


MELCO

Inteligentne High-Res Serwery muzyczne


Seria N1 EX/N10/N100

Instrukcja obsługi - **Software**

N1Z /EX

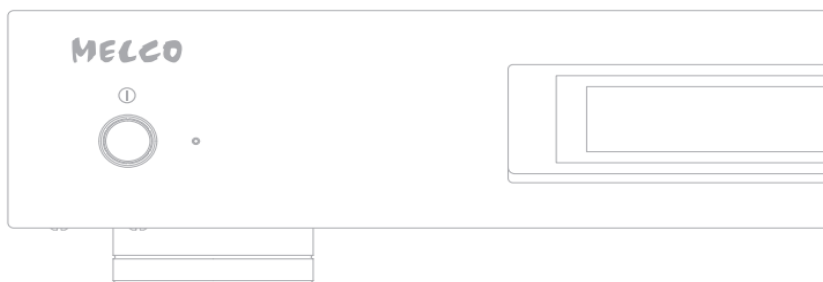

N1A /EX

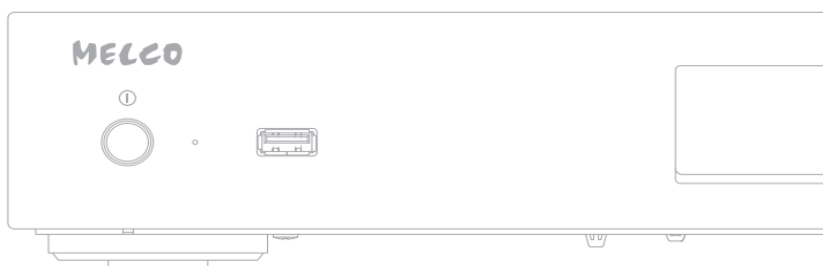

N10 / N100



W niniejszej instrukcji wykorzystano wycinki ekranu wykonane w oprogramowaniu układowym w wersji 3.90. W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego na twoim N1, funkcje i wycinki zawarte i opisane w tej instrukcji mogą nie pasować do twojego urządzenia.

Zawsze aktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji. Wersja zainstalowanego oprogramowania pojawia się na ekranie podczas uruchamiania lub można ją sprawdzić, otwierając menu główne i przechodząc do opcji „Aktualizacja systemu”.

Aby zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji, patrz „Aktualizacja oprogramowania układowego” w rozdziale 3.

Aby zapoznać się z produktem, prosimy najpierw przeczytać instrukcję obsługi. Jeśli masz dodatkowe pytania odnośnie produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zachowaj tę instrukcję oraz kartę gwarancyjną i opakowanie.

SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI.....	2
ROZDZIAŁ 1: PODSTAWOWE INFORMACJE	5
Krótka treść instrukcji.....	5
ROZDZIAŁ 2: PODSTAWOWE STEROWANIE	6
WYŚWIETLACZ.....	6
Ekran główny	6
Menu	7
Okna dialogowe	8
Ekran dla strumieniowania.....	8
Strumieniowanie do sieciowego odtwarzacza audio	8
Strumieniowanie do USB-DAC.....	9
ZDALNE STEROWANIE SERWEREM MUZYCZNYM	10
IMPORT PLIKÓW MUZYCZNYCH.....	12
Import z dysków USB	12
Wybór pamięci importu	13
Import z muzycznej płyty CD	13
Zmiana okładki.....	15
Import plików z komputera	15
Potwierdzenie importowanych plików	18
POBIERANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH ZE STRON INTERNETOWYCH DO STRUMIENIOWANIA	18
Dodawanie konta.....	19
Ustawianie lub wyłączanie automatycznego pobierania	21
Usunięcie konta	22
Odtwarzanie plików muzycznych w sieciowym odtwarzaczu audio	24
PRZESYŁANIE STRUMIENIOWE IMPORTOWANYCH PLIKÓW MUZYCZNYCH	24
PRZESYŁANIE STRUMIENIOWE Z NAPĘDÓW USB.....	24
ODTWARZANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH Z URZĄDZEŃ USB-DAC.....	25
ODTWARZANIE CD ZA POMOCĄ NAPĘDU OPTYCZNEGO	27
Sterowanie podczas odtwarzania plików muzycznych	28
Wybór trybu sterownika (controller mode).....	28
Zmiana trybu odtwarzania dla DSD.....	30
KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE.....	32
Tworzenie kopii zapasowych	32

Kopia zapasowa	32
Przywracanie danych z kopii zapasowej.....	34
USUWANIE IMPORTOWANYCH PLIKÓW MUZYCZNYCH	36
Usuwanie wszystkich plików	36
Usuwanie pojedynczych plików.....	36
ROZDZIAŁ 3: ZAAWANSOWANE UŻYCIE.....	37
Podłączanie sieciowego odtwarzacza audio bez połączenia z Internetem	37
Zmiana trybu RAID	39
Formatowanie dysków.....	41
1. Formatowanie dysków wewnętrznych.....	41
2. Formatowanie podłączonych dysków USB	42
Całkowite usunięcie danych z MELCO	44
Zmiana adresu IP	46
Zmiana nazwy użytkownika	48
Ustawienia daty i godziny	49
Zmiana strefy czasowej	50
Ustawienia wyświetlacza i intensywność LED.....	51
Zmiana intensywności wyświetlacza.....	51
Zmiana intensywności wskaźnika zasilania	52
Wyłączenie diody LED na panelu tylnym.....	53
Ustawienia automatycznego wyłączenia	54
ZMIANA JĘZYKA WYŚWIETLACZA.....	56
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA / FIRMWARE	56
1. Aktualizacja przez sieć	56
2. Aktualizacja z urządzenia USB.....	57
Automatyczne sprawdzanie aktualizacji	58
ODNOWIENIE USTAWIENIA FABRYCZNEGO	60
MELCO Intelligent Music Library	60
SongKong for Melco Lite Music Tagger	61
MinimServer 2	61
Bezpośrednie połączenie sieciowego odtwarzacza audio	62
ROZDZIAŁ 4: DODATEK.....	64
MENU.....	64
Status	64
Przeglądanie utworów	65

Kopie zapasowe	65
USTAWIENIA	65
Wyświetlacz	65
Music Database	65
Pobieranie plików / Downloader	67
Import z dysku USB	67
USB-DAC	67
USTAWIENIA KONWERSJI PLIKÓW DSD ZA POMOCĄ USB-DAC.	67
Mechanika USB-CD	68
USTAWIANIE IMPORTU PLIKÓW MUZYCZNYCH Z DYSKU CD.	68
Data i czas	68
USTAWIANIE CZASU NA N1	68
Sieć	68
Formatowanie dysków	68
Usuwanie dysku rozszerzającego	69
Aktualizacje systemu	69
Język	69
Wsparcie	69
KODY BŁĘDÓW I INSTRUKCJE NAPRAWCZE	70
USTAWIENIA DOMYŚLNE	71

ROZDZIAŁ 1: PODSTAWOWE INFORMACJE

Krótką treść instrukcji

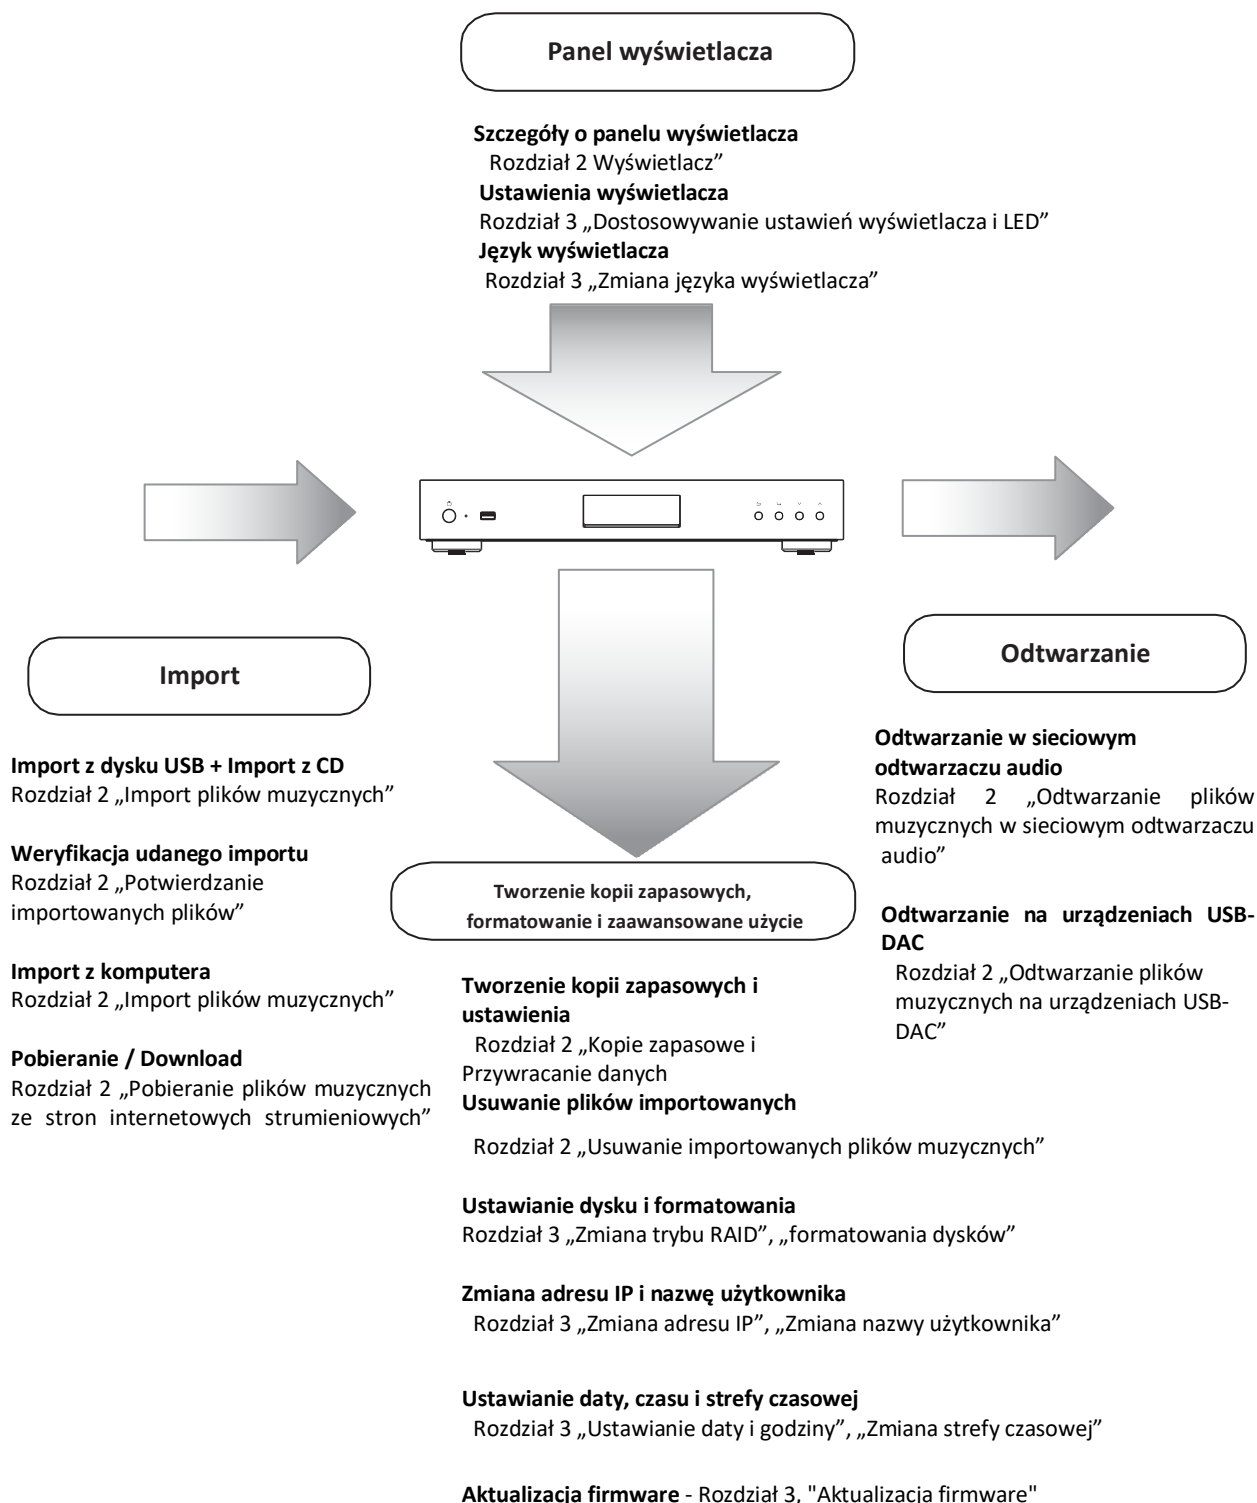


ROZDZIAŁ 2: PODSTAWOWE STEROWANIE

WYŚWIETLACZ

Ekran główny

Włącz Serwer Muczyczyni N1-EX, N10 lub N100, aby wyświetlić ekran główny.

Uwaga: Zapoznaj się z częścią „Zdalne sterowanie biblioteką cyfrową” w rozdziale 2, aby zdalnie sterować biblioteką cyfrową za pomocą przeglądarki internetowej na urządzeniu mobilnym lub komputerze.

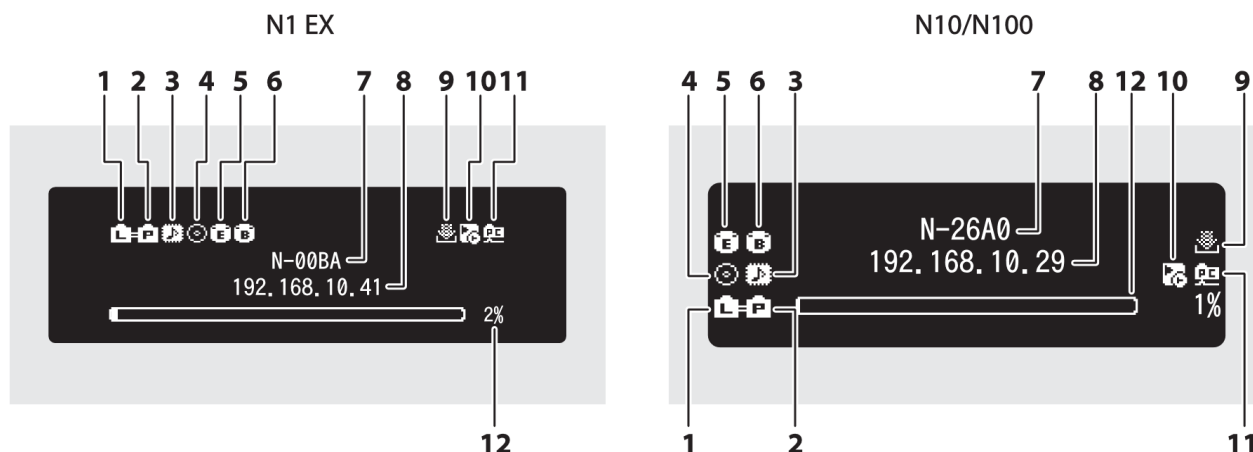


Na ekranie głównym wyświetlane są następujące informacje:

Numer	Artykuł	Znaczenie wyświetlanych symboli na wyświetlaczu
1	Status podłączonego routera lub koncentratora	Wyświetla się, kiedy router lub switch podłączony do portu LAN serwer MELCO jest włączony (ON). Wyświetla się, kiedy do portu LAN nie jest podłączony żaden kabel LAN lub kiedy router lub switch są wyłączone.
2	Status podłączonego odtwarzacza	Wyświetla się, gdy port odtwarzacza jest skonfigurowany do trybu zmostkowanego, a podłączony sieciowy odtwarzacz audio jest włączony. Wyświetla się, gdy port Player jest skonfigurowany do pracy w trybie izolowanym i podłączony sieciowy odtwarzacz audio jest włączony. Wyświetla się, gdy żaden kabel Ethernetowy nie jest podłączony do portu PLAYER lub podłączony sieciowy odtwarzacz audio jest wyłączony. Gdy port PLAYER jest wyłączony przez ustawienia, ikona zniknie.
3	DSD Kompatybilność z USB DAC	Wyświetla się, gdy podłączony USB-DAC jest zgodny z Markerless DSD. Wyświetla się, gdy podłączony USB-DAC nie jest zgodny z Markerless DSD.
4	Wskaźnik napędu optycznego	Ilustracja podłączonego dysku optycznego. Symbol nie wyświetla się, gdy nie są podłączone żadne dyski optyczne.
5		Wyświetla się, gdy napęd USB jest podłączony do portu rozszerzenia N1-EX lub gdy napęd USB jest

	Wskaźnik napędu rozszerzenia	podłączony do N10 / N100, a jako tryb dla napędu wybrano „Zainstaluj i skanuj”.  Wyświetla się, gdy jako tryb dla napędu USB podłączonego do portu przedniego panelu modelu N1A EX wybrano opcję „Zainstaluj i skanuj”.  Wyświetla się, gdy napędy USB są podłączone do przedniego portu i portów rozszerzeń w modelu N1A-EX. W N1-EX ikona będzie migać podczas wyszukiwania plików muzycznych przez urządzenie. Gdy ikona przestanie migać, odtwarzanie jest gotowe.
6	Wskaźnik dysku zapasowego	 Wyświetla się, gdy dysk USB jest podłączony do portu "BACKUP" w N1-EX lub gdy dysk USB jest podłączony do N10/N100 lub do przedniego portu USB w modelu N1A-EX, i jest wybierany jako akcja dla dysku "Backup" lub "Restore".
7	Nazwa użytkownika (Host Name)	Wyświetlana jest nazwa użytkownika N1/N10/N100. Nazwa użytkownika jest używana podczas uzyskiwania dostępu do N1/N10/N100 z aplikacji lub komputera.
8	Adres IP	Wyświetlany jest adres IP. Adres IP jest używany podczas uzyskiwania dostępu do N1/N10/N100 z komputera. Jeśli nie jest wyświetlany adres IP, port odtwarzacza jest ustawiony w trybie bezpośrednim (<i>Direct Mode</i>).
9	Status pobierania plików	 Pokazuje, że konto zostało dodane, a regularne pobieranie jest aktywne.  Pokazuje, że konto zostało dodane, ale regularne pobieranie jest dezaktywowane.  Pokazuje, że wystąpił błąd i pobieranie się nie odbyło.
10	Ustawienia sterowania	Ikona pojawi się po podłączeniu przetwornika USB-DAC:  Wyświetla się, gdy tryb sterownika jest skonfigurowany na „Tryb hybrydowy”.  Wyświetla się, gdy tryb sterownika jest skonfigurowany do „UPnP / DLNA kompatybilny”.  Wyświetla się, gdy tryb kontrolera jest skonfigurowany na „PLAYLIST”
11	Status udostępniania plików	 Wskazuje, że udostępnianie plików jest aktywne.
12	Korzystanie z wewnętrznej pojemności dysku	Wyświetla zużyta pojemność dysku wewnętrznego za pomocą wykresu słupkowego i wartości procentowej (%).

Menu

Podczas wyświetlania ekranu głównego, naciśnij przycisk Menu /Enter (↵).

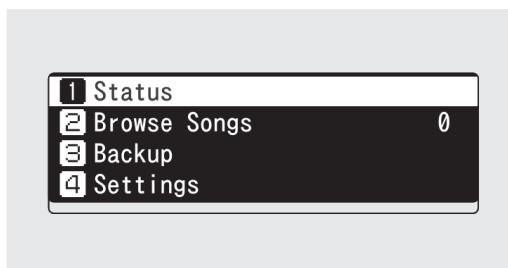

Przesuń kursor, naciskając (↑) lub (↓) i następnie przyciskiem (↵) dokonaj wyboru.

Okna dialogowe

Po potwierdzeniu operacji pojawi się okno dialogowe:



Przesuń kursor, naciskając () lub () i następnie przycisk () dokonaj wyboru.


Ekran dla strumieniowania

Gdy serwer muzyczny MELCO rozpocznie strumieniowe przesyłanie plików muzycznych, wyświetlacz pokaże informacje o strumieniowanych plikach muzycznych.

Notatki:

- *Jeśli plik muzyczny jest odtwarzany na komputerze, informacje o muzyce nie będą wyświetlane.*
- *W zależności od odtwarzacza strumieniowego informacje o muzyce mogą nie zawsze być wyświetlane poprawnie na wyświetlaczu (np. format pliku lub flagi plików - tagi).*

Strumieniowanie do sieciowego odtwarzacza audio

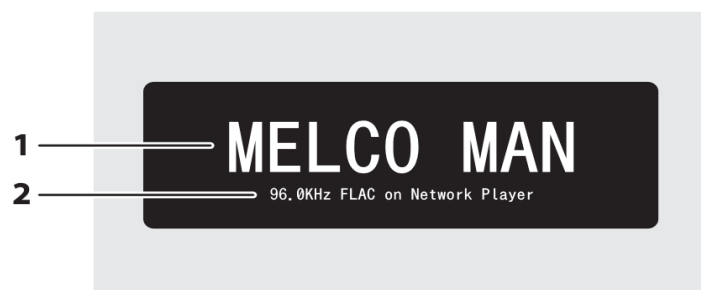


Panel wyświetlacza pokazuje następujące informacje:



Numer	Artykuł	Opis
1	Tytuł	Wyświetlane jest odtwarzanie pliku muzycznego.
2	Informacje o odtwarzaczu i o pliku muzycznym	Wyświetlany jest tytuł pliku muzycznego.

Strumieniowanie do USB-DAC

Wybór pliku muzycznego na USB-DAC.

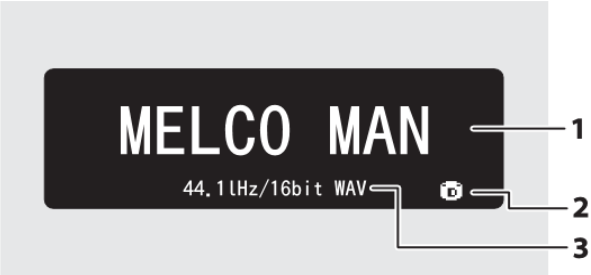

Wybór pliku muzycznego za pomocą przycisków na panelu przednim

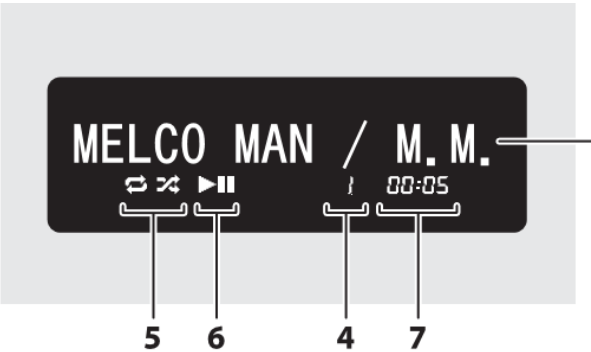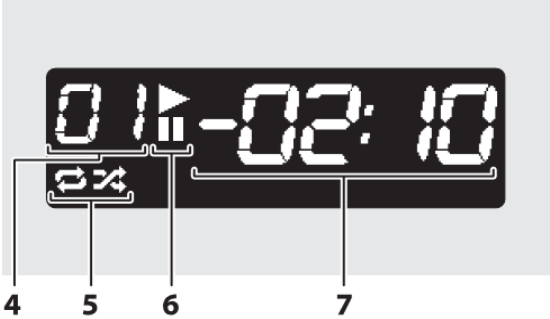

Wybór pliku muzycznego za pomocą przycisków na panelu przednim

Panel wyświetlacza pokazuje następujące informacje:

Numer	Artykuł	Znaczenie wyświetlanych symboli na wyświetlaczu
1	Tytuł	Wyświetla się tytuł pliku muzycznego.
2	Źródło pliku muzycznego	Wyświetla się podczas przesyłania strumieniowego plików muzycznych przez Cyfrową bibliotekę muzyczną lub napędy USB. Wyświetla się podczas przesyłania strumieniowego plików muzycznych w sieci..
3	Informacje o pliku muzycznym	Wyświetla format pliku i częstotliwość próbkowania.
4	Numer utworu	Wyświetla liczbę aktualnie odtwarzanych utworów. Bez względu na to, ile plików muzycznych jest dostępnych, wyświetlane są tylko dwie ostatnie cyfry ścieżki. (Przykład: Gdy odtwarzane jest „121”, wyświetla się „21”.)
5	Powtarzanie utworów Losowy wybór utworów	Gdy wyświetlany jest ten symbol, powtórzy się odtwarzanie wszystkich plików muzycznych. Gdy wyświetlany jest ten symbol, wszystkie pliki

		muzyczne są odtwarzane w losowej kolejności.
6	Odtwarzanie/ zawieszenie	▶ Symbol jest wyświetlany podczas odtwarzania pliku muzycznego.
6	Odtwarzanie/ zawieszenie	■ ■ Symbol pojawia się po zatrzymaniu odtwarzania (<i>pauza</i>).
7	Czas do końca utworu /Czas odtwarzania piosenki	Można przełączać pomiędzy trybami czasu podczas pauzy w odtwarzaniu, naciskając przycisk (▼).


ZDALNE STEROWANIE SERWEREM MUZYCZNYM


Aby zdalnie obsługiwać Cyfrową bibliotekę muzyczną (serwer muzyczny MELCO) za pomocą przeglądarki internetowej, przejdź do Ustawienia (Settings) > Wsparcie (Support) i wybierz „ON” dla „WebRemote”; wprowadź adres IP MELCO w pasku adresu przeglądarki i naciśnij "Enter". Otworzy się strona poniżej. MELCO można sterować zdalnie, klikając lub dotykając przycisków na stronie internetowej. Gdy ekran zmienia się w przeglądarce internetowej, ekran MELCO zmieni się odpowiednio również. Nadal możesz ręcznie obsługiwać MELCO za pomocą jej fizycznych przycisków, gdy włączony jest WebRemote.

Gdy „WebRemote” jest ustawione na „ON”, strona „Ustawienia” (Settings) nie wyświetla się „Sieć”, „Dysk” i „Inicjuj ustawienia” (Initialize Settings), aby nikt inny oprócz ciebie nie mógł zmienić lub skonfigurować tych ustawień. Aby wyświetlić te ustawienia, wyłącz „WebRemote”.

Pamiętaj, że nie wszystkie funkcje MELCO będą dostępne w przeglądarce internetowej.

N1 EX

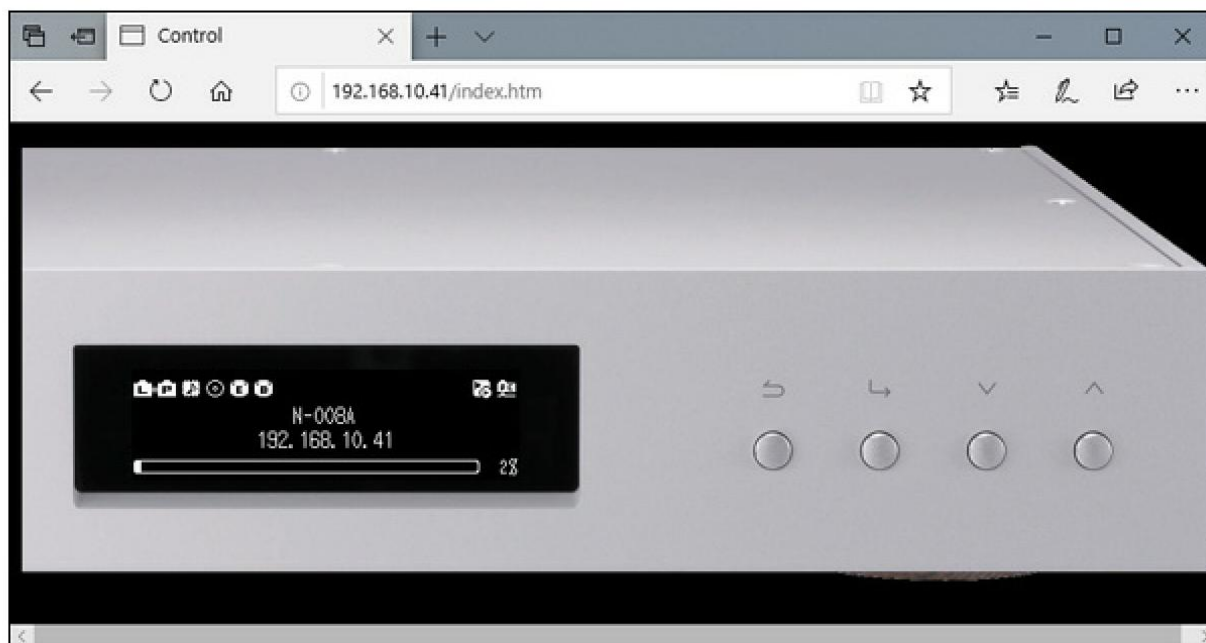

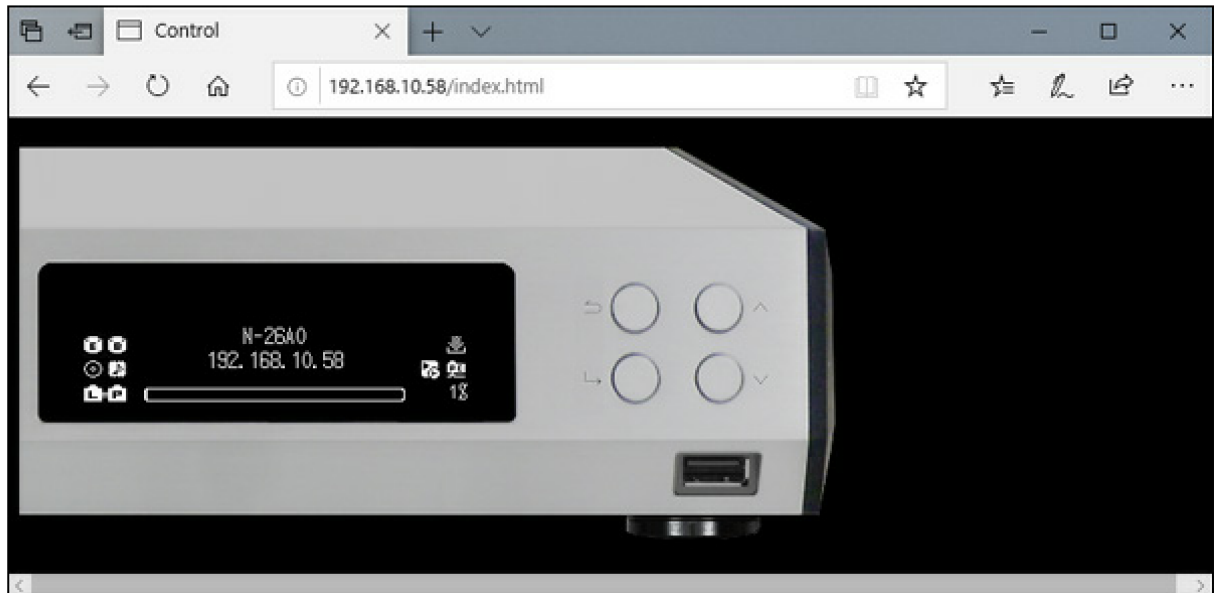

Uwagi:

- Aby łatwo uzyskać dostęp do Cyfrowej biblioteki muzycznej MELCO za pośrednictwem przeglądarki internetowej w celu zdalnego sterowania, zalecamy utworzenie zakładki lub skrótu na ekranie głównym. Otwarcie zakładki na urządzeniu mobilnym pozwala na zdalną obsługę Cyfrowej Biblioteki Muzyki MELCO na pełnym ekranie.
- W przypadku zmiany adresu IP Cyfrowej biblioteki muzycznej MELCO nie będzie można jej zdalnie obsługiwać za pomocą zakładki lub skrótu na ekranie głównym. W takim przypadku uzyskaj dostęp do MELCO za pośrednictwem przeglądarki internetowej za pomocą nowego adresu IP i ponownie utwórz zakładkę lub skrót. Aby nadal używać tej samej zakładki lub skrótu, zalecamy ustawienie statycznego adresu IP dla MELCO. Zobacz sekcję „Zmiana adresu IP” w rozdziale 3, aby uzyskać procedurę konfigurowania statycznego adresu IP dla MELCO.

Po kliknięciu lub dotknięciu wyświetlacza MELCO w przeglądarce internetowej ekran będzie wyświetlany na pełnym ekranie. Kliknij lub dotknij ekranu ponownie, aby wyjść z trybu pełnoekranowego.

- WebRemote zostanie automatycznie wyłączony po wyłączeniu MELCO.

IMPORT PLIKÓW MUZYCZNYCH

Pliki muzyczne można importować do N1 z dysku USB lub płyty CD.


Import z dysków USB

Użyj poniższej procedury, aby zaimportować pliki muzyczne z podłączonej pamięci USB:

1. Podłącz dysk USB z plikami muzycznymi do portu USB 3.0 u N1-EX lub USB 2.0 u N10 i N100.

Uwagi:


- Używaj tylko zgodnych napędów USB wymienionych na stronie melcoaudio.pl.
- Podłącz tylko dyski USB sformatowane przy użyciu NTFS, FAT32, HFS Plus lub exFAT.

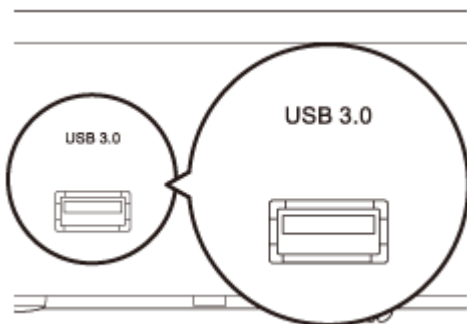

2. Jeśli napęd USB jest podłączony do tylnego portu USB 3.0, zostanie wyświetlony komunikat „Import from Rear USB Drive?”. Użyj przycisków (^ v), wybierz „OK” i potwierdź za pomocą (↵).




Jeśli napęd USB jest podłączony do przedniego portu USB u modelu N1A-EX, lub do portu USB 2.0 u modelu N10 i N100, zostanie wyświetlony komunikat „Importować dane z napędu USB lub użyć go do odtwarzania?”. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Import” i potwierdź za pomocą (↵).

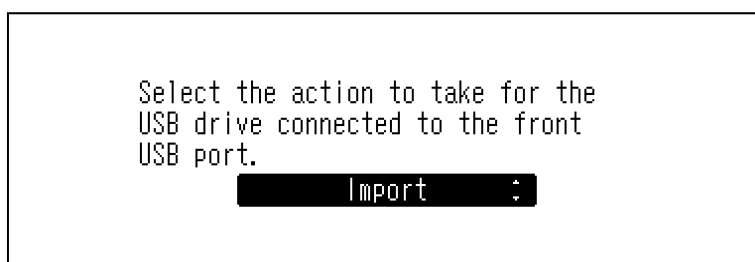

3. Poczekaj na zakończenie importowania muzyki.

4. Potwierdź ustawienie za pomocą (↵).

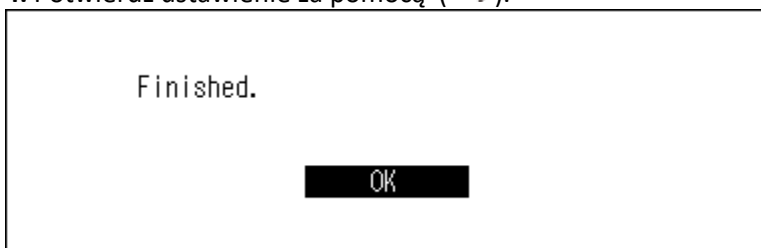

5. Odłącz dysk USB.


Uwagi:

- Jeśli nazwa pliku lub folderu zaczyna się od kropki (.), Pliku lub folderu nie można zaimportować.
- Po naciśnięciu przycisku (↵) podczas importu, import zostaje anulowany po zakończeniu importowania bieżącego pliku przez MELCO serwer. Jeśli długość importowanego pliku jest duża, anulowanie procesu może potrwać kilka minut.

Wybór pamięci importu

Zaimportowane pliki muzyczne są zapisywane do folderu „Import”. Istnieją dwie opcje przechowywania importowanych danych w N1.

Aby wybrać, przejdź do „Settings” > „Import from USB Drive” i wybierz tutaj (1) „Do folderu według daty” lub (2) „Do jednego folderu”.

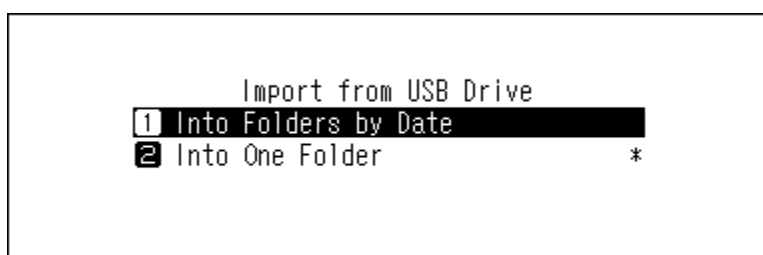

(1) „Do folderu według daty”: Dzięki tej opcji w folderze importu tworzony jest folder zawierający datę importu, a wszystkie importowane pliki są zapisywane w tym folderze. Nawet te same dane z napędu USB są kopiowane do N1.


(2) „Do jednego folderu”: Dzięki tej opcji dane zostaną zaimportowane do folderu „dla wszystkich”. Tylko pliki ze zmianami zostaną zaimportowane do N1. Pliki bez zmian z poprzedniego importu nie zostaną zaimportowane.

Import z muzycznej płyty CD

Użyj poniższej procedury, aby zaimportować pliki z muzycznej płyty CD.


Uwaga: importowanie utworów z muzycznej płyty CD wymaga napędu optycznego (brak w zestawie). Używaj tylko kompatybilnych napędów CD wymienionych na melcoaudio.pl. Chociaż napęd optyczny znajduje się na liście naszych kompatybilnych urządzeń, import może nie zawsze działać - w zależności od daty produkcji, wersji i specyfikacji podłączonego napędu.

1. Podłącz napęd dysków optycznych do portu USB 3.0 u N1-EX lub USB 2.0 u N10 i N100.

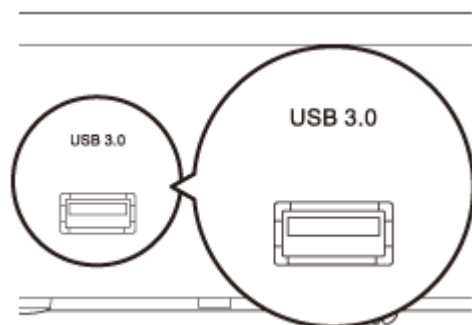

2. Włóż płytę CD z muzyką.

3. Jeśli urządzenie USB-DAC jest podłączone do MELCO serwera muzycznego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Importować muzykę z płyty CD czy odtworzyć?”. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Import” i potwierdź za pomocą (→).

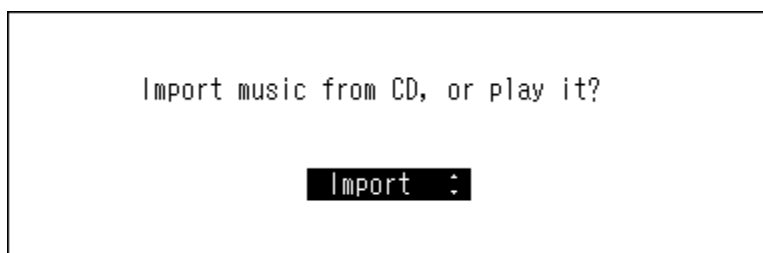

4. Po rozpoznaniu dysku CD serwer muzyczny MELCO automatycznie próbuje uzyskać informacje o albumie. Gdy wyświetlacz zmienia się po wyszukiwaniu w muzycznej bazie danych, naciśnij (→).


Jeśli serwer muzyczny MELCO jest podłączony do Internetu, utwory muzyczne zostaną zaimportowane na podstawie uzyskanych informacji o albumie.

Jeśli w Internecie znaleziono kilka tych samych tytułów, wybierz odpowiedni tytuł albumu w wyświetlonym oknie. Po wybraniu możesz wrócić do poprzedniego okna i wybrać je ponownie, naciskając (←). Tytuł albumu z symbolem „” będzie zawierał okładkę albumu.


Jeśli MELCO nie jest podłączone do Internetu lub jeśli informacje o płycie CD nie są dostępne w internetowej bazie danych muzyki, tytuł albumu i informacje o tytule nie będą wymagane. W takim przypadku data importu zostanie użyta jako nazwa albumu, a numer ścieżki jako nazwa pliku.

Uwaga: MELCO nie może uzyskać informacji o albumie muzycznym, gdy nie jest połączone z Internetem, sprawdź ustawienia zabezpieczeń urządzenia lub oprogramowania zabezpieczającego, aby upewnić się, że MELCO ma uprawnienia dostępu do Internetu.

5. Użyj przycisków (^ v), wybierz „OK” i potwierdź (→).

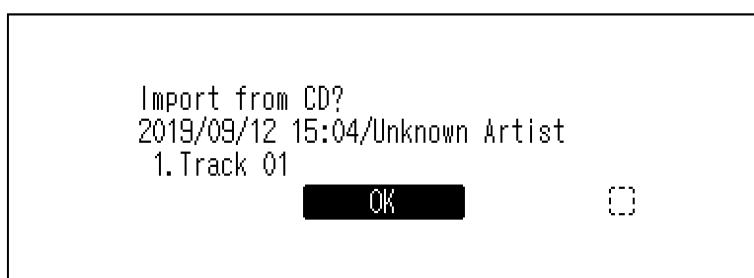


6. Rozpocznie się proces importowania. Wyświetlony zostanie tytuł albumu, wykonawca, tytuł pliku muzycznego i informacje o formacie.

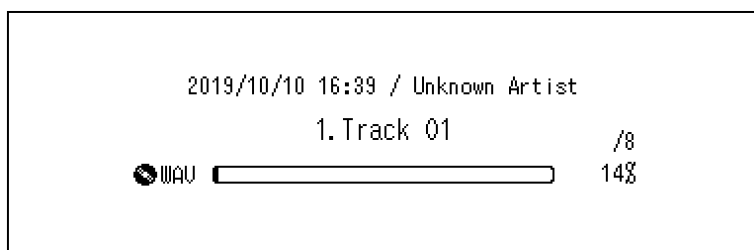

Po zaimportowaniu taca napędu optycznego otworzy się automatycznie.

Naciśnij przycisk Menu.

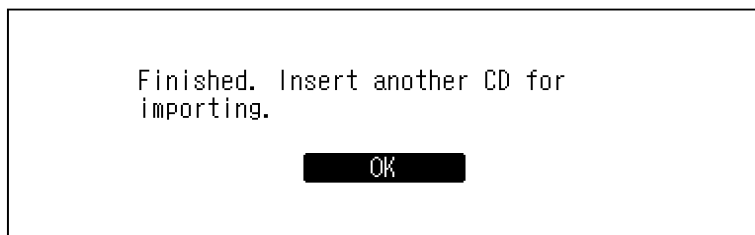

Aby zaimportować pliki z innej płyty CD, powtórz procedurę od kroku 2.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA IMPORTOWANYCH PLIKÓW

Zaimportowane pliki są przechowywane w folderze „Import_CD”. Jeśli import pochodzi z nie-muzycznej płyty CD, zaimportowane dane są przechowywane w folderze „Import”, a nie w folderze „Import_CD”. Importowane pliki zawierające okładkę albumu (folder.jpg) można przenosić, kopiować i udostępniać w sieci, ale okładki nie można wyświetlać na innym urządzeniu ani skopiować w inne miejsce poza folderem „Wewnętrzny”. Jeśli chcesz przenieść lub skopiować folder „import_CD” na inne urządzenie, które zawiera plik okładki, usuń go.

FORMAT IMPORTOWANYCH PLIKÓW MUZYCZNYCH

Podczas importowania plików muzycznych z płyty CD zostaną one domyślnie zapisane jako pliki WAV. Można je zmienić na pliki FLAC, a poziomy kompresji FLAC są również zmienne. Dostępne poziomy kompresji opisano w sekcji „Lista menu” w rozdziale 4.

Zmiana okładki

Plik okładki (folder.jpg) jest przechowywany w folderze „import_CD”. Aby zmienić okładkę, zastąp bieżący plik okładki nowym. Jeśli stare okładki są wyświetlane w aplikacji kontrolera, odśwież zawartość aplikacji kontrolera, aby zastosować zmiany. Jeśli nadal jest wyświetlana stara okładka, przeskanuj ponownie bazę danych muzyki, przechodząc do Settings > Music Database > Rescan Songs and Playlists on the Digital Music Library.


Import plików z komputera

Aby zaimportować pliki muzyczne z komputera, wykonaj poniższą procedurę.


1. Wpisz „\\” i adres IP lub nazwę użytkownika (Music Host) MELCO w pasku adresu Eksploratora Windows, a następnie naciśnij "Enter".

W systemie macOS kliknij "Połącz z serwerem" i wpisz „smb: //” oraz adres IP nazwa użytkownika Biblioteki muzyki cyfrowej MELCO.

2. Jeśli okno poświadczenia pojawia się na komputerze z systemem Windows, wpisz „nobody” zarówno dla nazwy użytkownika, jak i hasła, a następnie kliknij OK.

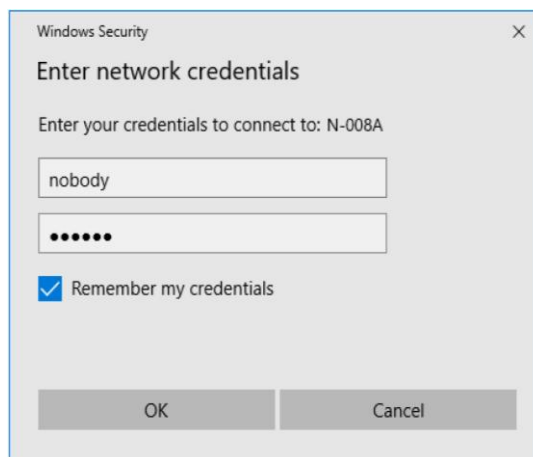

3. Zostaną wyświetlone udostępnione foldery w Cyfrowej bibliotece muzycznej. Kliknij dwukrotnie folder „Internal”. Jeśli nie są wyświetlane żadne foldery, poczekaj około 30 sekund i spróbuj ponownie od kroku 1.

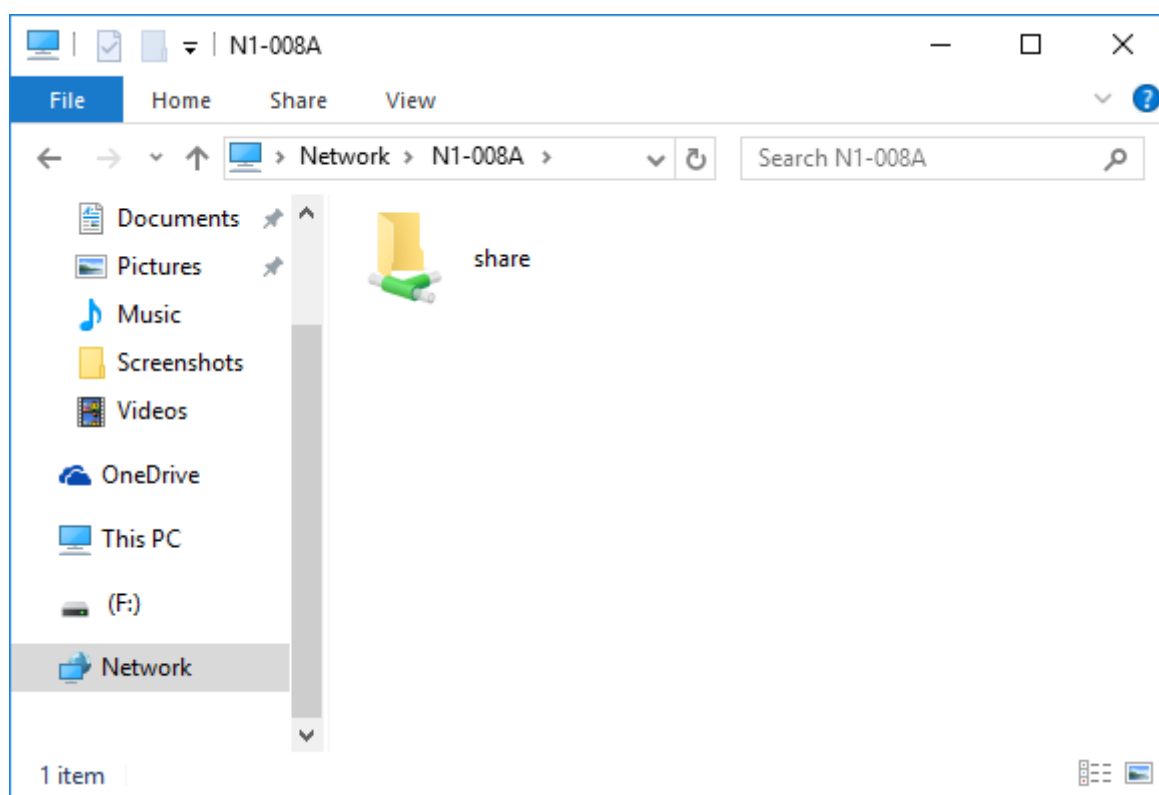

4. Skopiuj pliki muzyczne do wyświetlanego folderu.


Uwaga:

1. Dysk USB pojawi się jako folder „Rozszerzenia”.
2. Nie używaj skrótów "Ctrl + C/V" itp. nie jest dobre dla dużych plików, a dla DSD wszelkie małe błędy są łatwo słyszalne podczas odtwarzania.
3. Zaleca się korzystanie z oprogramowania do kopiowania (np. Teracopy - bezpłatna wersja jest dostępna tutaj: <https://www.codesector.com/teracopy>).

JEŚLI NIE MASZ DOSTĘPU Z KOMPUTERA


Jeśli ikona statusu udostępniania plików, numer 11 w sekcji „Ekran główny”, nie jest wyświetlany, należy włączyć usługę udostępniania plików. Aby włączyć usługę udostępniania plików, wykonaj poniższą procedurę.

1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

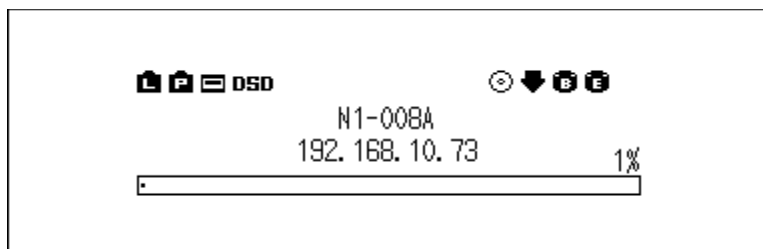


Uwaga: powyższy zrzut ekranu pokazuje N1-EX.


2. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

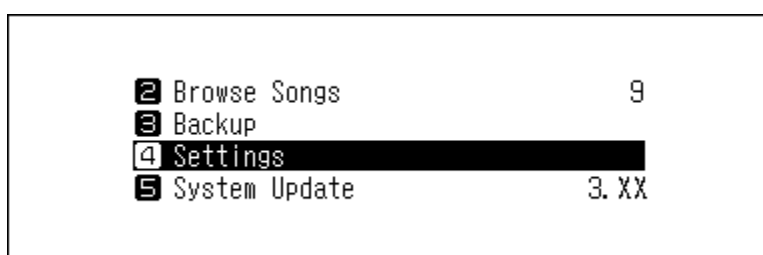

3. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „SMB udostępnianie pliku” i potwierdź (↵).

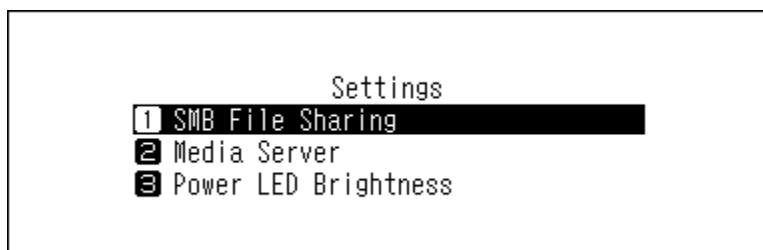

4. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „On” i potwierdź (↵).

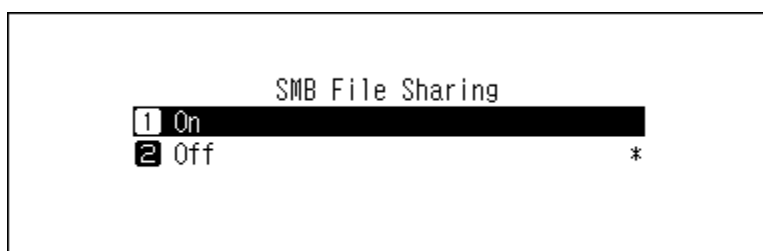

5 Potwierdź ustawienie (↵).

Finished.

OK

Potwierdzenie importowanych plików

Zaimportowane pliki są dostępne z urządzeń mobilnych lub komputerów podłączonych do tego samego routera, co N1. Skorzystaj z następującej procedury:

DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Aby potwierdzić importowane pliki muzyczne z urządzenia mobilnego, wymagana jest aplikacja zgodna z UPnP / DLNA. Zainstaluj go na swoim urządzeniu mobilnym.

DLA KOMPUTERÓW

Aby potwierdzić importowane pliki muzyczne za pomocą komputera, wykonaj kroki 1-3 w części „Importowanie plików z komputera” powyżej, aby otworzyć folder współdzielony. Jeśli importowane pliki są wyświetlane, importowanie zakończyło się poprawnie.

POBIERANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH ZE STRON INTERNETOWYCH DO STRUMIENIOWANIA

Downloader (program do pobierania plików) może automatycznie pobierać pliki muzyczne ze stron internetowych w celu strumieniowego przesyłania. Po zakupie plików muzycznych z urządzenia mobilnego lub komputera MELCO serwery muzyczne mogą pobierać pliki ze strony internetowej, nawet jeśli nie ma Cię w domu.

Obsługiwane strony internetowe do przesyłania strumieniowego:

- HIGHRESAUDIO
- OTOTOY
- e-onkyo music*
- mora

* Ta strona do przesyłania strumieniowego przeznaczona jest wyłącznie dla subskrybentów japońskich. „Muzyka E-onkyo” to nie to samo, co „Onkyo Music”, która jest przeznaczona dla klientów zagranicznych.

Notatki:

• *Przed użyciem downladera utwórz sobie konto na jednej ze stron internetowych dla strumieniowania (patrz wyżej). Upewnij się, że N1 jest podłączony do Internetu. Możesz sprawdzić, czy N1 jest w trybie online w „Status”> „Network”> „LAN”.*


• *Aby skorzystać z tej funkcji, ustawienia czasu należy pobrać automatycznie z serwera NTP.*

• *Nie przenoś innego folderu do folderu „Download”, który zawiera nazwę konta w nazwie. Jeśli folder zostanie przeniesiony, N1 może ponownie pobrać te same pliki muzyczne.*


Dodawanie konta

Dodawanie konta do MELCO ze strony internetowej (do strumieniowania) jest następujące:


1. Utwórz sobie konto na stronie internetowej do strumieniowania.
2. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

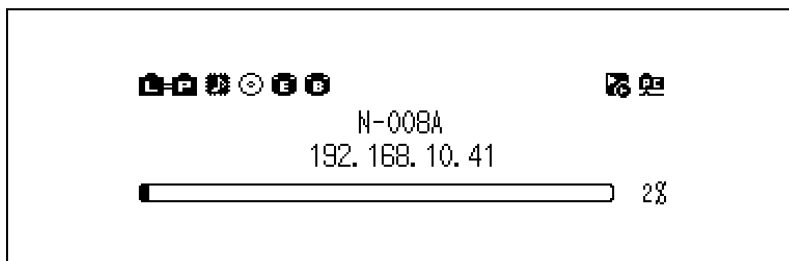


3. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

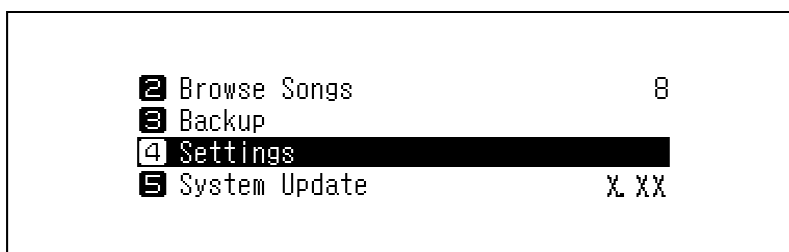


4. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Downloader” i potwierdź (↵).

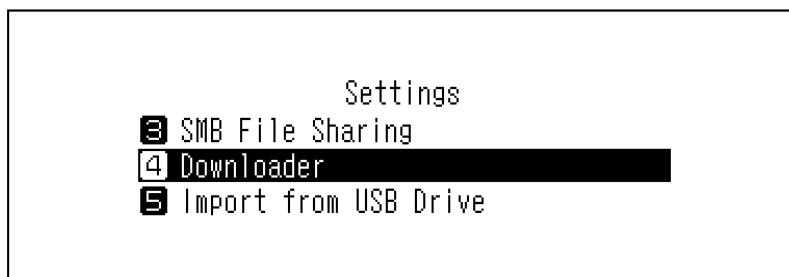


5. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Ustawienia konta” i potwierdź (↵).

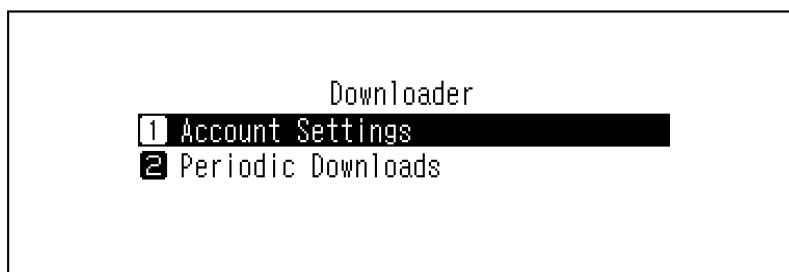


6. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Dodaj / Edytuj konto” i potwierdź (↵).

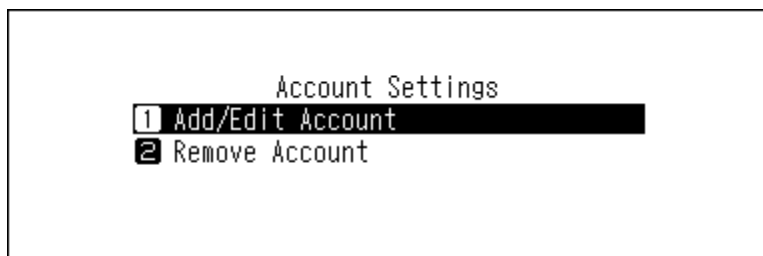


7. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Dodaj konto” i potwierdź (↵).

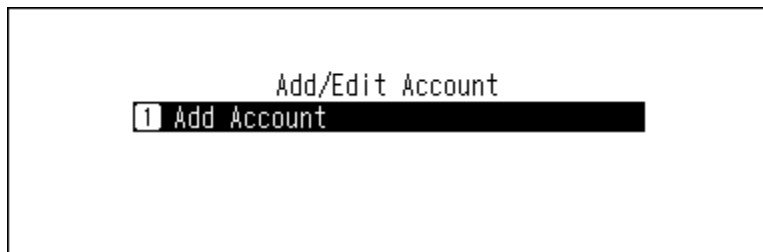


8. Użyj przycisków (^ v), aby dodać konto, wybierz pozycję 2 i potwierdź (↵).

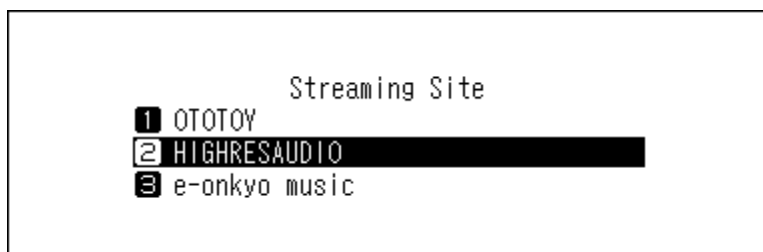


9. Użyj przycisków (^ v) wprowadź swój identyfikator konta (ID) i potwierdź (↵).

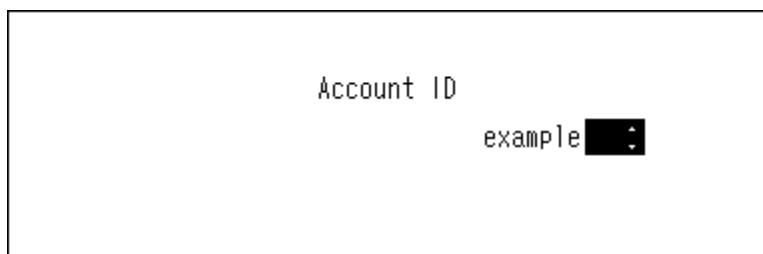

10. Użyj przycisków (^ v), wprowadź hasło do konta i potwierdź (↵).

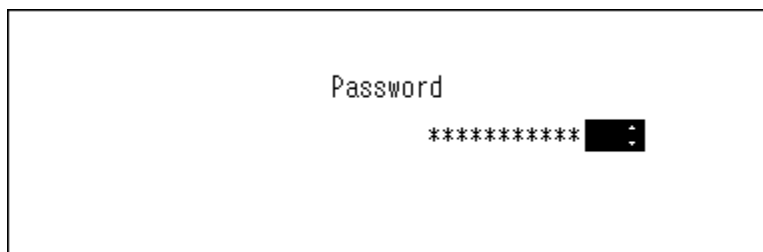

11. Po weryfikacji danych wyświetlany jest komunikat „Ukończono”. Potwierdź ustawienie (↵).

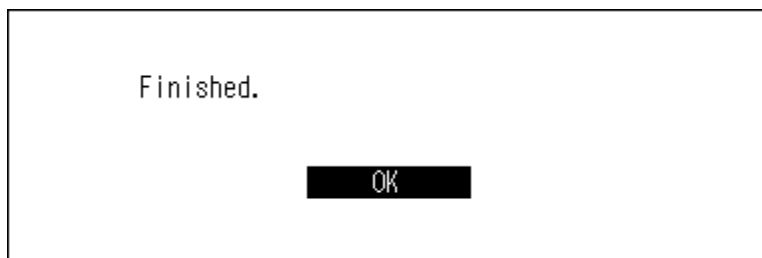


Po dodaniu konta jest aktywowana konfiguracja **automatycznego pobierania**.

Uwaga: jeśli chcesz natychmiast pobrać pliki, wybierz "Settings > Downloader > Periodic Downloads". Upewnij się, że wybrano „On”, a następnie naciśnij przycisk Menu.


Ustawianie lub wyłączanie automatycznego pobierania

Downloader (program do pobierania plików) na stronie internetowej do strumieniowania sprawdza regularnie kupowane pliki muzyczne. Domyślnie jest on włączony. Użyj poniższej procedury aby go wyłączyć:


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

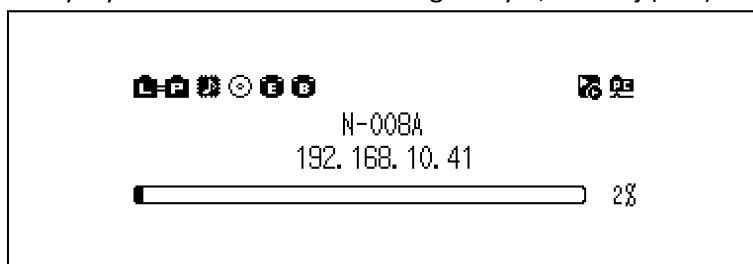


2. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

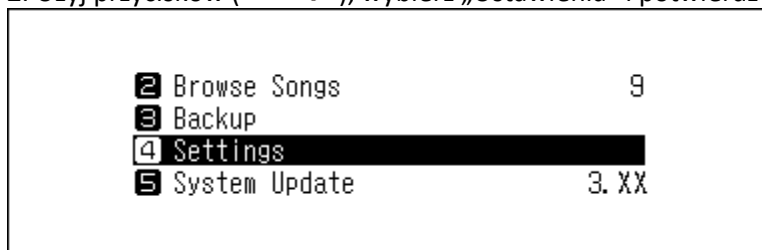


3. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Downloader” i potwierdź (↵).

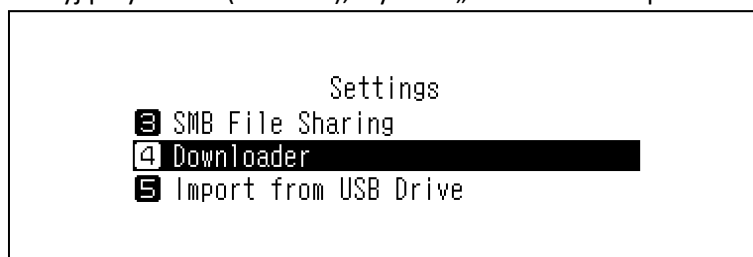


4. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Regularne pobieranie” i potwierdź (↵).

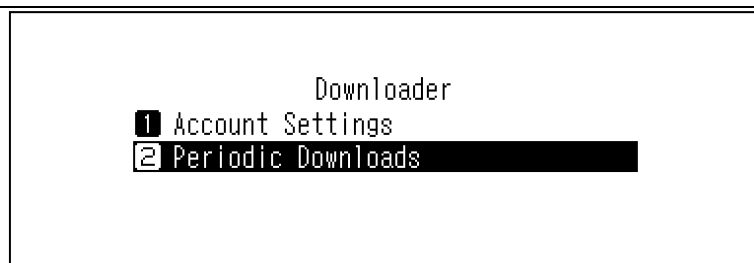

5. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Off” lub „On” i potwierdź (↵).

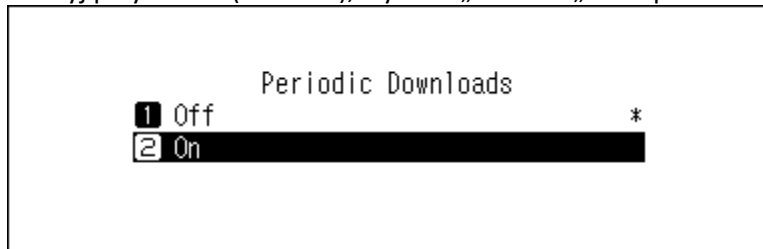


6. Potwierdź ustawienie (↵).

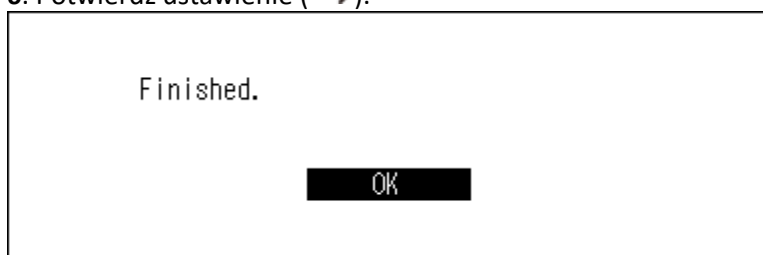


Usunięcie konta

Użyj następującej procedury, aby usunąć istniejące konto na N1:


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

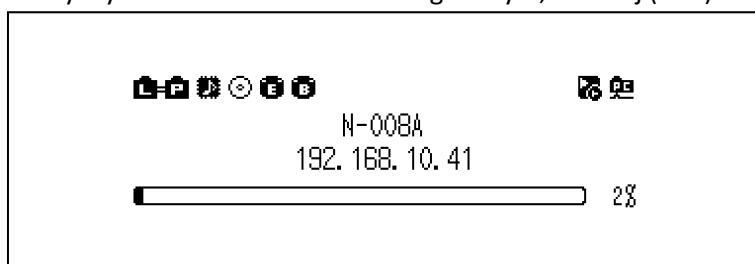


2. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

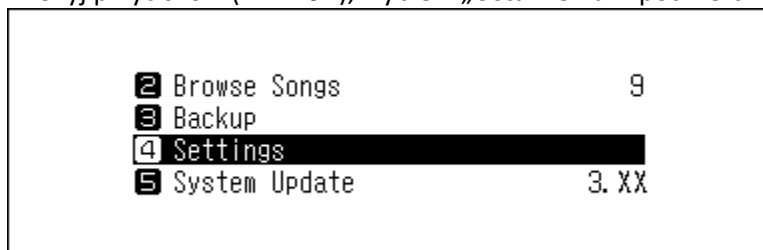


3. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Downloader” i potwierdź (↵).

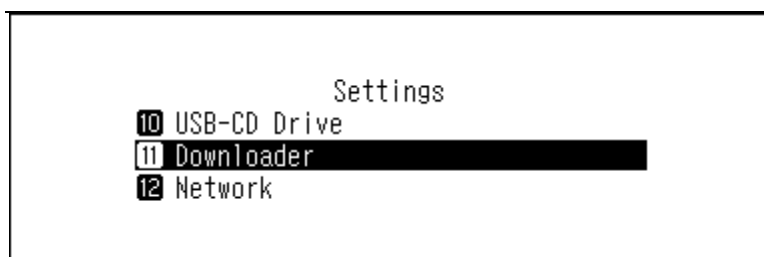

4. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Ustawienia konta” i potwierdź (↵).

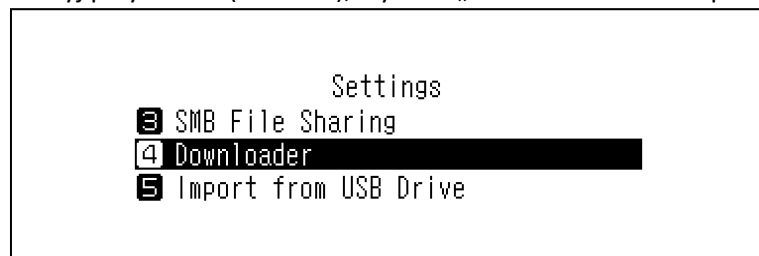


5. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Usuń konto” i potwierdź (↵).

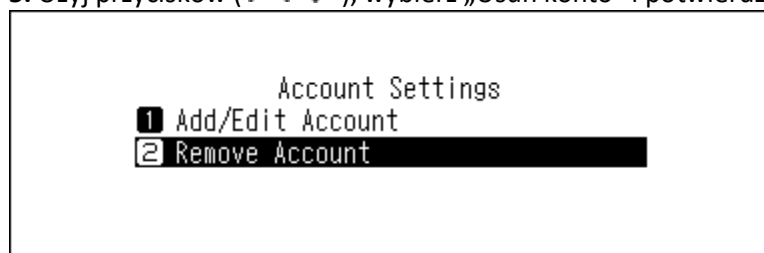


6. Użyj przycisków (^ v), wybierz konto do usunięcia i potwierdź (↵).



7. „To konto zostanie usunięte. Kontynuować?” Użyj przycisków (^ v), wybierz „OK” i potwierdź (↵).

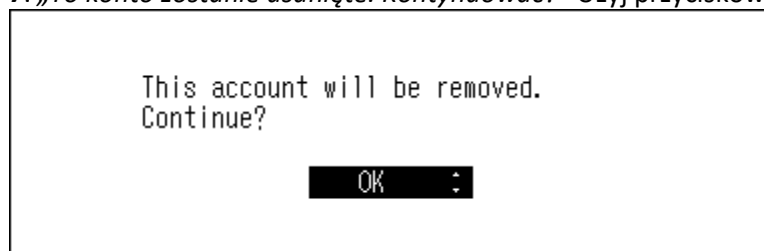

8. Potwierdź ustawienie (↵).

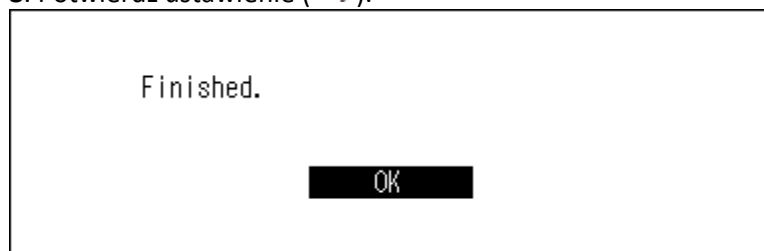


Uwaga: Jeśli usuniesz wszystkie konta, na których włączono regularne pobieranie, pobieranie zostanie automatycznie wyłączone.

Odtwarzanie plików muzycznych w sieciowym odtwarzaczu audio

Zaimportowane pliki muzyczne można odtwarzać za pomocą sieciowego odtwarzacza audio. Odtwarzanie plików muzycznych odbywa się w różny sposób, w zależności od odtwarzacza. Dlatego odwołujemy się do instrukcji twojego sieciowego odtwarzacza audio, aby uzyskać więcej informacji.

Digital Music Library

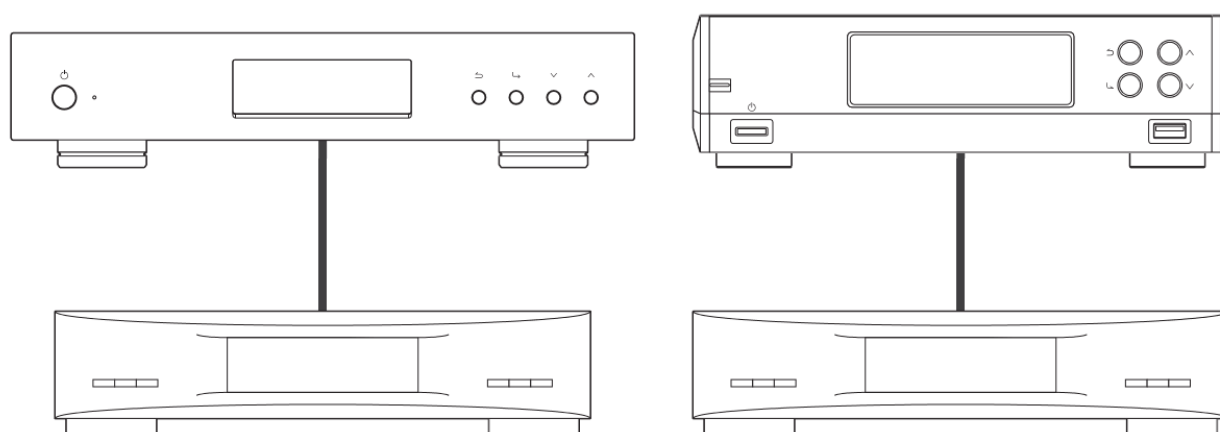

Network Audio Player

PRZESYŁANIE STRUMIENIOWE IMPORTOWANYCH PLIKÓW MUZYCZNYCH

MELCO obsługuje przesyłanie strumieniowe plików z następującymi formatami:

Formaty	mp3, wma, wav, lpcm pcm, ogg, m4a, mp4, 3gp, flac, m3u, mpa, aac, apl, ac3, aif, aiff, mp2, mp1, dsf, dff
---------	---

PRZESYŁANIE STRUMIENIOWE Z NAPĘDÓW USB

Nawet jeśli pliki muzyczne nie są importowane z dysku rozszerzenia, odtwarzacz sieciowy może odtwarzać pliki muzyczne z dysku USB podłączonego do portu "EXPANSION" w N1-EX lub portu USB 2.0 w N10 / N100.

Gdy napęd USB zostanie podłączony do przedniego portu USB w modelu N1A EX lub portu USB 2.0 w N10 / N100, wyświetli się następujący ekran. Naciśnij przyciski W górę / W dół i wybierz "Mount and Scan" następnie naciśnij przycisk „→”,

Select the action to take for the
USB drive connected to the front
USB port.

Mount and Scan ↕

W aplikacji kontrolera sieciowego odtwarzacza audio wybierz widok folderu z drzewa indeksu i otwórz folder „Expansion” w cyfrowej bibliotece muzycznej. Możesz wybrać pliki muzyczne z folderu „Expansion” do odtworzenia. Jeśli nie można znaleźć folderu „Expansion”, należy ponownie przeskanować bazę danych muzyki, przechodząc do opcji "Settings > Music Database > Rescan Songs and Playlists" w MELCO.


Notatki:

- Używaj tylko kompatybilne dyski USB wymienionych na melcoaudio.pl.
- Aby odłączyć napęd USB, gdy N1 jest włączony, naciśnij (↩) na ekranie głównym wybierz „Remove Expansion Drive” (Wyjmij dysk rozszerzenia). Menu różni się w zależności od portu USB, do którego włożono dysk USB.

ODTWARZANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH Z URZĄDZEŃ USB-DAC

MELCO obsługuje USB-DAC (przetwornik cyfrowo-analogowy). Jeśli używasz przycisków na urządzeniu lub urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją sterującą, możesz podłączyć USB-DAC bezpośrednio do N1 w celu strumieniowania i cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości bez użycia komputera.

Digital Music Library

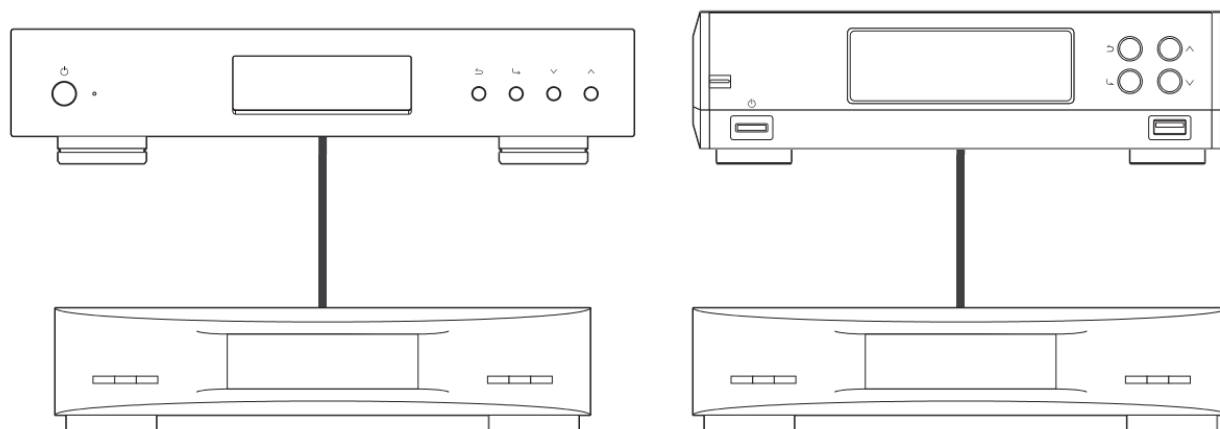

USB-DAC


Aby strumieniować pliki muzyczne z MELCO lub dysku USB do USB-DAC, użyj przycisków na urządzeniu lub aplikacji mobilnej. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji sterującej można znaleźć w instrukcji aplikacji. W przypadku iPadów aplikacja sterująca jest dostępna w AppStore, oferowanym przez Melco: <https://www.melco-audio.com/products/melco-music-hd/>.

Jeśli aplikacja serwera multimedialnego jest ustawiona na „TwonkyServer”, możesz odtwarzać pliki muzyczne za pomocą przycisków w MELCO, wykonując poniższą procedurę.


Uwaga: Aby sprawdzić ustawienia aplikacji serwera multimedialnego, wybierz "Settings > Music Database > Media Server App."

1. Podłącz urządzenie USB-DAC do portu USB-DAC.

2. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

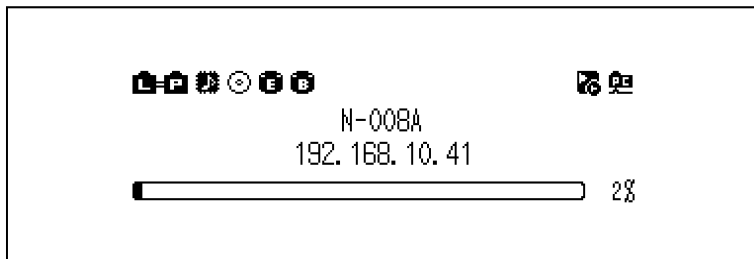


3. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Wyszukiwanie utworów „i potwierdź (↵).

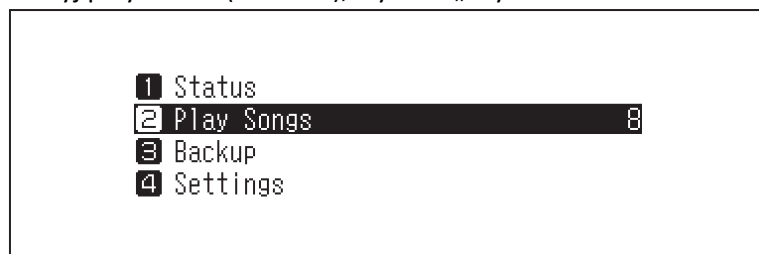


Uwaga: Liczba po prawej stronie „Przeglądaj utwory” (Browse Songs - 9) wskazuje liczbę dostępnych plików muzycznych do odtworzenia.


4. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz kategorię "Według folderu" i potwierdź (↵).

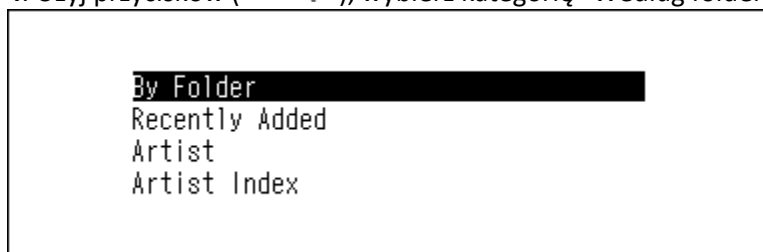

5. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz plik muzyczny do odtworzenia i potwierdź (↵).

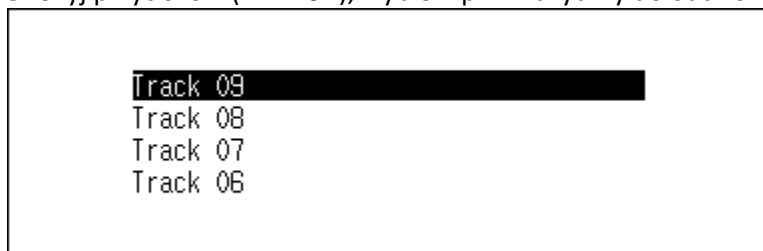

6. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Play” i potwierdź (↵).

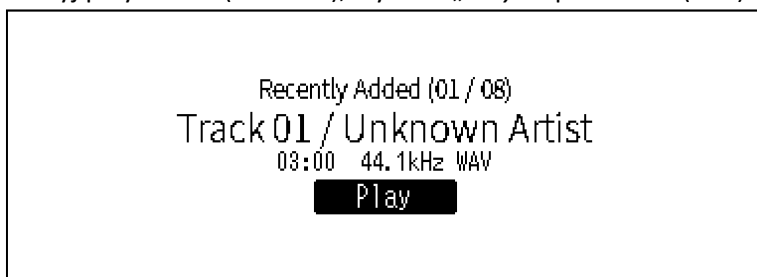

USB-DAC w N1 obsługuje streaming dla następujących typów plików i częstotliwości próbkowania:

Obsługiwane typy plików

Typy plików	Formaty
FLAC	.flac
ALAC (Apple Lossless) / AAC	.m4a
AIFF	.aiff,.aif
WAV	.wav
DSDIFF	.dff
DSF	.dsf


Obsługiwane częstotliwości próbkowania

- PCM: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
- DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,3 MHz, 22,6 MHz

ODTWARZANIE CD ZA POMOCĄ NAPĘDU OPTYCZNEGO

Transport CD umożliwia odtwarzanie plików muzycznych z napędu optycznego podłączonego do N1 za pomocą USB-DAC. Aby odtworzyć pliki muzyczne, wykonaj następujące kroki:

1. Podłącz urządzenie USB-DAC do portu USB-DAC, a napęd optyczny do portu USB 3.0 w N1 EX lub portu USB 2.0 w N10 / N100.
2. Włóż płytę CD z muzyką.
3. „Importuj muzykę z płyty CD lub odtwarzaj ją?”. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Play” i potwierdź (↵). Rozpocznie się odtwarzanie płyty CD.

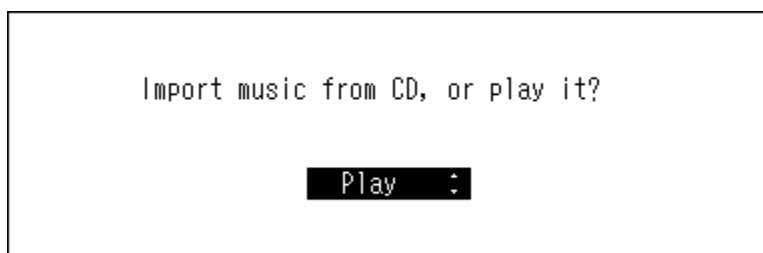

Uwagi:

- Aby odtworzyć inną płytę CD, wymień płytę i powtórz krok 2.
- Nie odłączaj napędów optycznych ani USB-DAC podczas odtwarzania plików muzycznych z CD.
- Podczas odtwarzania utworów muzycznych na N1 za pomocą „CD Transport” te pliki muzyczne nie mogą być odtwarzane przez inne sieciowe odtwarzacze audio.

Sterowanie podczas odtwarzania plików muzycznych

Podczas odtwarzania plików muzycznych można korzystać z następujących operacji za pomocą przycisków na przednim panelu MELCO.

Podczas odtwarzania

1	Przycisk POWRÓT		Zatrzymaj odtwarzanie
2	Menu/Enter przycisk		Zawieś lub wznów odtwarzanie.
3	Przycisk W GÓRE		Odtwórz poprzedni utwór z albumu.
4	Przycisk W DÓŁ		Odtwórz następny utwór z albumu.
5	Przycisk w górę - naciśnij i przytrzymaj	 	Wymuszenie zatrzymania odtwarzania podczas odtwarzania utworów za pomocą aplikacji.

Podczas Zawieszenia

1	Przycisk W GÓRE		Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku odtwarzanie przełączy się na powtarzanie. Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku odtwarzanie zmieni się na odtwarzanie losowe. Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku odtwarzanie przełączy się na tryb powtarzania i odtwarzania losowego. Po czterokrotnym naciśnięciu przycisku odtwarzanie powróci do normalnego stanu.
2	Przycisk W DÓŁ		Panel wyświetlacza przejdzie do trybu upływu czasu w utworu lub pozostały czas utworu.

Wybór trybu sterownika (controller mode)


„Tryb hybrydowy” jest domyślnie skonfigurowany do obsługi wielu rodzajów aplikacji sterujących. zaleca się zmianę ustawień kontrolera na „Tryb zgodny z UPnP / DLNA” lub tryb "PLAYLIST MODE", który jest zgodny z aplikacją. Ta zoptymalizuje komunikację między MELCO serwerem muzycznym i aplikacją kontrolera.

UPnP/DLNA compatible Mode: Wybierz, gdy aplikacja kontrolera jest zgodna z UPnP / DLNA.


Playlist Mode: Wybierz, gdy aplikacja kontrolera nie jest kompatybilna z UPnP / DLNA.

Użyj poniższej procedury, aby zmienić ustawienia sterownika:


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

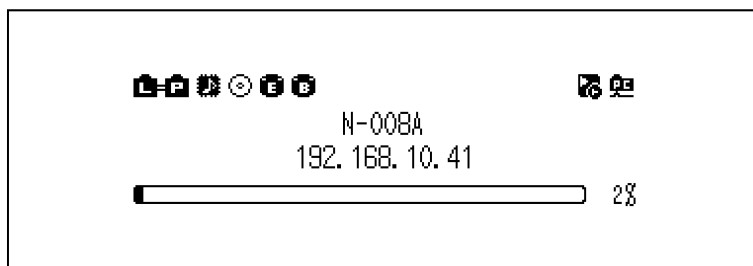

2. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

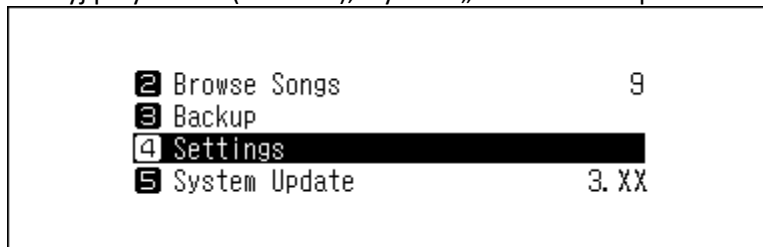


3. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „USB-DAC” i potwierdź (↵).

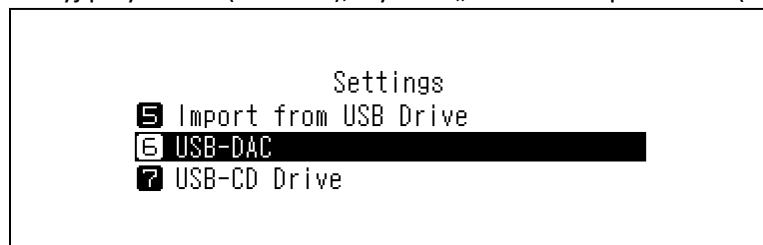


4. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Sterownik” i potwierdź tl. (↵).



5. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „UPnP” lub "PLAYLIST MODE" i potwierdź (↵).

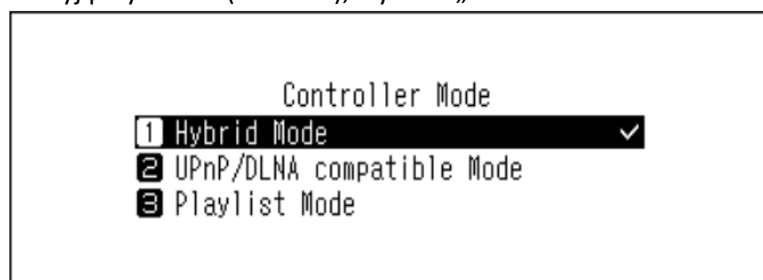

6. Potwierdź ustawienie tl. (↵).

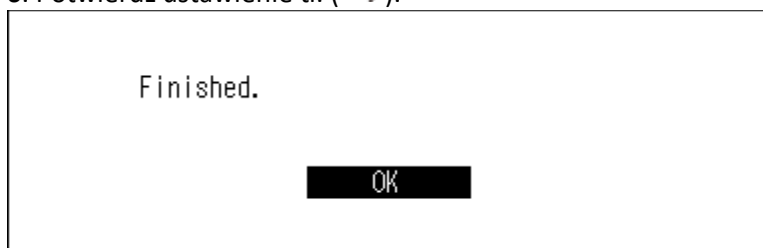

Tryb kontrolera zostanie zmieniony.

Uwaga: Jeśli tryb kontrolera nie jest ustawiony na „Tryb hybrydowy”, a tryb ten różni się od trybu w aplikacji kontrolera, biblioteka muzyki cyfrowej może nie pojawiać się jako odtwarzacz w aplikacji.


Zmiana trybu odtwarzania dla DSD

MELCO obsługuje trzy różne tryby odtwarzania plików DSD (.dsf, .dff). Możesz wybrać jeden z następujących trybów:


- **Standard**: standardowy i zalecany tryb odtwarzania. Jeśli podłączony USB-DAC obsługuje Melco Markerless DSD, plik DSD jest odtwarzany według typu odtwarzania Markerless DSD; w przeciwnym razie plik DSD będzie odtwarzany w trybie DSD powyżej PCM. Po skonfigurowaniu tego trybu na ekranie głównym pojawi się symbol **DSD**.
- **DSD over PCM Priority mode** (*DSD powyżej trybu priorytetu PCM*): Ten tryb używa DSD zamiast PCM, nawet jeśli podłączony USB-DAC obsługuje odtwarzanie bez znaków Markless DSD. Ten tryb jest taki sam jak tryb standardowy. Po skonfigurowaniu tego trybu na ekranie głównym pojawi się symbol **DoP**.
- **PCM Mode**: Ten tryb konwertuje pliki DSD na pliki PCM. W przypadku połączenia USB-DAC, które obsługuje tylko odtwarzanie plików PCM, zaleca się wybranie tego trybu. Ten tryb jest taki sam jak tryb standardowy. Po skonfigurowaniu tego trybu na ekranie głównym pojawi się symbol **PCM**.

Użyj poniższej procedury, aby skonfigurować USB-DAC na twoim MELCO:

1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

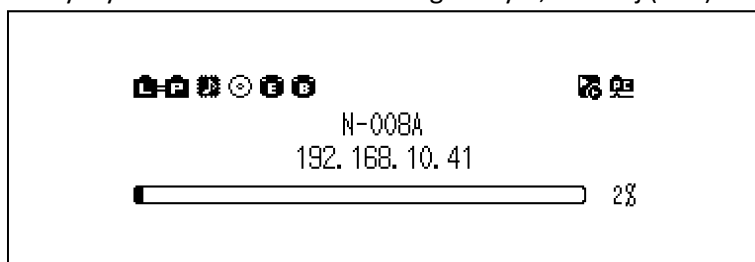


2. Użyj przycisków (▲▼), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

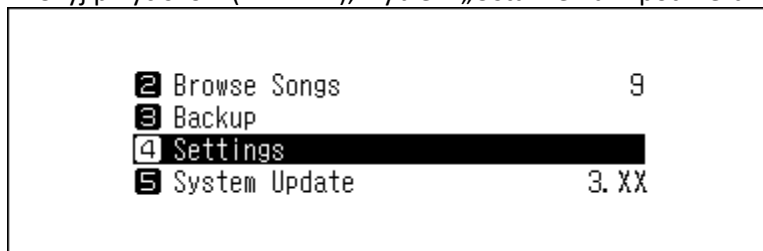


3. Użyj przycisków (▲▼), Wybierz „USB-DAC” i potwierdź (↵).




4. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Tryb odtwarzania” i potwierdź (↵).

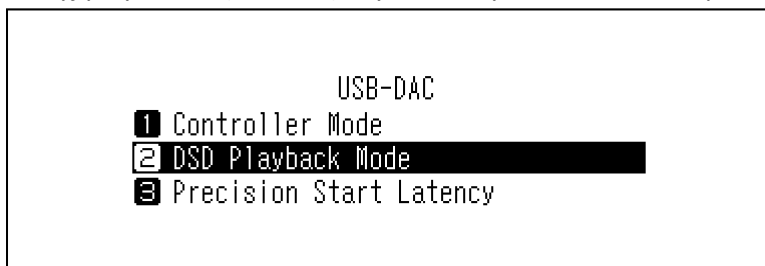


5. Użyj przycisków (^ v), wybierz tryb odtwarzania i potwierdź (↵).

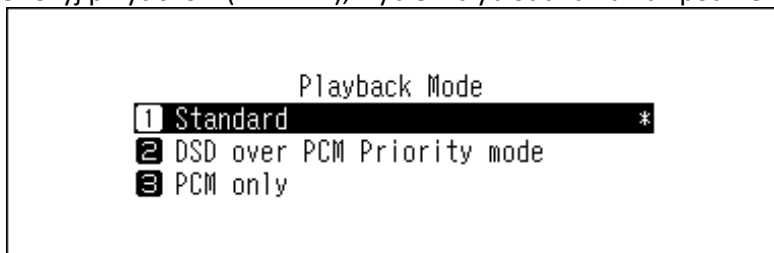

6 Potwierdź ustawienie (↵).

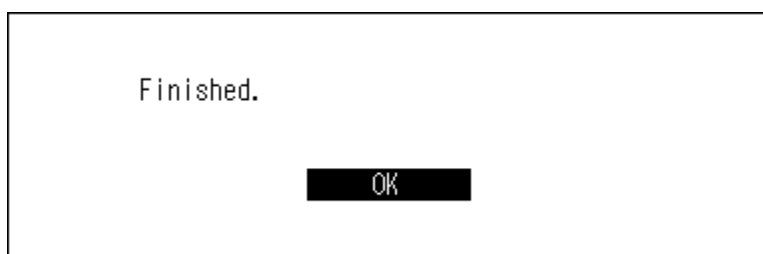

Notatka: W zależności od urządzenia USB-DAC początek pliku muzycznego może nie być odtwarzany poprawnie - jeśli częstotliwość próbkowania między plikami muzycznymi uległa zmianie lub urządzenie USB-DAC wstrzymuje rozpoczęcie odtwarzania. W takim przypadku przejdź do „Settings” > USB-DAC > „Precision Start Latency” (opóźnienie) i ustaw czas przerwy. Ten czas przerwy zostanie dodany do pierwszego utworu na liście playlisty. Standardowy czas przerwy wynosi 0,75 sekundy.

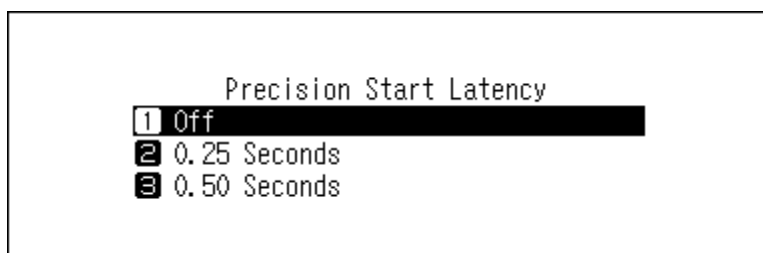

- Jeśli początek pliku muzycznego nie jest poprawnie odtwarzany z wartością domyślną, ustaw dłuższą przerwę.
- Jeśli odpowiada wartości domyślnej, przejście do następnego pliku muzycznego będzie szybsze, jeśli ustawisz czas przerwy na krótszy.

KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE

Tworzenie kopii zapasowych

Ta operacja tworzy kopię zapasową plików muzycznych i ustawień. Jeśli pliki muzyczne zostaną usunięte, można je przywrócić z kopii zapasowej.

Operacja tworzenia kopii zapasowych będą się różnić w zależności od systemu plików na podłączonym dysku USB. Różnice między trybami tworzenia kopii zapasowych:

System plików	Tryb	Wybór plików
NTFS	Różnicowa kopia zapasowa (Differential backup)	Zostaną zapisane tylko pliki o różnej długości i czasie od poprzedniej kopii zapasowej. Jeśli zawartość plików i lokalizacja (ścieżka) pozostają takie same od czasu poprzedniej kopii zapasowej, pliki te nie są archiwizowane. Gdy zmienia się lokalizacja pliku, kopia zapasowa pliku jest tworzona, nawet jeśli zawartość się nie zmieniła.
HFS Plus bez protokołu		
FAT32	Pełna kopia zapasowa	Utworzono kopię zapasową wszystkich plików.
exFAT		

Notatki:


- Używaj tylko kompatybilnych dysków USB wymienionych na melcoaudio.pl.
- Dane zostaną zachowane, nawet jeśli dysk USB zawiera już dane kopii zapasowej i uruchomione zostanie zadanie kopii zapasowej!
- Do różnicowej kopii zapasowej dysków USB sformatowanych przez FAT32- lub exFAT-, formatuj dyski za pomocą MELCO. Wszystkie dane są usuwane, a system plików zmienia się na NTFS po sformatowaniu.

Kopia zapasowa


Wykonaj poniższą procedurę, aby wykonać kopię zapasową importowanych plików muzycznych:

1. Podłącz napęd USB do portu "BACKUP" w N1-EX lub portu USB 2.0 w N10 / N100. Jeśli podłączysz napęd USB zawierający dane kopii zapasowej serwera MELCO, możesz go również użyć do różnicowych kopii zapasowych.


Gdy napęd USB zostanie podłączony do przedniego portu USB w modelu N1A EX lub portu USB 2.0 w N10 / N100, wyświetli się następujący ekran. Naciśnij przyciski W górę / W dół i wybierz „Kopia zapasowa lub przywracanie” (Backup or Restore), a następnie naciśnij przycisk Menu.

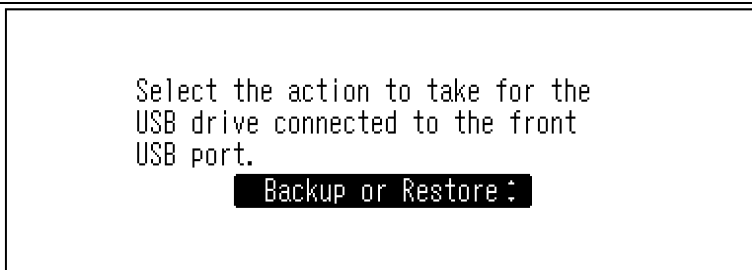


2. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

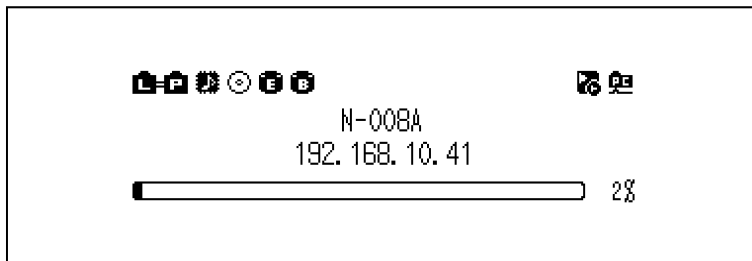

3. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Kopia zapasowa” i potwierdź (↵).

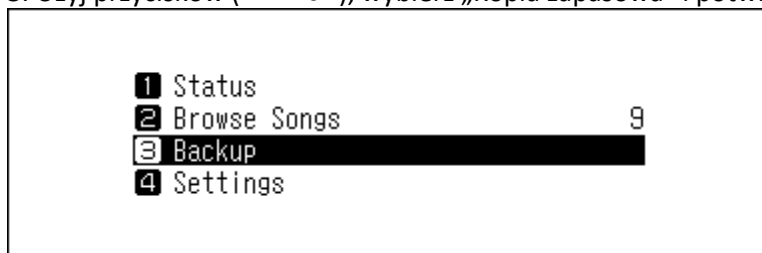

4. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej” i potwierdź (↵).

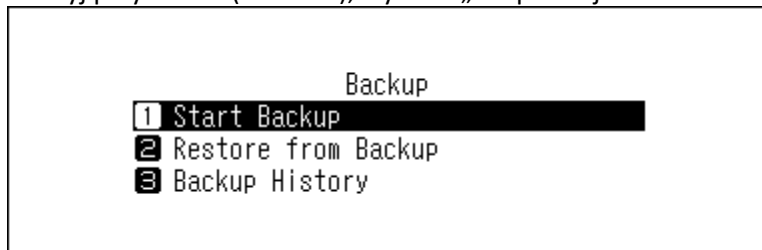

Uwagi:

Jeśli wyświetlony zostanie następujący komunikat, pełna kopia zapasowa zostanie uruchomiona po naciśnięciu przycisku Menu / Wprowadzanie. Jeśli chcesz uruchomić różnicową kopię zapasową, naciśnij przycisk Wstecz, aby zatrzymać proces tworzenia kopii zapasowej.



Jeśli wyświetlony zostanie następujący komunikat, naciśnij przycisk Menu, aby wrócić do poprzedniego ekranu i poprawnie skonfigurować datę i godzinę w ustawieniach "Settings > Date and Time".

Set the correct datetime before
backup.
(Error 013)

OK

5. Potwierdź ustawienie (↵).

Finished.

OK

6. Odłącz dysk USB.

Uwaga: Kopie zapasowe danych są zapisywane w folderze „.Anas.bak” - MAC address - backup date and time - “disk1”

Folder zawierający kropkę na początku nazwy jest folderem ukrytym. Ukryte foldery (i pliki) nie pojawiają się, dopóki ustawienia atrybutów nie zostaną zmienione w ustawieniach Explorera PC (tzn., trzeba anulować zaznaczenie pola wyboru "ukryty"). Dlatego przed wejściem do ukrytego folderu „.Anas.bak” musisz zmienić jego ustawienia w komputerze.

Przywracanie danych z kopii zapasowej

Przywracanie z kopii zapasowej powoduje usunięcie wszystkich aktualnych danych z serwera muzycznego MELCO. W razie potrzeby wykonaj kopię zapasową niezbędnych danych przed kontynuowaniem.

Podłącz dysk kopii zapasowej zawierający dane kopii zapasowej do portu BACKUP w N1-EX lub portu USB 2.0 w N10 / N100.


Gdy napęd USB zostanie podłączony do przedniego portu USB w modelu N1A-EX lub portu USB 2.0 w N10 / N100, wyświetli się następujący ekran. Naciśnij przyciski W górę / W dół i wybierz „Backup or Restore”, a następnie naciśnij przycisk Menu.

1. Podłącz dysk zawierający dane z kopii zapasowej do portu "Backup".


Select the action to take for the
USB drive connected to the front
USB port.

Backup or Restore :


2. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

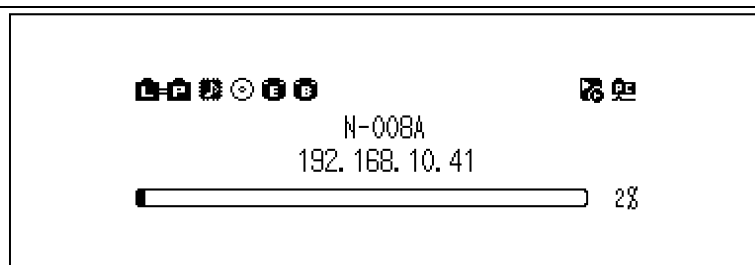

3. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Kopia zapasowa” i potwierdź (↵).

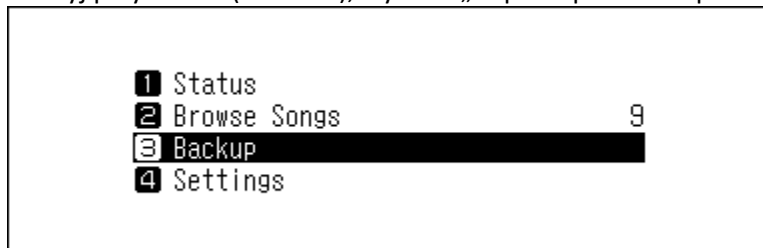


4. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Przywróć z kopii zapasowej” i potwierdź (↵).

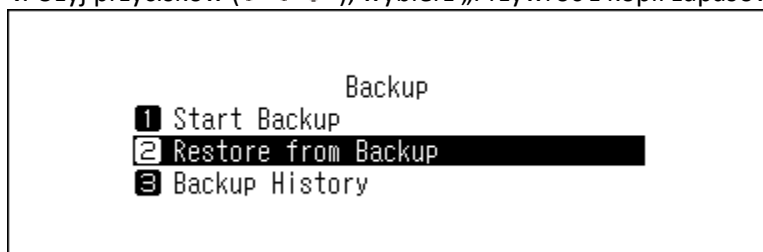


Uwaga: Aby wyświetlić historię kopii zapasowej, przejdź do menu „Backup” > „Backup History”.


5. Użyj przycisków (^ v), wybierz datę kopii zapasowej i potwierdź (↵).

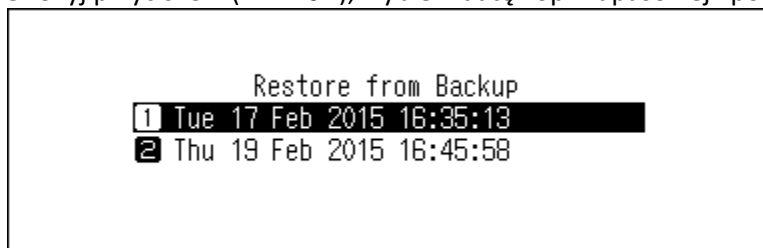


6. Użyj przycisków (^ v), wybierz 'Restore Data' „Przywróć Dane” i potwierdź (↵). Jeśli wybierzesz '1' „Przywróć ustawienia”, ustawienia inne niż nazwa użytkownika można również przywrócić z ustawień kopii zapasowej.

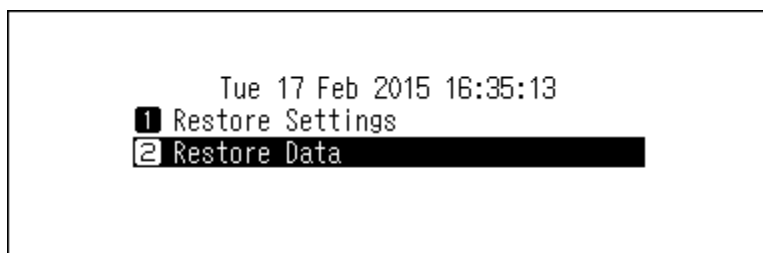


7. Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie pliki na dysku można usunąć. Aby kontynuować formatowanie, użyj przycisków (^ v). Uwaga: „Wszystkie dane zostaną usunięte. Kontynuować?” wybierz „OK” i potwierdź (↵).

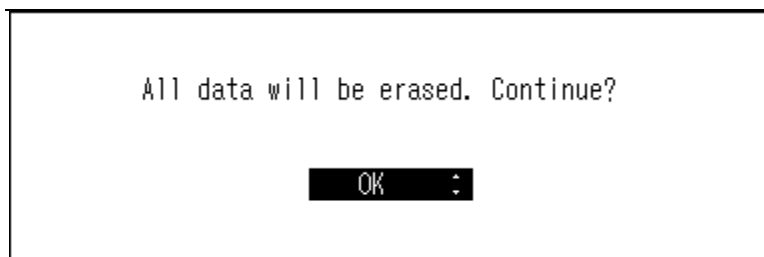

8. Potwierdź ustawienie (↵).

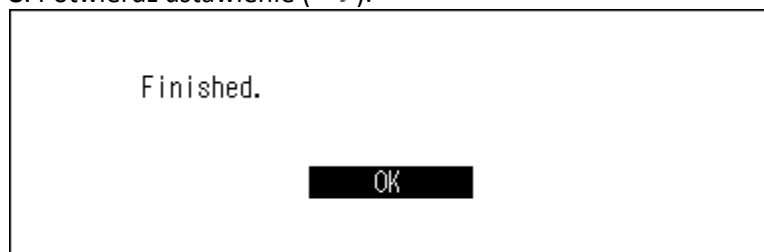

9. Użyj znów przycisk (↵).

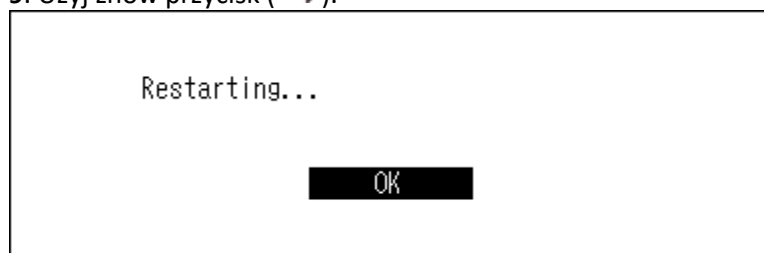

10. Serwer Muzyczny MELCO restartuje się. Poczekaj na pojawienie się ekranu głównego.

11. Gdy pojawi się ekran główny, odłącz dysk USB.

USUWANIE IMPORTOWANYCH PLIKÓW MUZYCZNYCH

Istnieją dwa sposoby usuwania importowanych plików muzycznych. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Usuwanie wszystkich plików

Formatowanie dysku, zobacz sekcję „[Formatowanie dysku](#)”, usuwa wszystkie dane na dysku. W razie potrzeby wykonaj kopię zapasową niezbędnych danych przed kontynuowaniem.

Usuwanie pojedynczych plików


Otwórz folder udostępniony N1 z komputera, patrz „[Potwierdzenie importowanych plików](#)” i usuń wybrane pliki.

ROZDZIAŁ 3: ZAAWANSOWANE UŻYCIĘ


Podłączanie sieciowego odtwarzacza audio bez połączenia z Internetem

Aby podłączyć sieciowy odtwarzacz do MELCO bez połączenia z Internetem, ustaw MELCO w trybie izolowanym. Jeśli używasz tego trybu, nie będziesz mógł kontrolować MELCO za pomocą MELCO aplikacji. Do odtwarzania użyj panelu wyświetlacza sieciowego odtwarzacza lub pilota zdalnego sterowania, aby wybrać pliki muzyczne. Jeśli nie możesz obsługiwać sieciowego odtwarzacza audio, nie będzie można wybrać pliku muzycznego.

Uwaga: Daj MELCO dużo miejsca na przepływ powietrza. Nie układaj go w stos z innymi urządzeniami, które mogą wydzielać ciepło.

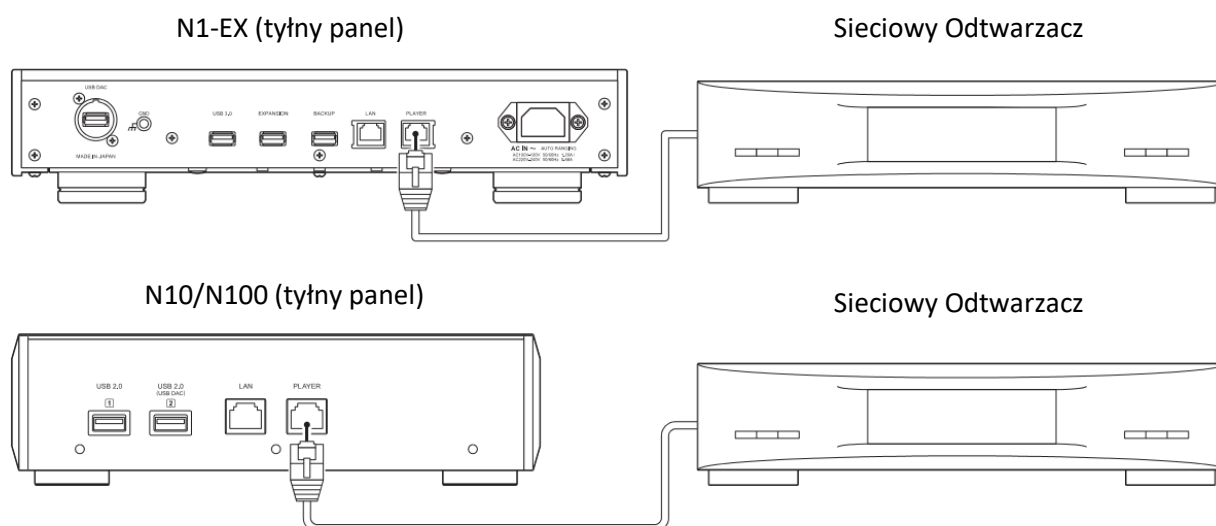


1. Połącz port serwera MELCO z odtwarzaczem sieciowym audio za pomocą dostarczonego kabla Ethernet. Nie podłączaj kabla Ethernet do portu Ethernet routera lub koncentratora.
2. Włącz Sieciowy odtwarzacz.
3. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↩).

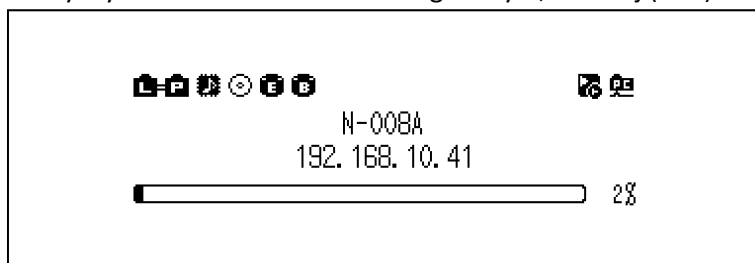


Uwaga: powyższy zrzut ekranu pokazuje N1 EX.


4. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Settings” i potwierdź (↵).

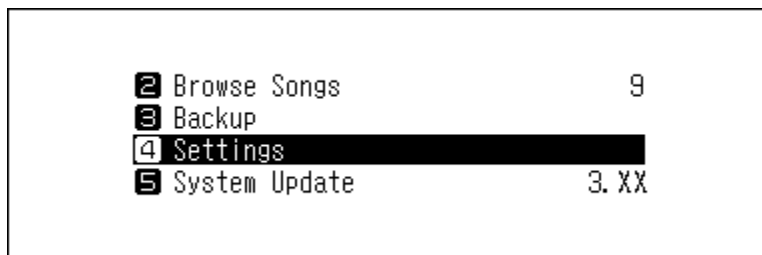


5. Użyj przycisków (^ v), wybierz „NETWORK” i potwierdź (↵).

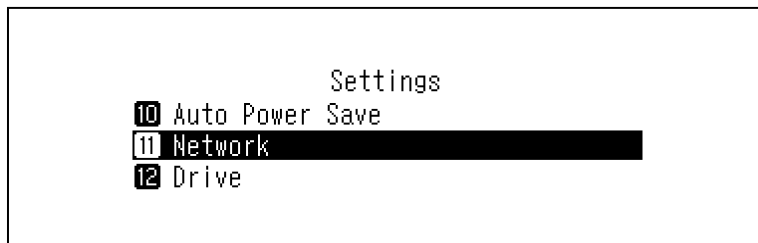


6. Użyj przycisków (^ v), wybierz „PLAYER PORT” i potwierdź (↵).

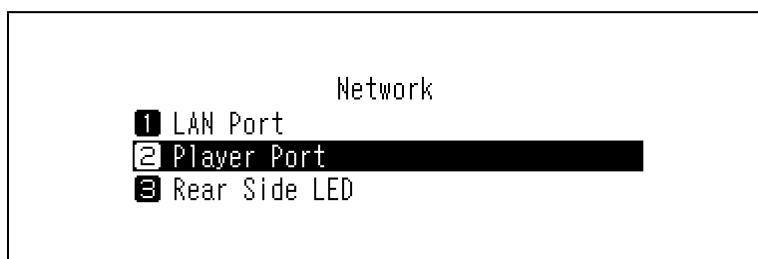

6. Użyj przycisków (^ v), wybierz „ISOLATED MODE” i potwierdź (↵).

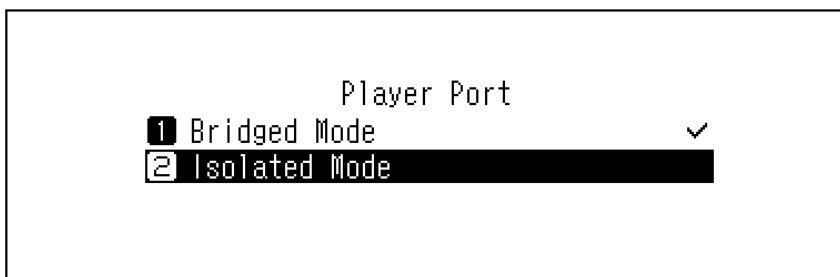

7. Potwierdź ustawienie (↵).

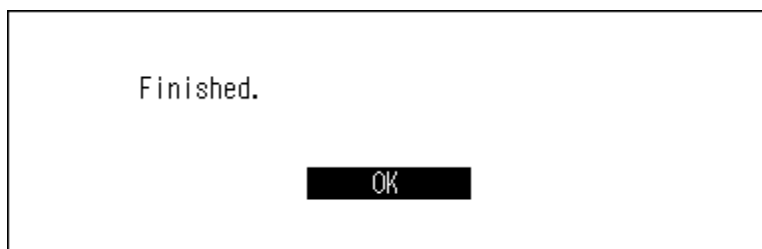

*Uwaga: Aby podłączyć serwer muzyczny MELCO i sieciowy odtwarzacz do internetu za pośrednictwem routera lub koncentratora, użyj **trybu sieciowego**. Wybierz „**Bridged Mode**” w kroku 7 powyżej, aby użyć trybu sieciowego.*

Zmiana trybu RAID

N1-EX jest domyślnie skonfigurowany w trybie RAID. Aby zmienić tryb RAID z domyślnego, wykonaj poniższą procedurę. Zmiana trybu RAID spowoduje usunięcie wszystkich danych z dysku. W razie potrzeby wykonaj kopię zapasową danych przed kontynuowaniem.

Tryb SPANNED

Łączy 2 dyski w N1-EX w jedno "pole pamięci". Użyteczne miejsce na dysku to łączne miejsce na obu używanych dyskach. Dane są zapisywane na pierwszy dysk; jak tylko pierwszy dysk jest pełny, zapis danych jest kontynuowany na drugim dysku. Jeśli jeden dysk ulegnie awarii, wszystkie dane w pamięci zostaną utracone.


RAID 0

Łączy 2 dyski w N1-EX w jedno "pole pamięci". Użyteczne miejsce na dysku to łączne miejsce na obu używanych dyskach. Ten prosty tryb RAID oferuje szybszą funkcjonalność niż tryb SPANNED. Jeśli jeden dysk ulegnie awarii, wszystkie dane w pamięci zostaną utracone. Między trzema trybami RAID, nie oferuje RAID 0 kopii zapasowej. Jeśli bezpieczne przechowywanie danych ma dla Ciebie kluczowe znaczenie, korzystanie z RAID 0 nie jest zalecane.


RAID 1

Łączy 2 dyski w N1-EX w pamięci lustrzanej. Pamięć użyteczna to pojemność pojedynczego dysku. Na każdym dysku są zapisywane identyczne dane. Jeśli jeden dysk ulegnie awarii, dane można znów odzyskać, wymieniając uszkodzony dysk. Jeśli jeden dysk pozostanie nieuszkodzony, wszystkie dane można przywrócić.


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

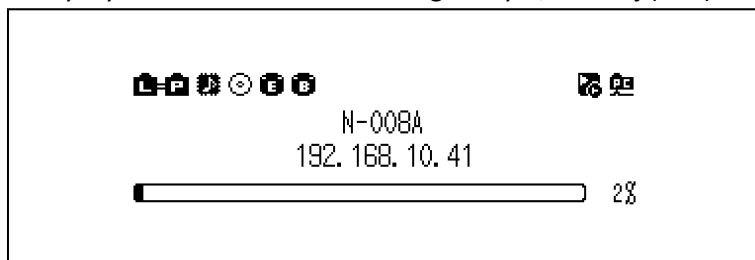


2. Użyj przycisków (▲▼), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

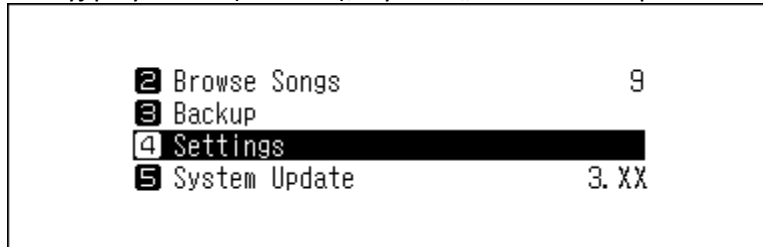


3. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Dysk” i potwierdź (↵).

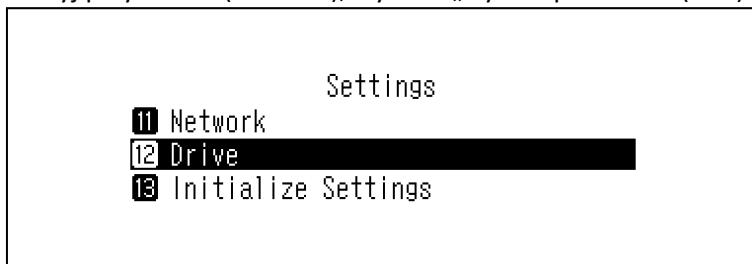


4. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Formatuj dyski wewnętrzne” i potwierdź (↵).

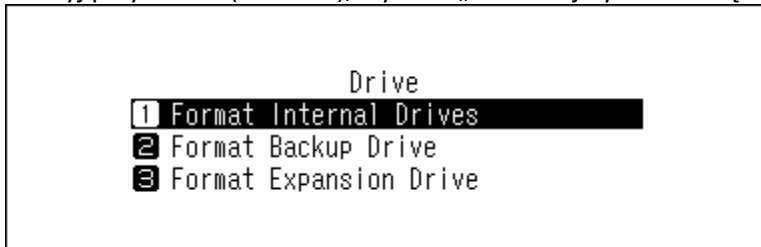


5. Użyj przycisków (^ v), wybierz tryb RAID, aby go skonfigurować i potwierdzić (↵).

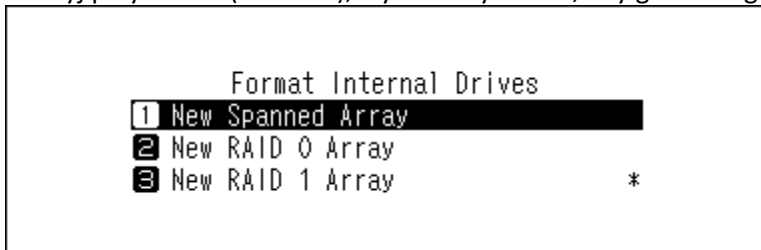

6. Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie pliki na dysku można usunąć. Aby zmienić tryb RAID, użyj przycisków (^ v). Aby potwierdzić pytanie „Kontynuować?” (***wszystkie dane zostaną utracone***) - wybierz „OK” i potwierdź (↵).

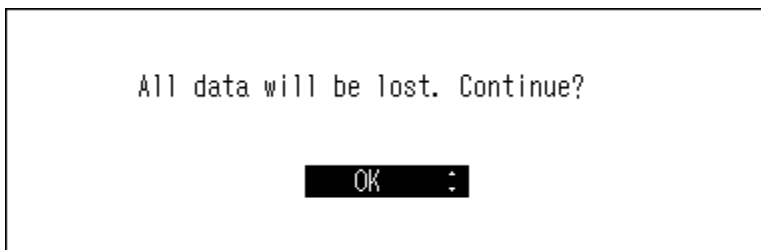

7. Potwierdź ustawienie (↵).

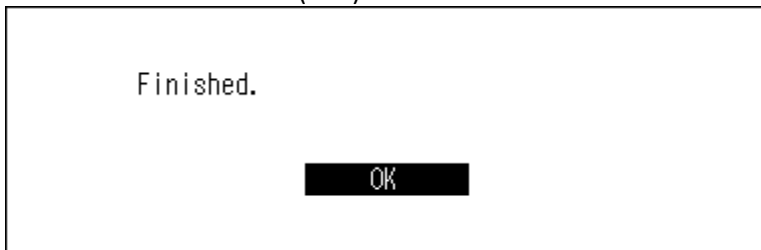


Formatowanie dysków


Formatowanie wewnętrznych dysków w MELCO lub podłączonych dysków USB usuwa wszystkie dane z dysku. W razie potrzeby wykonaj kopię zapasową niezbędnych danych przed kontynuowaniem.

1. Formatowanie dysków wewnętrznych


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

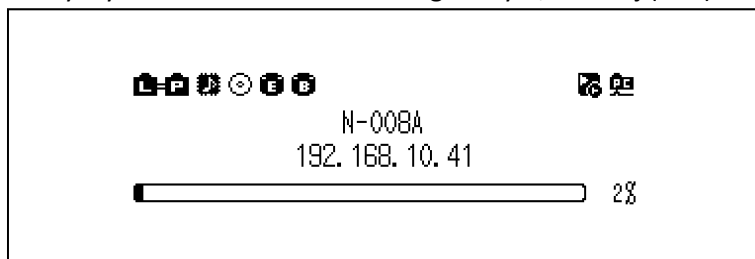


2. Użyj przycisków (▲▼), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

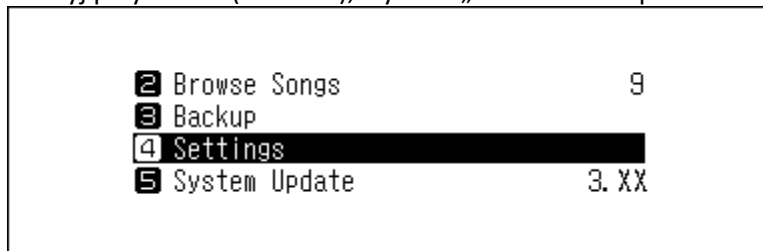


3. Użyj przycisków (▲▼), wybierz „Dysk” i potwierdź (↵).

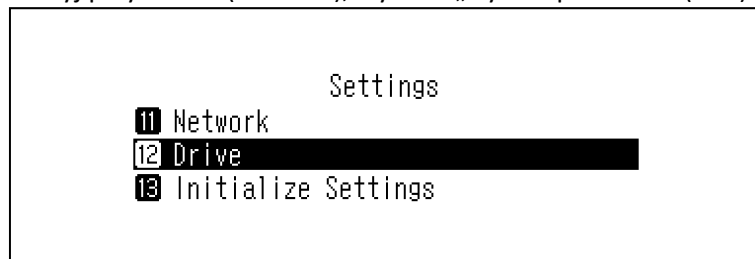


4. Użyj przycisków (▲▼), wybierz „Formatuj dyski wewnętrzne” i potwierdź (↵).

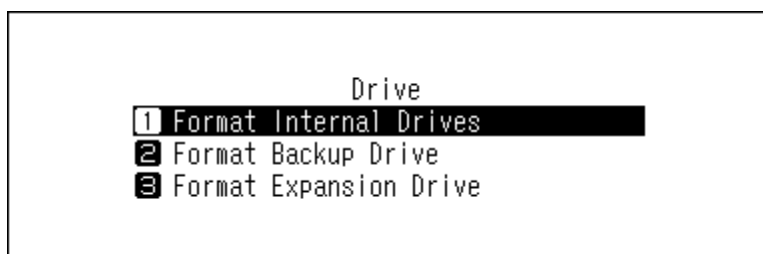


5. Jeśli używasz N1-EX, użyj przycisków (^ V), wybierz bieżący tryb RAID i potwierdź (↵).

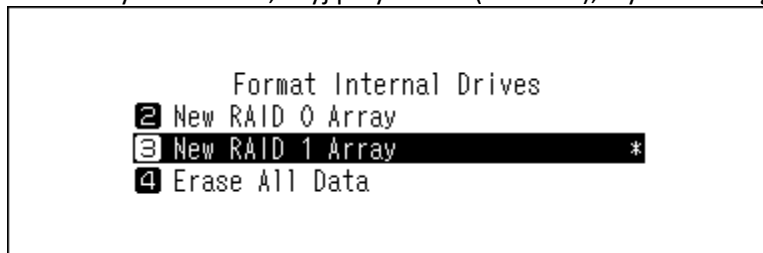


Jeśli używasz N10 / N100, naciśnij przyciski W górę / W dół i wybierz „Format”, a następnie naciśnij przycisk Menu.

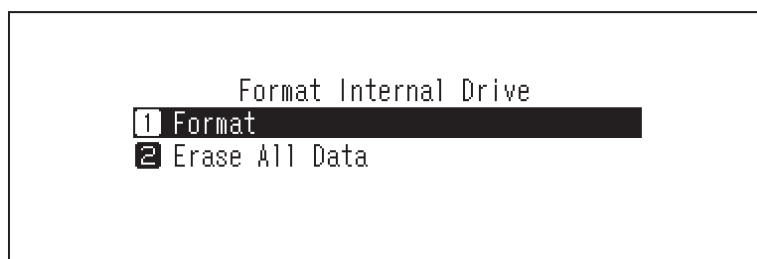

6. **Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie pliki na dysku można usunąć.** Aby kontynuować formatowanie, użyj przycisków (^ V). Aby potwierdzić pytanie „Kontynuować?” (**wszystkie dane zostaną utracone**) - wybierz „OK” i potwierdź (↵).

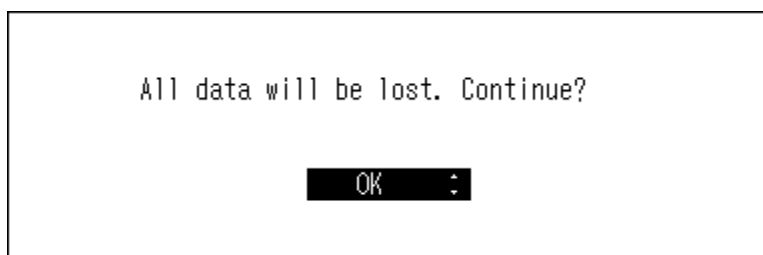

7. Potwierdź ustawienie (↵).

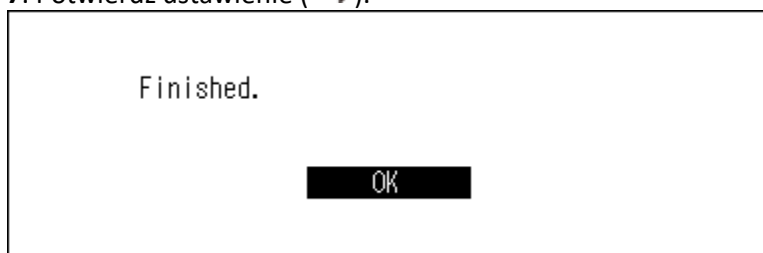

Uwaga: Jeśli wyświetlony zostanie ekran "RESTART", naciśnij przycisk Menu.


Serwer Muzyczny MELCO uruchomi się ponownie. Poczekać na wyświetlenie ekranu głównego.

2. Formatowanie podłączonych dysków USB


Dysk USB podłączony do portu kopii zapasowej lub portu rozszerzenia jest sformatowany w systemie plików NTFS. Pamiętaj, że dysk USB sformatowany w systemie NTFS staje się dyskiem tylko do odczytu po podłączeniu do systemu Mac OS (*read-only*).

Uwaga: Podłączaj tylko jeden napęd USB na raz podczas formatowania.


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

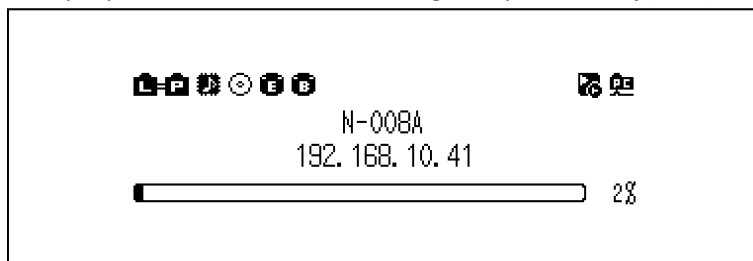


2. Użyj przycisków (↑↓), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

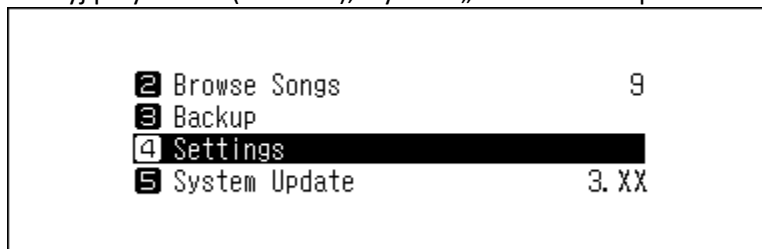


3. Użyj przycisków (↑↓), wybierz „Dysk” i potwierdź (↵).

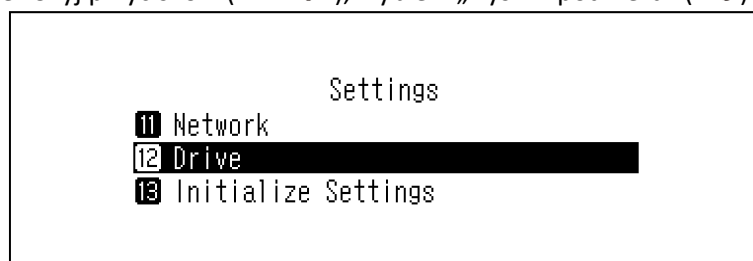

4. Użyj przycisków (↑↓), wybierz „Formatuj dysk dla zwiększenia pojemności” i potwierdź (↵).

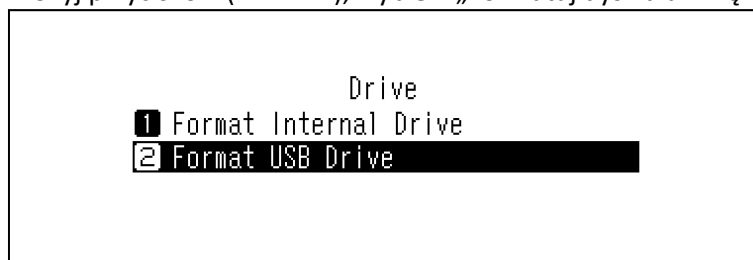


5. Użyj przycisków (↑↓), wybierz „Formatuj” i potwierdź (↵).

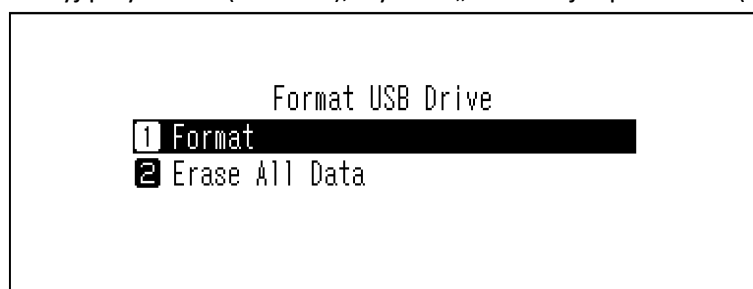


Uwaga: Jeśli do MELCO podłączonych jest więcej napędów USB, a podczas formatowania dysku wyświetlany jest komunikat o błędzie, odłącz dyski inne niż dysk, który chcesz sformatować, i spróbuj ponownie.

6. Przed kontynuowaniem **upewnij się, że wszystkie pliki na dysku można usunąć**. Aby kontynuować formatowanie, użyj przycisków (↑↓). Aby potwierdzić pytanie „Kontynuować?” (**wszystkie dane na dysku rozszerzenia zostaną utracone**) - wybierz „OK” i potwierdź (↵).

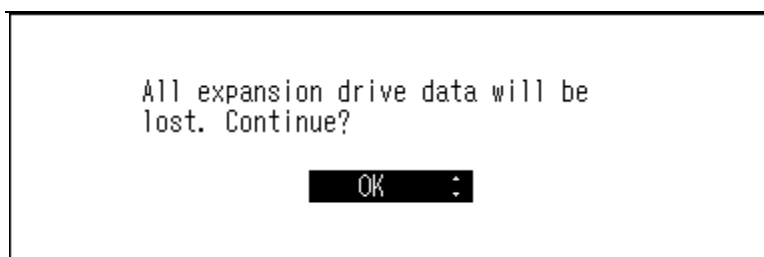

Uwaga: powyższy zrzut ekranu pokazuje N1-EX. W przypadku N10/N100 zostanie wyświetlony komunikat: „Wszystkie dane z napędu USB zostaną utracone. Kontynuuj?”

7. Potwierdź ustawienie (↵).

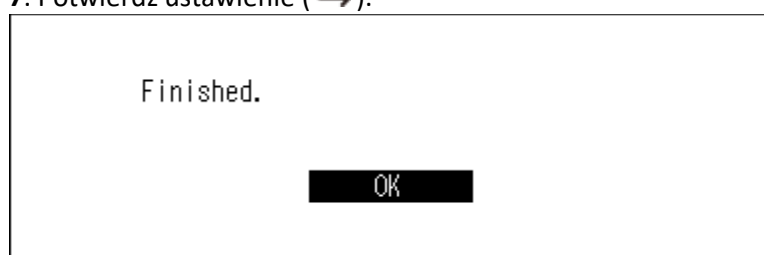


Całkowite usunięcie danych z MELCO

W pewnych okolicznościach dane z sformatowanych dysków można ponownie odzyskać. Usuwanie wszystkich danych z dysku opisane w tej sekcji odbywa się w znacznie dokładniejszy sposób, co sprawia, że odzyskiwanie danych za pomocą zwykłych narzędzi jest prawie niemożliwe. Wszystkie dane na dyskach zostaną całkowicie usunięte. Ta sekcja wyjaśnia przykład usuwania danych na wewnętrznym dysku.


Uwaga: Ten proces usuwania trwa kilka godzin. Upewnij się, że MELCO jest cały czas pod napięciem. Inne funkcje są niedostępne podczas tego procesu.

Zazwyczaj postępuj zgodnie z procedurą usuwania wszystkich danych z dysku w powyższym punkcie „Formatowanie dysków wewnętrznych”. Poniższa procedura nie jest zalecana do normalnego użytkowania.


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

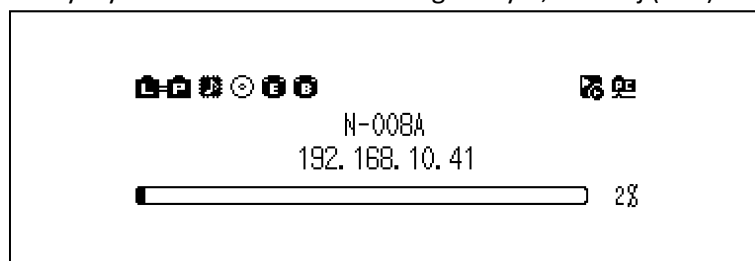


2. Użyj przycisków (↶↷), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

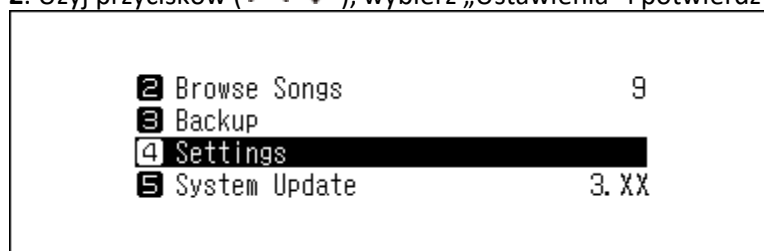


3. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Dysk” i potwierdź (↵).

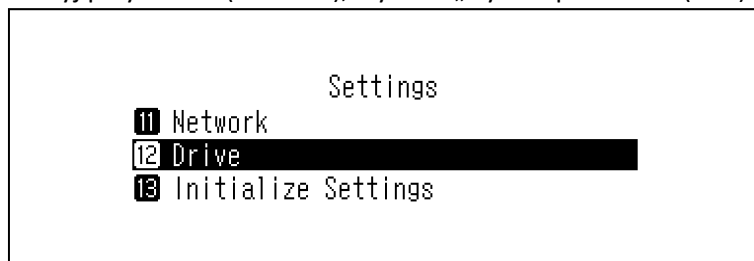


4. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Formatuj dyski wewnętrzne” i potwierdź (↵).

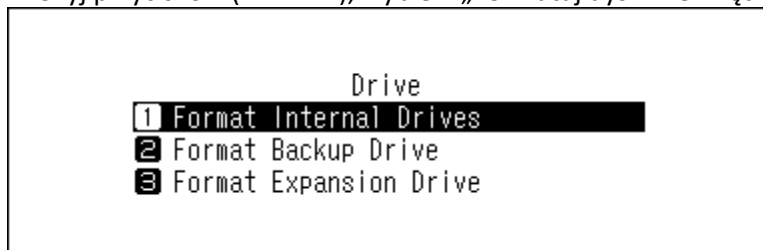


5. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Usuń wszystkie dane” i potwierdź (↵).

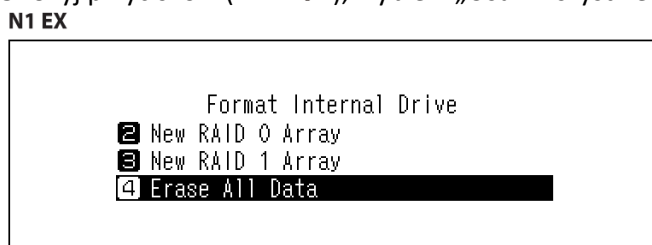


N10/N100

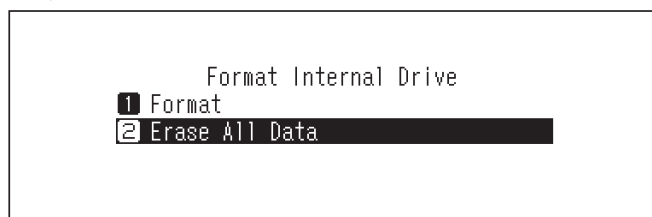

6. **Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie pliki na dysku można usunąć.** Aby kontynuować formatowanie, użyj przycisków (^ v). Aby potwierdzić pytanie „Kontynuować?” (***wszystkie dane zostaną utracone***) - wybierz „OK” i potwierdź (↵).

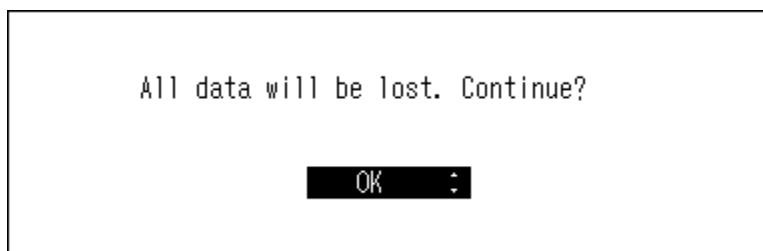


7. Potwierdź ustawienie tl. (↵).

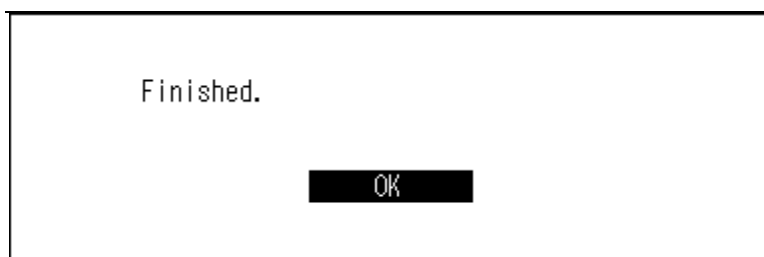


Zmiana adresu IP

Użyj następujących operacji, aby zmienić adres IP w N1. Po zakończeniu N1 restartuje się automatycznie - wszelkie importowanie lub odtwarzanie zatrzymuje się. Zalecamy zatrzymanie importowania plików lub odtwarzania przed zmianą adresu IP dla N1!


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

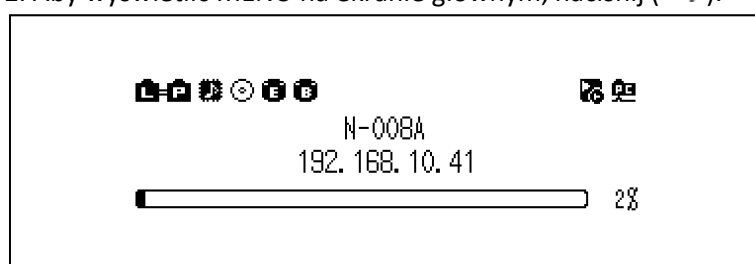


2. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

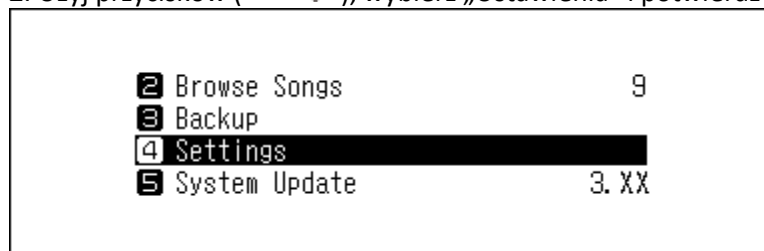


3. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Sieć” i potwierdź (↵).

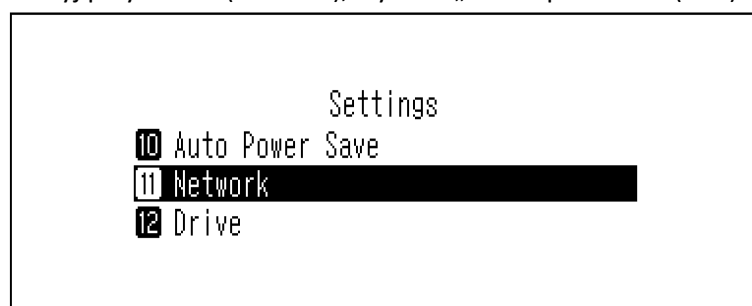


4. Użyj przycisków (⬆⬇), Wybierz „Port LAN” i potwierdź (↵).

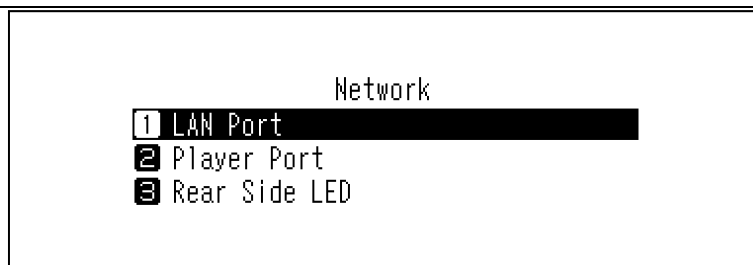

5. Użyj przycisków (^ v), wybierz, czy chcesz automatycznie uzyskać adres IP portu LAN z serwera DHCP, czy chcesz zmodyfikować stały adres IP. Potwierdź wybór (↵).

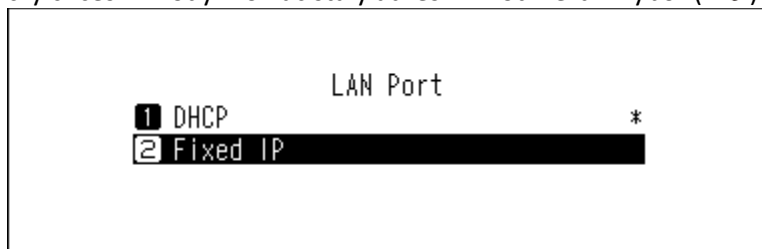

6. Potwierdź ustawienie tl. (↵).

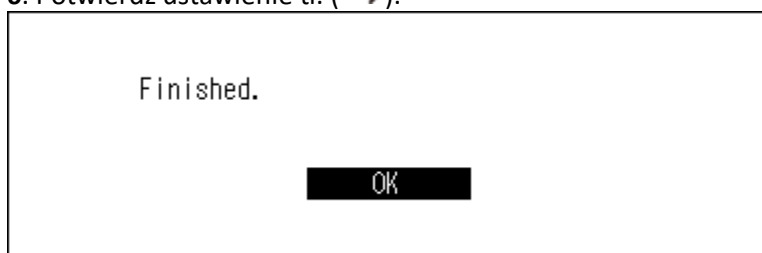


Uwagi:

- Aby automatycznie uzyskać adres IP z serwera DHCP, należy również dozwolnić serwer DHCP na routerze. Aby uniknąć konfliktów z adresem IP, router musi mieć dedykowany zakres adresów IP, aby pula DHCP nie zakłócała stałego adresu IP w N1. W przeciwnym razie może wystąpić konflikt adresów IP i spowodować nieoczekiwane reakcje.
- Jeśli wybrano „Fixed IP” (stały adres IP), wprowadź żądany adres IP na wyświetlonym ekranie, maskę podsieci, standardowy kanał komunikacji i serwer DNS.


Zmiana nazwy użytkownika

Zalecamy zatrzymanie importowania plików lub odtwarzania przed zmianą adresu IP dla N1. Użyj następujących operacji, aby zmienić nazwę użytkownika N1:


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

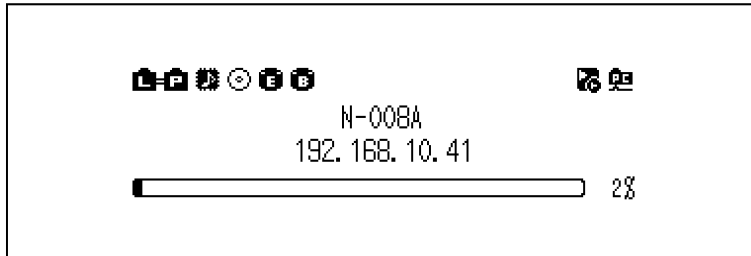


2. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

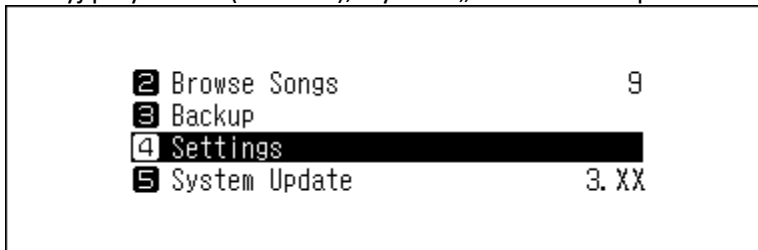


3. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Sieć” i potwierdź (↵).

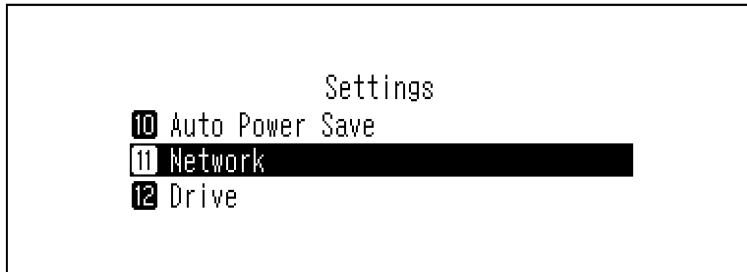


4. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz „Nazwa użytkownika” i potwierdź (↵).

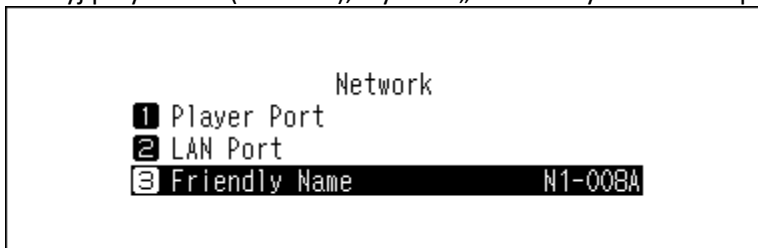


5. Użyj przycisków (^ V), wprowadź nową nazwę użytkownika i potwierdź (↵).

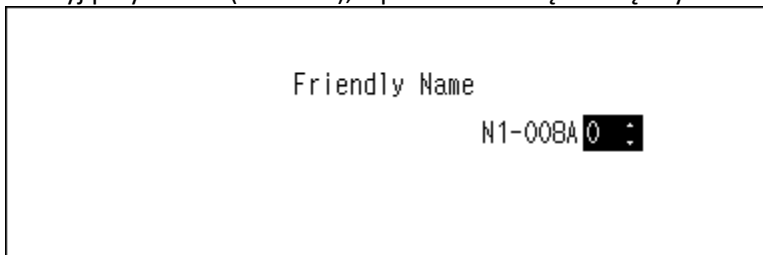

6. Potwierdź ustawienie (↵).

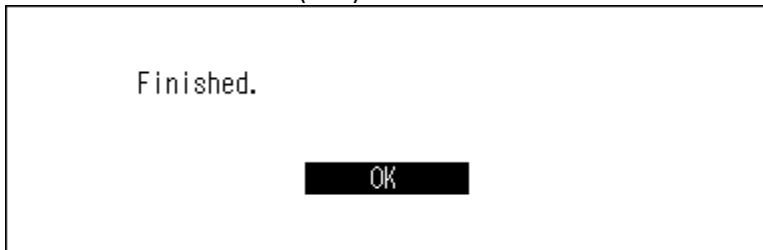

7. MELCO wymaga restartu. Potwierdź ponownie (↵).

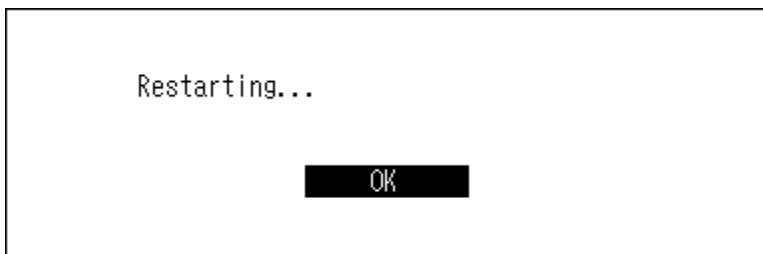

8. Poczekaj na pojawienie się ekranu głównego.


Uwagi:

- Nazwa użytkownika może zawierać znaki 0–9, A–Z, i myślnik (-).
- Aby zmienić nazwę, naciśnij tl. (⏏) - oryginalne znaki są usuwane z prawej strony. Usuń wszystkie oprócz pierwszego znaku, następnie wprowadź nową nazwę użytkownika. > > Po skasowaniu wszystkich znaków wyświetlacz powraca do poprzedniego ekranu!
- Po naciśnięciu przycisku (↵) wprowadzony znak zostanie zapisany i możesz wybrać następny znak. Jeśli naciśniesz (↵) dwa razy, wprowadzanie nazwy użytkownika zostanie zakończone.


Ustawienia daty i godziny

Uwaga: Aby skorzystać z funkcji wymagających połączenia z Internetem, takich jak pobieranie plików ze strony streamingowej, dostosuj ustawienia czasu zgodnie z czasem uzyskanym z serwera NTP.


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

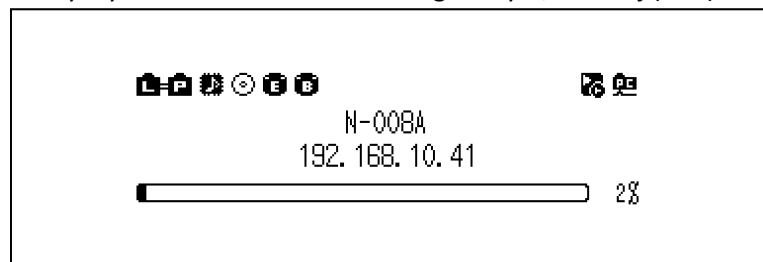


2. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

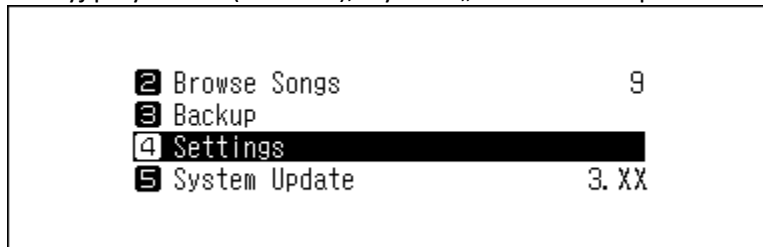

3. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Data i czas” i potwierdź (↵).

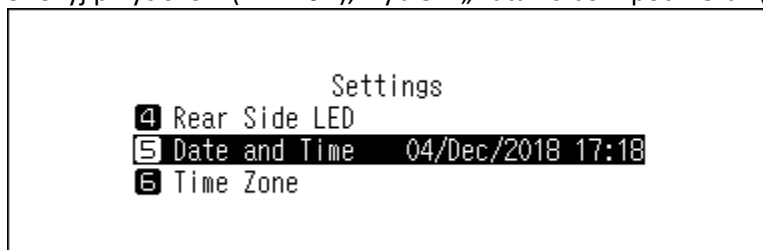


4. Użyj przycisków (^ v). Wybierz metodę ustawiania czasu - albo automatycznie (*Auto*), tj. uzyskanie go z serwera NTP lub ręcznie (*Manual*) i potwierdź swój wybór (↵).

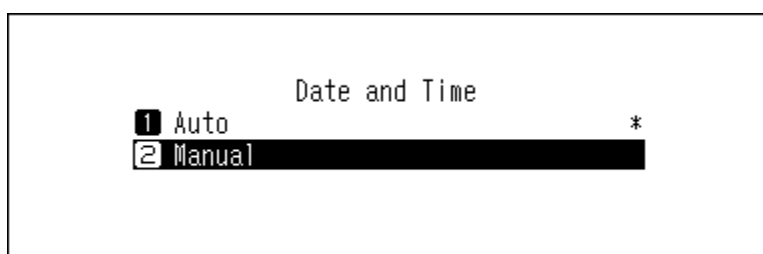


5. Jeśli wybrano opcję „Ręcznie/Manual” w poprzednim kroku, użyj przycisków (^ v), edytuj datę i godzinę i potwierdź (↵).

6. Potwierdź ustawienie (↵).

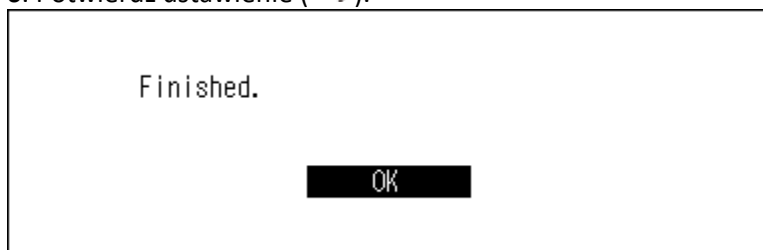


Zmiana strefy czasowej

1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

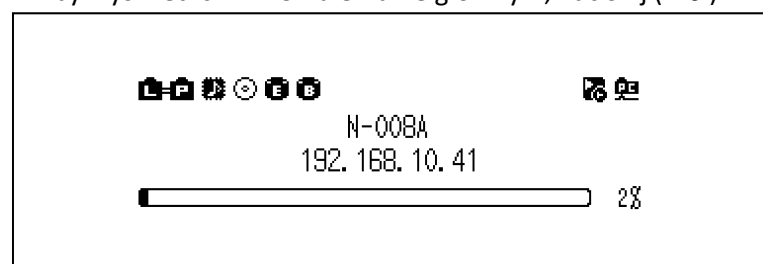

2. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

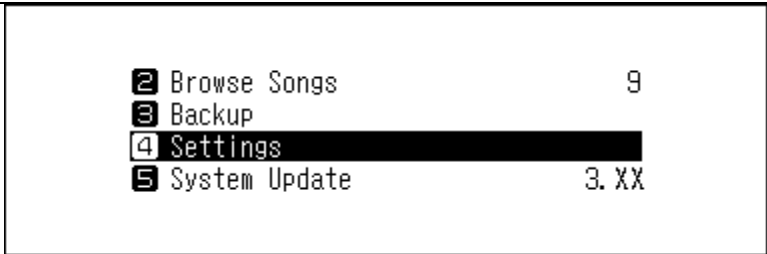

```

                Settings
5 Date and Time    04/Dec/2018 17:20
6 Time Zone
7 Auto Power Save

```

Time Zone

1	Tokyo	*
2	Berlin	
3	London	

Finished.


OK

N-008A


192.168.10.41

 2%


2. Użyj przycisków (^ v), Wybierz „Display” i potwierdź (↵).

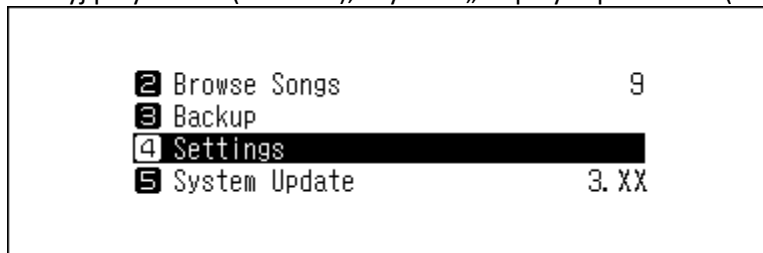


3. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Display” i potwierdź (↵).

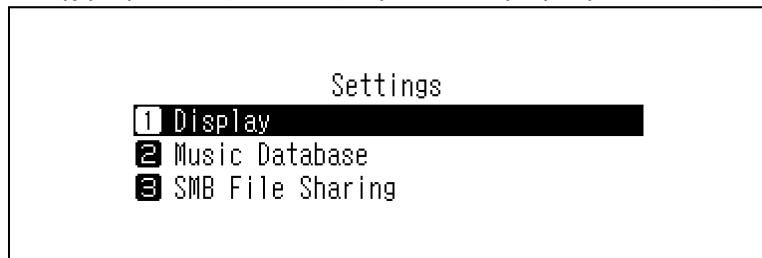

4. Użyj przycisków (^ v), wybierz "Jasność" i potwierdź (↵).

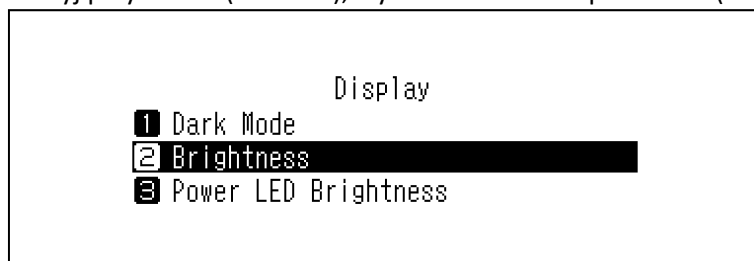


5. Naciśnij przyciski W górę / W dół i zmień jasność, a następnie naciśnij przycisk Menu.

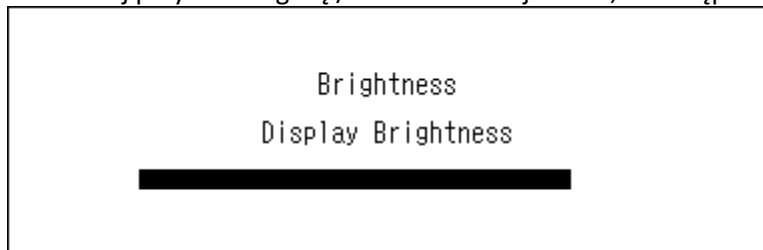


Zmiana intensywności wskaźnika zasilania


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

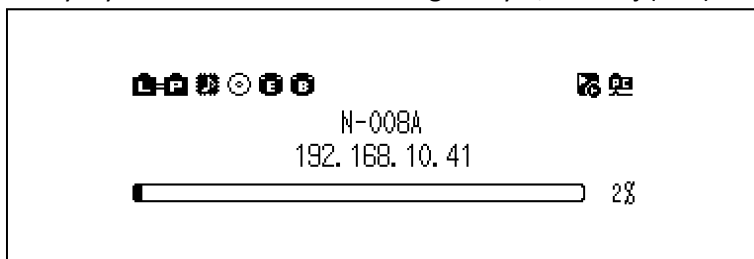


2. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

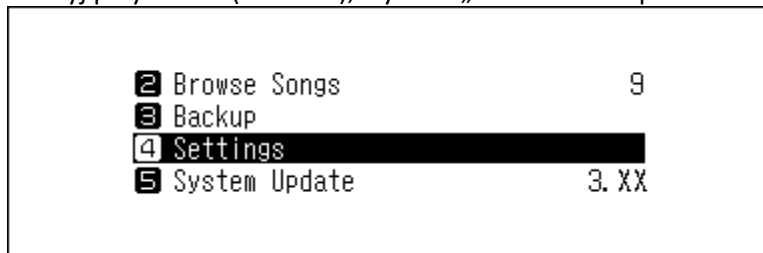


3. Użyj przycisków (^ v), wybierz „intensywność wskaźnika zasilania” i potwierdź (↵).

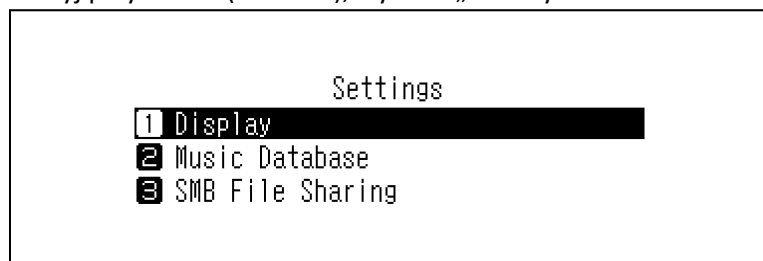

4. Użyj przycisków (^ v), wybierz 1- „Jasny” lub 2- „Przyciemniony” i potwierdź (↵).

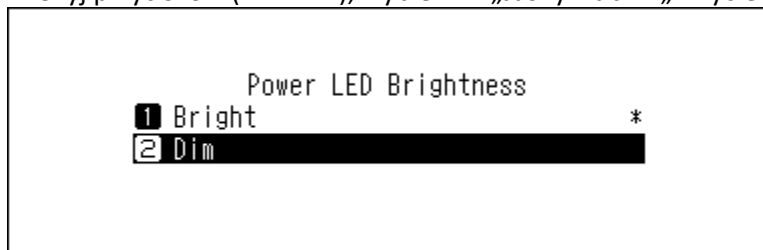


5. Potwierdź ustawienie (↵).

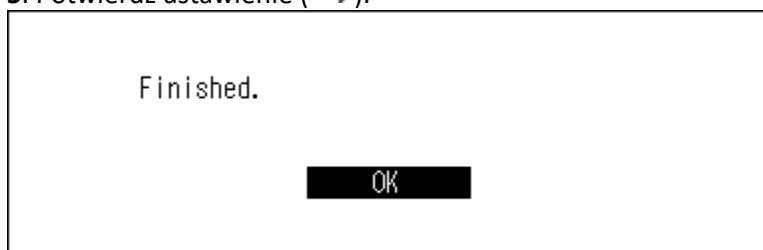


Wyłączenie diody LED na panelu tylnym

Dioda LED znajdująca się z tyłu N1, w pobliżu portów LAN i portów odtwarzacza, wskazuje aktywność sieci; Jeśli dioda jest wyłączona,, nie będzie można sprawdzać aktywność w sieci. Aktywności N1 będzie można zweryfikować w Połączeniu N1 z siecią :

1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

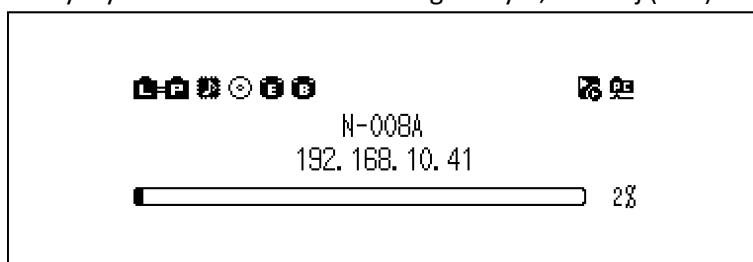


2. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

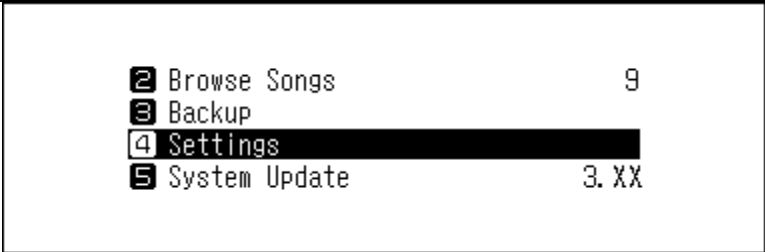


2 Browse Songs 9
3 Backup
4 Settings
5 System Update 3. XX

3. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Network” i potwierdź (↵).

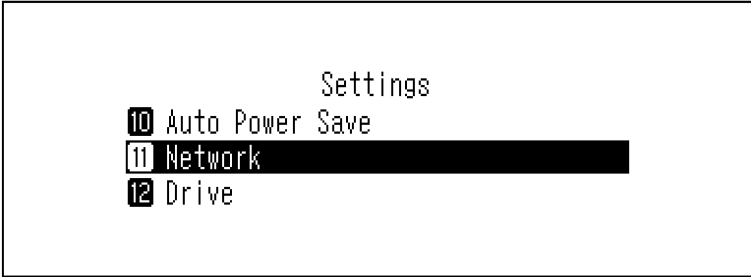


Settings
10 Auto Power Save
11 Network
12 Drive

4. Użyj przycisków (^ v), wybierz „LED z tyłu” i potwierdź (↵).

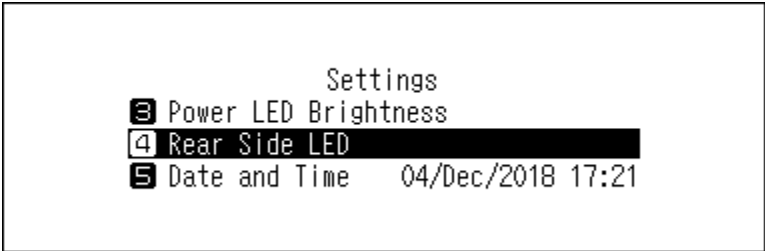

Settings
3 Power LED Brightness
4 Rear Side LED
5 Date and Time 04/Dec/2018 17:21

5. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Off” i potwierdź (↵).

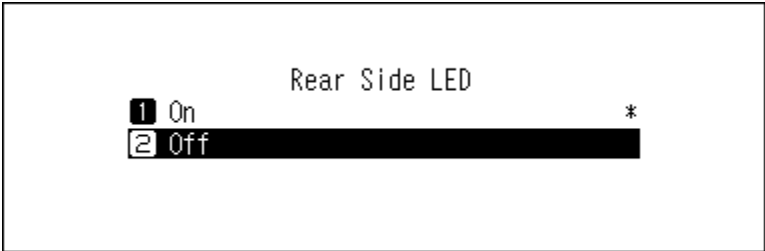

Rear Side LED
1 On *
2 Off

6. Potwierdź ustawienie (↵).



Finished.


OK

Ustawienia automatycznego wyłączenia


Jeśli funkcja automatycznego oszczędzania energii jest aktywna, N1 automatycznie wyłącza się po zakończeniu odtwarzania plików muzycznych i po pewnym czasie. Ta funkcja nie wyłącza N1, gdy sieciowy odtwarzacz audio jest podłączony do portu odtwarzacza, który jest włączony lub podłączony jest USB-DAC lub dysk optyczny.

Zmiana czasu automatycznego oszczędzania energii lub jak wyłączyć tę funkcję:


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

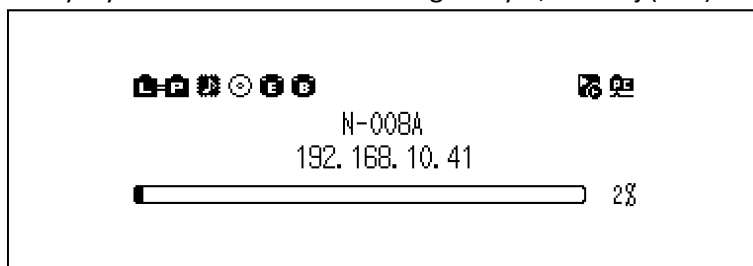


2. Użyj przycisków (↑↓), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (↵).

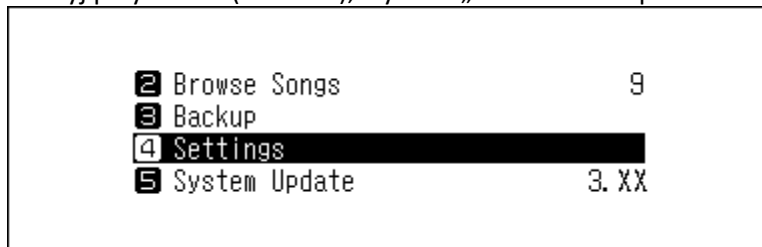


3. Użyj przycisków (↑↓), wybierz „Auto Power Save” i potwierdź (↵).

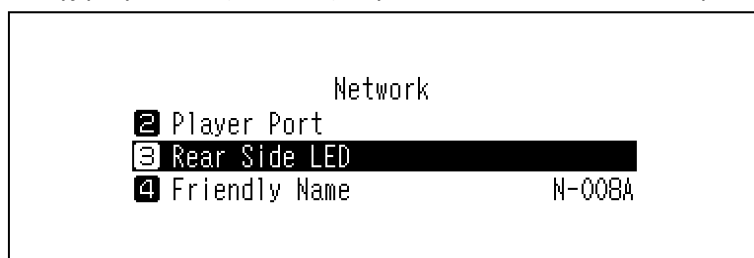

4. Użyj przycisków (↑↓), wybierz żądaną wartość opóźnienia i potwierdź (↵).

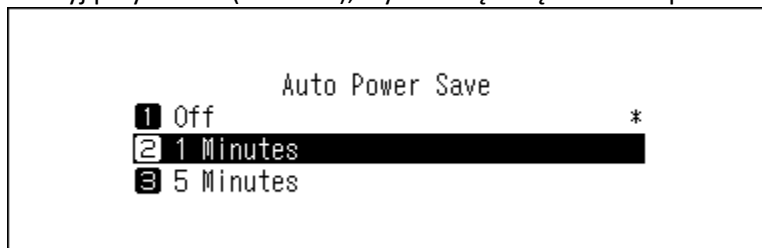

5. Potwierdź ustawienie (↵).

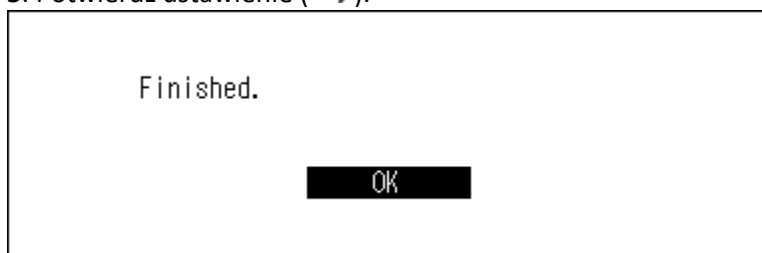


Jeśli serwer MELCO zostanie wyłączony przez funkcję automatycznego oszczędzania energii, przycisk zasilania nie powróci automatycznie do pozycji wyłączonej! Aby wyłączyć N1, naciśnij przycisk zasilania (przywraca go do pozycji OFF), a następnie naciśnij ponownie.


ZMIANA JĘZYKA WYŚWIETLACZA

Zalecamy zatrzymanie odtwarzania przed zmianą języka wyświetlacza. Po zakończeniu tej zmiany N1 przestaje odtwarzać odtwarzany plik. Ustawienie:


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

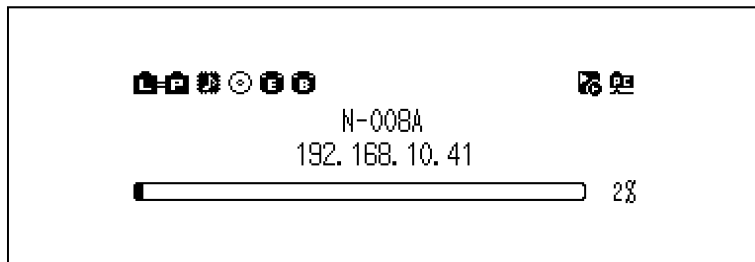

2. Użyj przycisków (⬆⬇), Wybierz „Język” i potwierdź (↵).

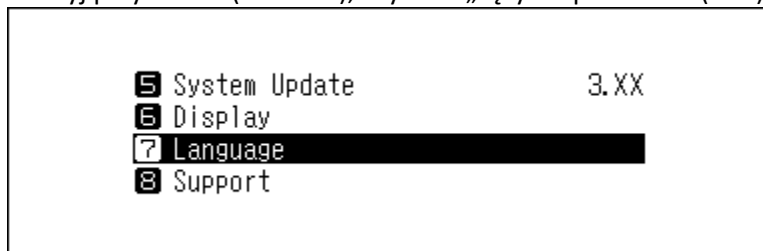

3. Użyj przycisków (⬆⬇), wybierz język wyświetlacza i potwierdź (↵).

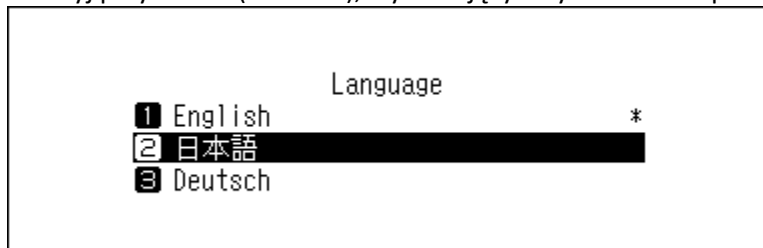


AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA / FIRMWARE


1. Aktualizacja przez sieć

Uwaga: Aby zaktualizować firmware przez sieć, N1 musi być podłączony do Internetu. Jeśli N1 jest w trybie bezpośrednim (Direct Mode), użyj dodatkowego kabla sieciowego i podłącz go do portu LAN i routera.


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

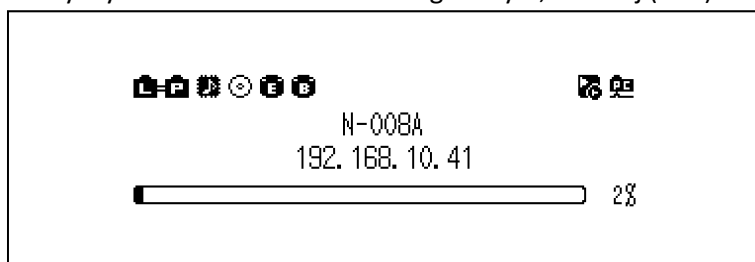


2. Użyj przycisków (^ v), Wybierz „Aktualizacja systemu” i potwierdź (↵).

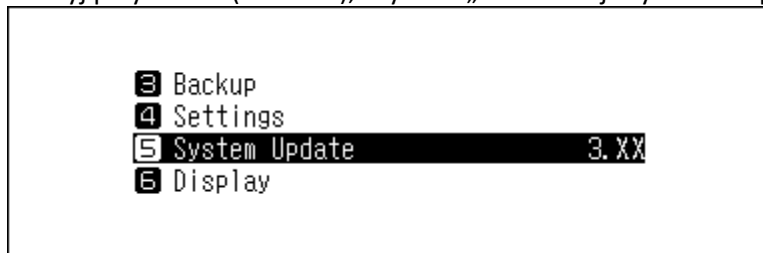

3. Użyj przycisków (^ v), wybierz „Internet” i potwierdź (↵).

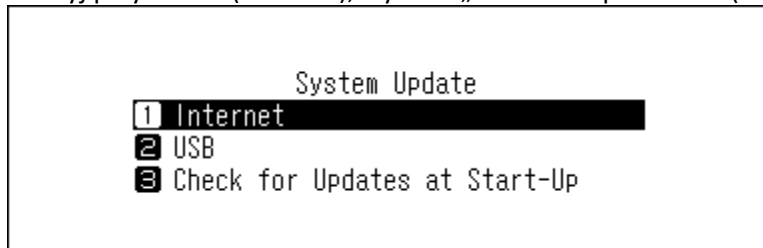

4. Użyj przycisków (^ v), wybierz „OK” i potwierdź (↵).

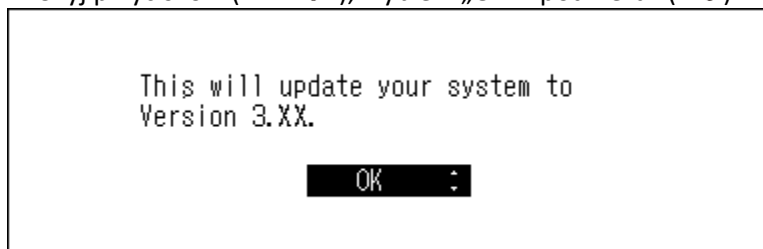

5. MELCO restartuje się. Poczekaj, aż ponownie pojawi się ekran główny.

2. Aktualizacja z urządzenia USB


1. Pobierz najnowszy firmware ze strony melco-audio.com na komputer.

2. Rozwiń pobrany plik na komputeru i skopiuj plik „[melco_musicalibrary_updater.bin](#)” z rozwiniętego folderu na dysk USB (katalog główny).


3. Podłącz napęd USB do portu USB 3.0 w N1-EX lub do przedniego portu USB 2.0 w N10 / N100.

Gdy napęd USB jest podłączony do przedniego portu USB w Cyfrowej bibliotece muzycznej i wyświetlony zostanie następujący ekran, **naciśnij przycisk „Powrót”** (⏮).


Uwaga: U modelu N10 i N100 użyj porty USB USB 2.0 na przednim panelu; do aktualizacji oprogramowania nie mogą być użyte inne porty niż na panelu przednim.

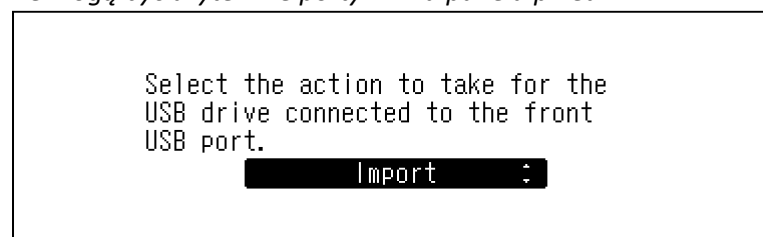


4. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

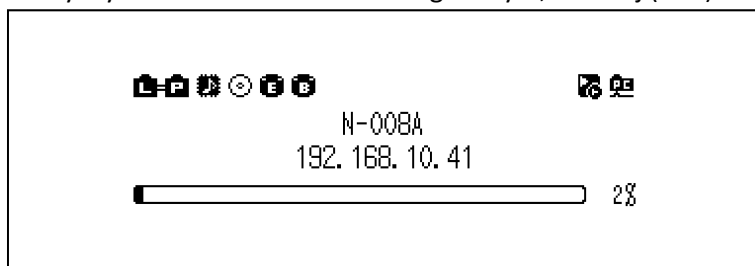


5. Użyj przycisków (↑↓), wybór „aktualizacji systemu” i potwierdź (↵).

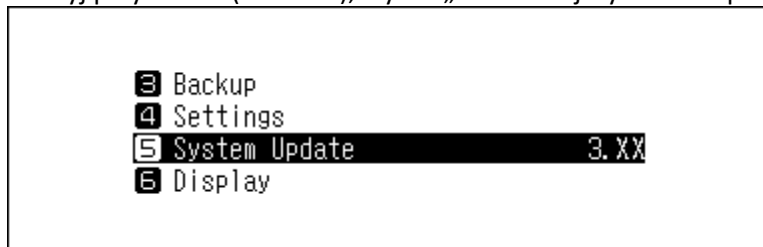

6. Użyj przycisków (↑↓), wybierz „USB” i potwierdź (↵).

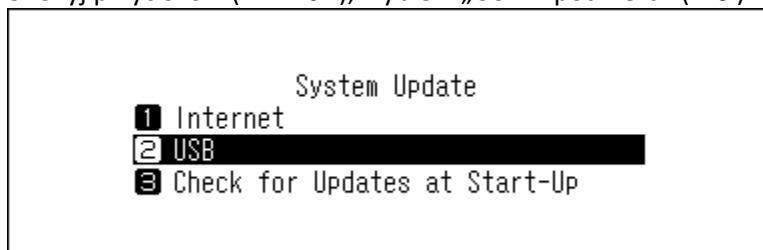

7. Użyj przycisków (↑↓), wybierz „OK” i potwierdź (↵).

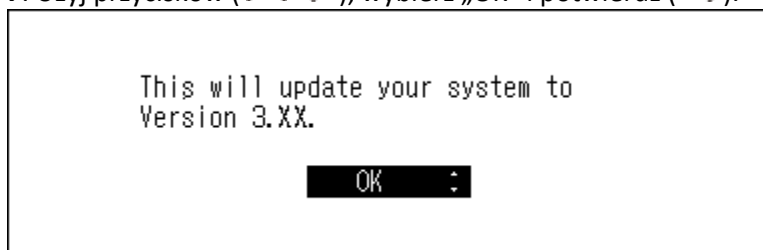


8. Urządzenie restartuje się. Poczekać na wyświetlenie ekranu głównego.

9. Poczekać, aż ponownie pojawi się ekran główny. Odłączyć napęd USB, gdy jest wyświetlony ekran główny.


Automatyczne sprawdzanie aktualizacji

N1 potrafi sam sprawdzić, czy ma dostępny nowszy firmware po włączeniu zasilania. W przypadku wykrycia nowego oprogramowania układowego można kontynuować aktualizację oprogramowania układowego. Jest domyślnie włączony. Aby automatycznie wyłączyć sprawdzanie wydań oprogramowania układowego, wykonaj poniższą procedurę.


1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (↵).

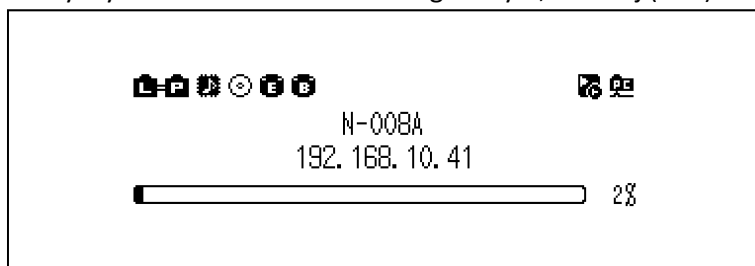


2. Użyj przycisków (↑↓), Wybierz „Aktualizacja systemu” i potwierdź (↵).

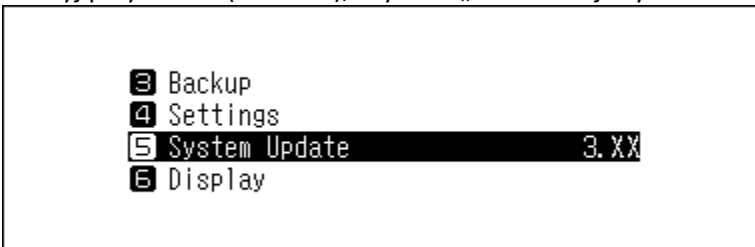


3. Użyj przycisków (↑↓), wybierz „Check for Updates....” i potwierdź (↵).

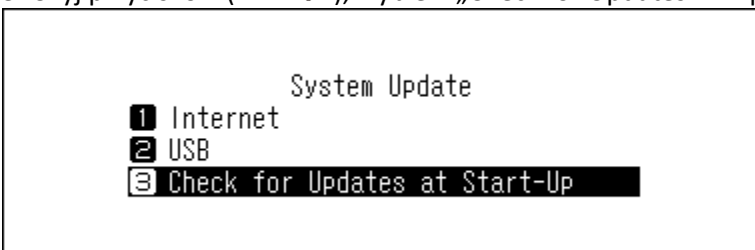

4. Użyj przycisków (↑↓), wybierz „No” i potwierdź (↵).

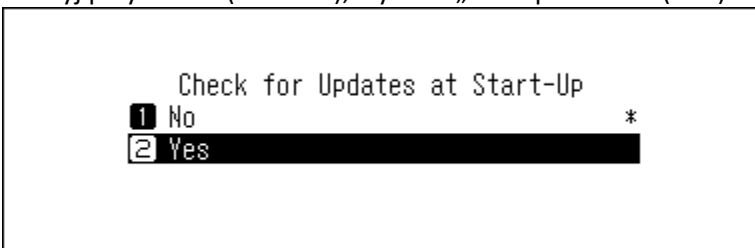

5. Potwierdź ustawienie (↵).

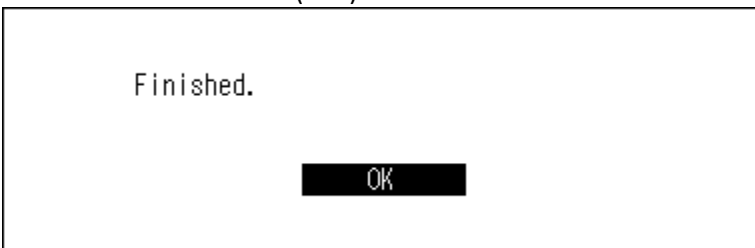

ODNOWIENIE USTAWIENIA FABRYCZNEGO

Dane pozostają nienaruszone podczas tej operacji. Wykonaj następujące kroki, aby przywrócić N1 do ustawień fabrycznych:

1. Wyłącz Serwer Muzyczny MELCO.


2. Włącz serwer MELCO - naciśnij () - trzymaj przycisk wciśnięty. Po zniknięciu logo „MELCO” przycisk () zwolnij.

3. Zostanie wyświetlony komunikat „Wszystkie ustawienia zostaną zainicjowane. Kontynuuj?”.

Jeśli używasz N1-EX, naciśnij przycisk Menu.

Jeśli używasz N10 / N100, naciskaj przyciski  /  i wybierz „OK”. Następnie naciśnij przycisk Menu.

4. Potwierdź ustawienie ().

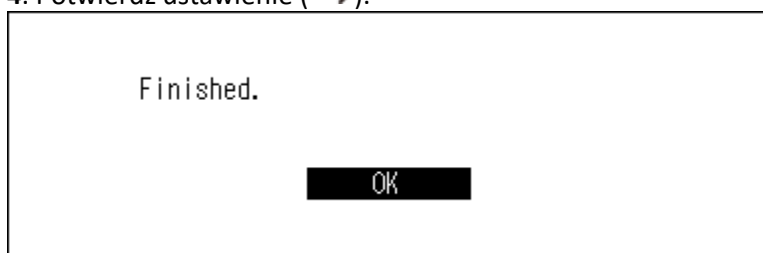

5. Urządzenie restartuje się. Poczekać, aż ponownie pojawi się ekran główny.

Na wyświetlaczu przejdź do „Ustawienia> Zainicjuj ustawienia”, potwierdź „OK”. Następnie naciśnij ().
(Uwaga : Brakuje OK na zdjęciu.)

6. Po zakończeniu procesu ponownego uruchamiania naciśnij przyciski  / , ustaw język wyświetlacza i strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk Menu.

Jeśli przejdziesz do opcji Ustawienia> Inicjuj (Settings > Initialize Setting) ustawienia na panelu wyświetlacza, możesz zainicjować ustawienia, wybierając „OK”, a następnie naciskając przycisk Menu.

MELCO Intelligent Music Library

Biblioteka muzyki cyfrowej obsługuje teraz aplikacje, które pozwalają zbudować osobistą inteligentną bibliotekę muzyki. Te aplikacje zapewniają bogatsze metadane plików i wprowadzają inteligentniejsze metody przeglądania kolekcji przy minimalnym wysiłku. Możesz zainstalować te aplikacje bezpośrednio w Cyfrowej bibliotece muzyki.

SongKong to aplikacja, która skanuje Twoją kolekcję muzyki i dodaje szczegółowe informacje do każdego pliku jako znaczniki.

MinimServer to aplikacja, która skanuje i organizuje Twoją kolekcję muzyki przy użyciu osadzonych znaczników na każdym pliku.

SongKong for Melco Lite Music Tagger

SongKong to inteligentna aplikacja do tagowania muzyki, która pomaga w łatwym organizowaniu i zarządzaniu cyfrową kolekcją muzyki. Rozprowadzając znaczniki do każdego pliku muzycznego, możesz rozwiązać typowe problemy, takie jak brakujące znaczniki utworów lub okładka albumu, zduplikowane utwory lub utwory bez nazw, a także katalogować i porządkować muzykę tak, jak chcesz. Domyślnie zostanie zainstalowana wersja SongKong - Melco Lite. Ta wersja SongKong jest dostarczana i obsługiwana przez JThink. Aby uzyskać dostęp do pełnej aplikacji, musisz kupić licencję Melco. Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnych funkcji i zakupu licencji, odwiedź <http://songkongformelco.net>.

Jak zainstalować

1. Z menu głównego przejdź do "Settings > Music Database > SongKong".
2. Wybierz "Install SongKong".
3. Wyświetlona zostanie najnowsza dostępna wersja aplikacji. Wybierz OK
4. Poczekaj kilka minut na zakończenie instalacji. Gdy wyświetlacz pokaże, że SongKong został zainstalowany, wybierz OK.
5. Jeśli teraz wybierzesz "Configure SongKong", zobaczysz adres URL, którego należy użyć do kontrolowania SongKong, wprowadź go w przeglądarce internetowej dowolnego urządzenia w sieci.

Jak zaktualizować

Aplikację SongKong można aktualizować niezależnie od oprogramowania układowego Serweru Muzycznego.

1. Z menu głównego przejdź do Settings > Music Database > SongKong.
2. Wybierz "Version Check".
3. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o braku aktualizacji lub o dostępności ostatniej aktualizacji. W takim przypadku wybierz OK.
4. Poczekaj kilka minut na zakończenie instalacji. Gdy wyświetlacz pokaże, że aktualizacja SongKong została pomyślnie zainstalowana, wybierz OK.
5. Jeśli teraz wybierzesz "Configure SongKong", zobaczysz adres URL, którego należy użyć do kontrolowania SongKong, wprowadź go w przeglądarce internetowej dowolnego urządzenia w sieci.

Jak działa

SongKong można obsługiwać za pomocą przeglądarki internetowej. Wpisz „(adres IP Cyfrowej biblioteki muzycznej): 4567” w przeglądarce, aby przeglądać za pośrednictwem dedykowanego interfejsu użytkownika SongKong.

MinimServer 2

MinimServer to aplikacja serwera mediów UPnP, która oferuje mechanizm „inteligentnego przeglądania”, dzięki czemu możesz łatwo przeglądać swoją kolekcję muzyki za pomocą wyszukiwania szczegółowego. MinimServer jest dostarczany i obsługiwany przez MinimWorld. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat jego funkcji, odwiedź minimserver.com/minimserver2/melco.

Jak zainstalować

1. Z menu głównego przejdź do "Settings > Music Database > Media server App".

2. Wybierz "MinimServer".
3. Zostanie wyświetlona wersja MinimServer do zainstalowania.
4. Wybierz OK, aby pobrać i zainstalować MinimServer.
5. Po zainstalowaniu MinimServer zatrzyma TwonkyServer, a następnie wykona pełne skanowanie biblioteki muzycznej. To skanowanie może trochę potrwać.
6. Po zakończeniu skanowania w aplikacji sterującej UPnP pojawi się MinimServer
7. Możesz użyć aplikacji sterującej UPnP do przeglądania biblioteki i wybierania muzyki do odtwarzania.

Jak zaktualizować

Aplikację MinimServer można aktualizować niezależnie od oprogramowania układowego Serweru Muzycznego.

1. Z menu głównego przejdź do "Settings > Music Database > Version Check".
2. Jeśli dostępna jest nowsza wersja MinimServer, zostanie ona wyświetlona.
3. Wybierz OK, aby pobrać i zainstalować nową wersję.

Jak działa

Możesz ponownie przeskanować swoją kolekcję lub wybrać drzewa indeksów z Cyfrowej biblioteki muzycznej w taki sam sposób, jak w TwonkyServer.

MinimServer można obsługiwać za pomocą przeglądarki internetowej. Wpisz „(adres IP Cyfrowej biblioteki muzycznej): 9790” w przeglądarce, aby poznać dedykowany interfejs użytkownika MinimServer. W systemach Windows i Mac aplikacja MinimWatch może być również używana do konserwacji i konfiguracji serwera. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie minimserver.com/minimserver2/melco.

Bezpośrednie połączenie sieciowego odtwarzacza audio


poprzedniej wersji N1/2

Ustaw N1 w tryb bezpośredni - kabel jest podłączony bezpośrednio do sieciowego odtwarzacza audio i nie ma innego urządzenia w sieci. Pamiętaj, że jeśli użyjesz tego trybu, N1 nie połączy się z routerem, a sieciowy odtwarzacz audio nie będzie kontrolowany przez żadną aplikację. Do odtwarzania i sterowania użyj wyświetlacza odtwarzacza audio, a jego pilota aby wybrać plik muzyczny. Jeśli sieciowy odtwarzacz audio nie jest dostępny, nie można wybrać pliku muzycznego.


Aby skonfigurować tryb bezpośredni „Direct mode” zastosuj następującą procedurę:

Uwaga: N1 potrzebuje wystarczającej ilości miejsca do przepływu powietrza. Nie należy umieszczać go na sobie z innymi urządzeniami, które generują ciepło.


N1 (tylny panel)

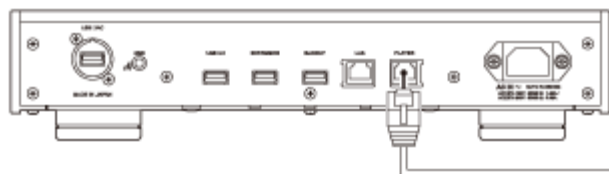


Sieciowy odtwarzacz audio

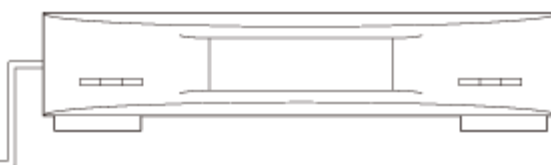


- 1 Podłącz port "PLAYER" odtwarzacza N1 do sieciowego odtwarzacza audio za pomocą dostarczonego kabla sieciowego. Nie podłączaj kabla sieciowego do portu sieciowego, routera lub koncentratora.
- 2 Włącz sieciowy odtwarzacz audio.
- 3 Aby wyświetlić menu ekranu głównego, naciśnij (↵).

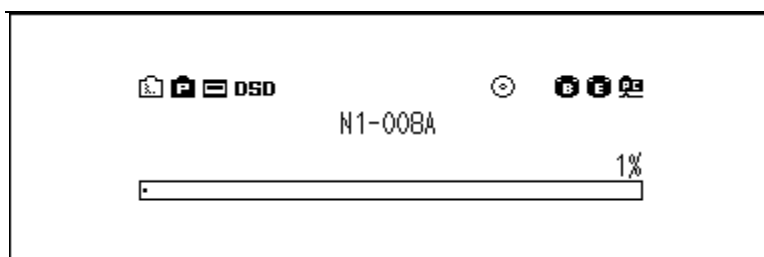


4 Użyj przycisków ( ), wybierz „Ustawienia” i potwierdź ().

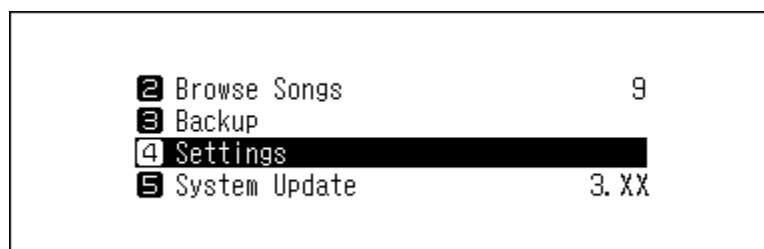


5 Użyj przycisków ( ), wybierz „Network” i potwierdź ().

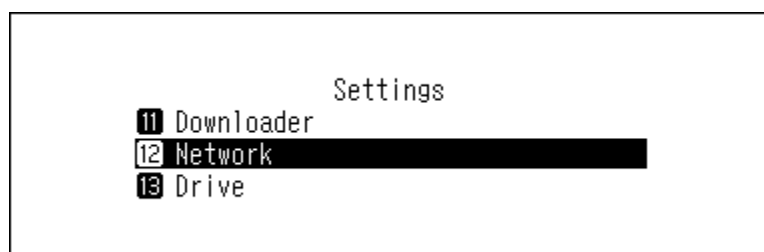


6 Użyj przycisków ( ), wybierz „Player Port” i potwierdź ().

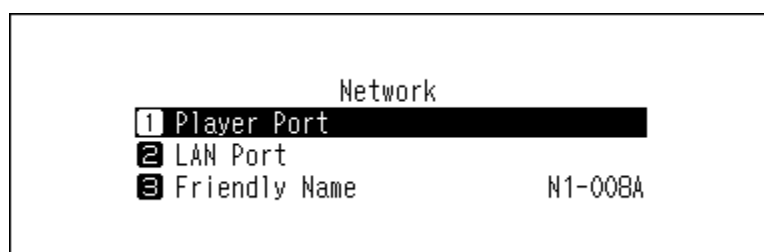

7 Użyj przycisków ( ), wybierz „Direct Mode” i potwierdź ().

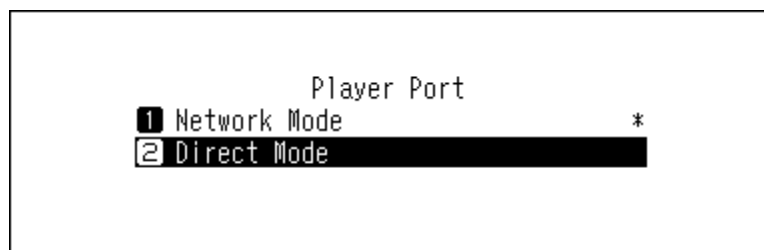

8 Potwierdź ustawienie ().

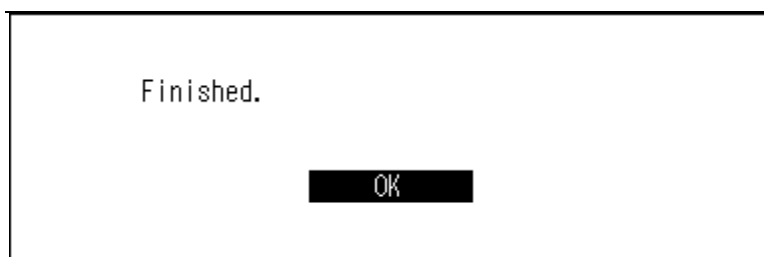

Uwaga: Użyj trybu sieciowego, aby połączyć N1 i sieciowy odtwarzacz audio z siecią za pośrednictwem routera lub koncentratora. W kroku 7 powyżej wybierz (1) „Tryb sieci” (Network Mode).



ROZDZIAŁ 4: DODATEK

MENU

Na wyświetlaczu dostępne są następujące opcje:

Status

Dyski wewnętrzne (<i>Internal Drives</i>)	Wyświetla całkowitą pojemność, zużytą pojemność i procent użycia dysków wewnętrznych.
Zewnętrzne napędy dyskowe (<i>External Drives</i>)	Pokazuje całkowitą pojemność, zużytą pojemność i procent wykorzystania podłączonych napędów USB.
Utwory (<i>Songs</i>)	Wyświetla liczbę importowanych plików muzycznych.
Baza danych muzyki (<i>Music Database</i>)	Wyświetla bieżący stan bazy danych importowanych plików muzycznych po ich skanu.
Data i czas	Wyświetla aktualną godzinę i datę.
Sieć (<i>Network</i>)	1. Sieć lokalna: Wyświetlane są ustawienia sieciowe portu LAN oznaczone „LAN”: adres IP, adres MAC, prędkość łącza i stan połączenia z Internetem. 2. Odtwarzacz: Wyświetlane są ustawienia sieciowe portu LAN oznaczonego „PLAYER”: adres IP, adres MAC i prędkość łącza.
Oprogramowanie systemowe (<i>System Software</i>)	Wyświetla wersję firmware zainstalowanego na serwerze muzycznym MELCO.
Media Server	Wyświetla wersję serwera mediów.
Downloader (<i>Downloader</i>)	Wyświetla, czy moduł pobierania plików jest aktywny. Jeśli moduł pobierania plików jest skonfigurowany, zostanie wyświetlone konto strony przesyłania strumieniowego lub status połączenia między stroną przesyłania strumieniowego a dyskiem serwera muzycznego MELCO.

Przeglądanie utworów

Wyświetla listy muzyczne, które zostały zaimportowane do serwera muzycznego MELCO lub są aktualnie podłączone do portu rozszerzeń N1-EX lub przedniego portu USB lub portu USB 2.0 N10 / N100. Po podłączeniu urządzenia USB-DAC do serwera muzycznego MELCO, MENU zmieni się na „Odtwarzaj utwory”. Po wybraniu pliku muzycznego, a następnie „Play”, możesz go odtworzyć na USB-DAC.

Liczba dostępnych plików muzycznych do odtwarzania na USB-DAC zostanie wyświetlona po prawej stronie menu.

Kopie zapasowe

Uruchamianie kopii zapasowej (<i>Start Backup</i>)	Tworzy kopie zapasowe plików muzycznych w N1 na dysku kopii zapasowej podłączonym do portu Backup.
Przywracanie z kopii zapasowej (<i>Restore from Backup</i>)	1. Przywraca ustawienia z dysku USB. 2. Przywraca pliki muzyczne z USB na N1.
Historia kopii zapasowych (<i>Backup History</i>)	Wyświetla historię wszystkich poprzednich kopii zapasowych.

USTAWIENIA

Wyświetlacz

Tryb ciemny	Wyłącza panel wyświetlacza. Możesz także wyłączyć panel wyświetlacza z ekranu głównego, naciskając i przytrzymując przycisk Wstecz przez dwie sekundy. Gdy panel wyświetlacza jest wyłączony, naciśnij dowolny przycisk z przodu, aby ponownie włączyć wyświetlacz.
Jasność	Zmienia jasność panelu wyświetlacza.
Jasność diody LED zasilania*	Zmienia jasność diody LED zasilania z przodu.

* To ustawienie jest dostępne tylko w N1 EX.

Music Database

Uwaga: Więcej informacji na temat „MinimServer” i „SongKong” można znaleźć w sekcji „Inteligentna biblioteka muzyczna MELCO”.

Aplikacja Media Server	Wybierz „TwonkyServer” lub „MinimServer” jako serwer multimedialny. Jeśli wybrałeś „MinimServer” jako serwer mediów, wyświetli się „Install MinimServer”. Wykonaj go, aby włączyć „MinimServer”. Skanuj ponownie utwory i listy odtwarzania.
Rescan Songs and Playlists	Ponownie skanuje muzyczną bazę danych importowanych plików muzycznych. Jeśli pliki muzyczne nie są poprawnie wymienione w Network Audio Player, zaktualizuj bazę danych muzyki.

Tree Indexes	Dostosuj NAVIGATION TREE Jeśli wybrałeś „Twonky Server” jako serwer multimedialny, wybierz jedną z poniższych opcji. A. Standard: jest to ustawienie domyślne w momencie wysyłki. B. Tryb indeksowany: jest to najlepsza opcja dla wielu cyfrowych plików biblioteki muzycznej lub plików muzycznych za pośrednictwem smartfonów lub urządzeń USB-DAC używając panelu przedniego Cyfrowej biblioteki muzycznej. Informacje o wykonawcy, albumie i kompozytorze zostaną ukryte. C. Standardowy + indeksy: Wyświetlone zostaną wszystkie foldery indeksów oraz wszystkie informacje o wykonawcy, albumie i kompozytorze. Jeśli jako serwer multimedialny wybrano „MinimServer”, wybierz jedną z poniższych opcji. W przypadku muzyki klasycznej: Indeksy zostaną zoptymalizowane pod kątem muzyki klasycznej. Wyświetlone zostaną foldery „Conductor” i „Ensemble”. W przypadku muzyki jazzowej: Indeksy zostaną zoptymalizowane pod kątem muzyki jazzowej. Zostanie wyświetlony folder „Performer”. W przypadku muzyki rockowej / popowej: To ustawienie dotyczy muzyki rockowej lub popowej. Default / Generic: Jest to ustawienie domyślne kiedy urządzenie zostało ekspedowane.
Zintegruj zduplikowane pliki *	Jeśli ta opcja jest włączona, a pliki o tym samym tytule, wykonawcy, rozmiarze i formacie są znalezione, pliki te są uważane za ten sam plik, więc tylko jeden plik pojawi się na liście plików. Jeśli opcja jest wyłączona, nawet pliki, które są uważane za dokładnie takie same, pojawią się na liście plików, więc możesz zobaczyć wiele plików o tym samym tytule.
Wyczyść i przebuduj bazę danych *	Odbudowuje muzyczną bazę danych importowanych plików muzycznych.
Skonfiguruj MinimServer	Zostanie wyświetlony adres URL strony konfiguracji dla MinimServer. Uzyskaj dostęp do adresu URL, aby skonfigurować ustawienia aplikacji MinimServer.
Kontrola wersji **	Wyświetla bieżącą wersję MinimServer. Wybierz, aby sprawdzić najnowsze aktualizacje.
SongKong	Wybierz „Install SongKong”, aby wybrać „SongKong” jako serwer multimedialny. Po zainstalowaniu zostaną wyświetlone poniższe ustawienia. Usługa SongKong: Włącz lub wyłącz SongKong. Konfiguruj SongKong: Wyświetlony zostanie adres URL strony konfiguracji SongKong. Uzyskaj dostęp do adresu URL, aby skonfigurować ustawienia aplikacji SongKong. Kontrola wersji: wyświetla aktualną wersję SongKong. Wybierz, aby sprawdzić najnowsze aktualizacje.

* To ustawienie jest dostępne tylko po wybraniu „TwonkyServer” dla „Media Server App”.

** To ustawienie jest dostępne tylko, jeśli wybierzesz „MinimServer” dla „Media Server App”.

Udostępnianie plików SMB

ON	Udostępnia wszystkie pliki w serwerze muzycznym do sieci. W
----	---

	przypadku plików w folderze „import_CD” ścieżki mogą być udostępniane, ale nie plik okładki (folder.jpg).
OFF	Jeśli opcja jest wyłączona, serwer muzyczny stanie się niewidoczny dla innych urządzeń w sieci, a pliki muzyczne w serwerze muzycznym nie będą dostępne dla innego urządzenia.

Pobieranie plików / Downloader

ZEZWOLENIE LUB BLOKOWANIE OKRESOWEGO POBIERANIA, DODAWANIE LUB USUWANIE KONTA STRONY INTERNETOWEJ DO POBRANIA PLIKÓW MUZYCZNYCH.

Regularne pobieranie (<i>Periodic Downloads</i>)	Pozwala lub blokuje regularne pobieranie.
Ustawienia konta (<i>Account Settings</i>)	Dodawanie, edytowanie lub usuwanie konta strumieniowego dla downloadera plików. Obecnie serwer muzyczny obsługuje konta HIGHRESAUDIO, OTOTOY, e-onkyo music i morza. Dodanie konta spowoduje automatyczne pobranie plików muzycznych zakupionych ze strony przesyłania strumieniowego do serwera muzycznego.

Import z dysku USB

Można ustawić, czy podczas importowania utworzyć folder zawierający nazwę folderu i datę importu.

Do folderów według daty	W folderze „import” tworzony jest folder do przechowywania plików zaimportowanych z podłączonego napędu USB. Nazwa folderu będzie zawierać datę importu. Zaimportowane pliki można powielić w serwerze muzycznym, jeśli te same pliki znajdują się na pamięci USB.
Do jednego folderu	Na serwer muzyczny zaimportuj wszystkie zaktualizowane pliki z folderu „IMPORT” do folderu „ALL”. Jeśli plik nie zawiera zaktualizowanych informacji, plik nie zostanie zaimportowany.

USB-DAC

USTAWIENIA KONWERSJI PLIKÓW DSD ZA POMOCĄ USB-DAC.

Sterownik (<i>Controller</i>)	Dostosowuje tryb streamingu muzyki za pomocą aplikacji sterującej.
Tryb odtwarzania (<i>Playback Mode</i>)	Dostosowuje tryb podczas odtwarzania plików DSD na serwerze muzycznym za pomocą USB-DAC. Jeśli odtwarzasz pliki DSD bez ich konwersji, wybierz „Standard”. Ten tryb automatycznie wybiera tryb odtwarzania plików DSD między Markerless DSD lub DoP (DSD przez PCM). Zwykle używaj tego trybu. Jeśli wolisz odtwarzanie DoP, wybierz „DSD over PCM Priority mode”. Jeśli podłączony USB-DAC obsługuje tylko PCM, wybierz „Tylko PCM”. Aby użyć „render engine” zainstalowanego w oprogramowaniu układowym w wersji 3.21 lub wcześniejszej, wybierz „Legacy”.
Opóźnienie dokładnego rozpoczęcia (<i>Precision Start Latence</i>)	Czas przerwy poprzedzający utwór z listy odtwarzania dostosowuje się. Rozwiązuje to również problem, który może wystąpić podczas odtwarzania, ponieważ USB-DAC wstrzymuje rozpoczęcie odtwarzania. Ten problem może wystąpić w przypadku określonych urządzeń USB-DAC.

Mechanika USB-CD

USTAWIANIE IMPORTU PLIKÓW MUZYCZNYCH Z DYSKU CD.

Format pliku do importu CD-DA (CD-DA Import File Format)	Formaty „FLAC” lub „WAV” są wybierane do importu. Jeśli wybierzesz „FLAC”, ustaw także poziom kompresji podczas importowania plików muzycznych. Dostępne poziomy kompresji to: <u>Bez kompresji</u> : pliki muzyczne nie będą kompresowane podczas importu. <u>Niska kompresja</u> : Czas kompresji jest krótszy niż standardowa kompresja. Wynikowa jakość pliku odpowiada FLAC 0. <u>Standardowa kompresja</u> : Czas kompresji nie jest zadługi, a rozmiar pozostaje średni. Jest to to samo, co zwykły format pliku FLAC. Wynikowa jakość pliku jest zgodna z FLAC 5. <u>Wysoka kompresja</u> : Czas kompresji jest dłuższy, ale wynikowy rozmiar pliku jest mniejszy. Wynikowa jakość pliku jest zgodna z FLAC 8.
Maksymalna liczba odczytów (Maximum Read Count)	Ustawia liczbę odczytów CD do serwera muzycznego.
Zaawansowana optymalizacja dysku (Advanced Drive Optimization)	Wartości korekcji odczytu mieszczą się w zakresie od „-2000” do „+2000”. Ta wartość różni się w zależności od typu używanego dysku CD. Domyślne ustawienie to „± 0”. (Zwykle nie trzeba go zmieniać).

Data i czas

USTAWIANIE CZASU NA N1

Auto	Ustawienia są dostosowywane przez Internet od czasu uzyskanego z serwera NTP
Manual	Ustawienie czasu jest regulowane ręcznie

Sieć

Port odtwarzacza (Player Port)	Jeśli port LAN N1 jest podłączony do routera, wybierany jest „Network Mode”. Podłączając N1 bezpośrednio do sieciowego odtwarzacza audio, wybierz „Direct Mode”.
LAN Port	Określa, czy adres IP ma być uzyskiwany automatycznie z serwera DHCP, czy należy wprowadzić go ręcznie. W przypadku wybrania opcji Stałe IP wprowadź adres IP, maskę podsieci, standardowy kanał komunikacji i serwer DNS.
Nazwa użytkownika (Friendly Name)	Nazwa użytkownika serwera muzycznego się zmienia.

Formatowanie dysków

Formatowanie dysków wewnętrznych (Format Internal Drives)	Dyski wewnętrzne w N1 są sformatowane. Możesz zmienić bieżący tryb RAID na RAID 0 lub RAID 1 przed formatowaniem. Jeśli wybierzesz „Erase All Data”, wszystkie dane na dyskach zostaną całkowicie usunięte. Dane usunięte w ten sposób są prawie niemożliwe do odzyskania.
Formatowanie dysku zapasowego (Format Backup Drive)	Formatuje napęd USB podłączony do portu zapasowego. Jeśli wybierzesz „Erase All Data”, wszystkie dane na płytach zostaną całkowicie usunięte. Dane usunięte w ten sposób będą prawie niemożliwe do odzyskania.
Formatowanie dysku do	Formatuje napęd USB podłączony do portu rozszerzenia. Jeśli

rozszerzenia (Format Expansion Drive)	wyберzesz „Erase All Data”, wszystkie dane na dysku zostaną całkowicie usunięte.
Formatowanie dysku do rozszerzenia 2 (Format Expansion2 Drive)	W N1A-EX sformatuj napęd USB podłączony do przedniego portu USB. Jeśli wyберzesz „Erase All Data”, wszystkie dane na dysku zostaną całkowicie usunięte.

INICJALIZACJA USTAWIEŃ

PRZYWRACA USTAWIENIA N1 DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.

Usuwanie dysku rozszerzającego

Odłącz napęd USB podłączony do portu rozszerzenia pojemności. To menu pokazuje, który port USB jest podłączony do którego dysku USB (z przodu lub z tyłu) i pozwala odłączyć napęd USB, nawet gdy N1 jest włączony.

Aktualizacje systemu

Internet	Najnowsza wersja oprogramowania układowego N1 jest aktualizowana przez Internet. Sekcja „Aktualizacja przez sieć” w rozdziale 3 „Aktualizacja oprogramowania układowego” (firmware).
USB	Aktualizacja oprogramowania układowego N1 do najnowszej wersji za pomocą urządzenia USB zawierającego plik aktualizacji oprogramowania układowego. Zobacz „Aktualizacja z urządzenia USB” w rozdziale 3.
Sprawdzanie aktualizacji (Check for Updates at Start-Up)	Włącza lub wyłącza automatyczne sprawdzanie aktualizacji firmware po włączeniu urządzenia.

Język

English	Język wyświetlania zmienia się na angielski.
日本語	Język wyświetlania zmienia się na japoński.
Deutsch	Język wyświetlania zmienia się na niemiecki.
Français	Język wyświetlania zmienia się na francuski.
Italiano	Język wyświetlania zmienia się na włoski.
Español	Język wyświetlania zmienia się na hiszpański.

Wsparcie

To menu służy do pomocy użytkownikowi.

Dostępność usługi internetowej (Web Service Availability)	Wyświetla dostępność połączeń dla usług wymagających Internetu.
Znaki niekompatybilne z komputerem	Jeśli w nazwach plików i folderów używane są nieprawidłowe znaki, zostaną one automatycznie zmienione na podkreślenia (_).
WebRemote	WebRemote pozwala na zdalną obsługę serwera muzycznego MELCO z przeglądarki internetowej, z wyjątkiem formatowania napędów. Aby włączyć WebRemote, wyберz „ON”, i następnie wprowadź adres IP serwera muzycznego w pasku adresu przeglądarki internetowej i naciśnij "Enter". WebRemote zostanie automatycznie wyłączony po wyłączeniu Cyfrowej biblioteki muzycznej.
Kontrola dysku wewnętrznego (Internal Drive Check)	Sprawdza system plików używany dla wewnętrznego dysku serwera muzycznego.

Tworzenie archiwum (Create Archive)	Analizuje środowisko operacyjne N1 i archiwizuje dane do pliku z rozszerzeniem „.sendme”. Zarchiwizowany plik jest zapisywany w folderze współdzielonym na N1. Kontaktując się z nami, możemy poprosić o przesłanie go do nas. <i>Nie zalecamy tworzenia archiwów podczas odtwarzania.</i>
--	--

KODY BŁĘDÓW I INSTRUKCJE NAPRAWCZE

Jeśli na panelu wyświetlacza pojawi się którykolwiek z poniższych kodów błędów, wypróbuj rozwiązania:

Błąd	Instrukcje do naprawy
010–012 Nie znaleziono kopii zapasowej	Upewnij się, że dysk USB zawierający dane z kopii zapasowej jest podłączony do portu Backup.
020 Nazwa użytkownika jest za krótka	Nazwa użytkownika nie została skonfigurowana. Wpisz nazwę użytkownika - powinna zawierać od 1 do 15 znaków.
021 Nazwa użytkownika jest za długa	Wprowadzona nazwa użytkownika musi mieć maksymalnie 15 znaków.
030 Brak miejsca na dysku	Usuń niepotrzebne pliki z dysku docelowego.
031 Niektóre pliki nie zostały skopiowane	Pliki na dysku źródłowym do kopiowania mogą być uszkodzone.
033 Błąd wejścia-wyjścia	Podłączony dysk USB może być nieprawidłowy. Podłącz go do komputera i uruchom sprawdzanie dysku.
034 Nie można usunąć danych	Dysk do sformatowania może być uszkodzony.
040, 041 Nie znaleziono pliku aktualizacji	Sprawdź, czy N1 jest podłączony do Internetu lub czy plik aktualizacji jest zapisany na podłączonym dysku USB.
042–044 Błąd aktualizacji	Plik aktualizacji może być uszkodzony. Spróbuj zaktualizować ponownie lub pobierz nowy plik aktualizacji ze strony melco-audio.com .
091 Brak dostępnego dysku zewnętrznego	Upewnij się, że dysk USB jest podłączony do N1.
094 Brak odpowiedzi z serwera NTP	Podłącz N1 do sieci z dostępem do Internetu.
101 Nie można podłączyć dysk	Napęd USB może być uszkodzony lub format dysku nie jest obsługiwany.
102 Nie można odłączyć dysk	Prawdopodobnie dysk USB jest obecnie używany.
103 Nie można sformatować dysk	Dysk może być uszkodzony.
104 Nie można utworzyć folder na dysku.	Dysk może być uszkodzony lub nie jest obsługiwany.
110 Nie znaleziono dysku wewnętrznego	Spróbuj zrestartować N1. Jeśli komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym w celu uzyskania pomocy (melco-audio.com).
111 Nie znaleziono użytecznego dysku wewnętrznego	Uruchom „Try repair of unrecognised drive” i sprawdź, czy komunikat nadal się pojawia. Jeśli tak, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym w celu uzyskania pomocy (melco-audio.com).
112 Nie znaleziono dysku wewnętrznego	Spróbuj zrestartować N1. Jeśli komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym w celu

113 Nie znaleziono dysku wewnętrznego 1	uzyskania pomocy (melco-audio.com).
114 Nie znaleziono dysku wewnętrznego 2	
120 Nie znaleziono dysku USB	Dysk USB może być uszkodzony. Wypróbuj inny dysk USB.
121 Dysk USB nie jest podłączony	
130 Brak dostępnego dysku rozszerzającego	Upewnij się, że dysk USB zawierający dane z kopii zapasowej jest podłączony do portu rozszerzeń.
140 Nie znaleziono dysku zapasowego	Upewnij się, że dysk USB zawierający dane z kopii zapasowej jest podłączony do portu Backup.
141 Dysk zapasowy nie został podłączony	
150 Nie można utworzyć RAID	Jeśli pojawi się ten komunikat, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym w celu uzyskania pomocy z melco-audio.com .
151 Nie można naprawić RAID	
153 Nie można naprawić system	
154 Nie można poprawić danych	
160 Błąd podczas sprawdzania dysku	Wykonaj kopię zapasową danych na dysku wewnętrznym i skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym w celu uzyskania pomocy z melco-audio.com .
161 Nie można naprawić dysku	
162 Błąd podczas sprawdzania dysku	
200 Brak konta	Dodaj konto
203 Nie można połączyć się ze stroną internetową	Podłącz N1 do sieci z dostępem do Internetu.
204 Błąd autentykacji	Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło są poprawne.
300 Dane muzyczne z tej płyty CD są obecnie niedostępne.	Serwer muzycznej bazy danych może być tymczasowo niedostępny. Poczekaj i spróbuj ponownie później.

USTAWIENIA DOMYŚLNE

Wyświetlacz	Najjaśniejszy
Udostępnianie plików SMB	ON
Jasność diody LED zasilania *	Jasny
Tylna dioda LED *	ON
Okresowe pobieranie	OFF
Import z dysku USB	W jednym folderze
Controller Mode	Hibryd Mode
DSD Playback Mode	Standard

Opóźnienie uruchomienia precyzyjnego	3 sekundy
Format pliku importu CD-DA	WAV
Maksymalna liczba odczytów	1
Zaawansowana optymalizacja napędu	± 0
Auto Power Save	15 minut Uwaga: To ustawienie może być skonfigurowane na „OFF” Dla niektórych urządzeń.
LAN Port	DHCP
PLAYER Port	Bridged Mode
Nazwa Użytkownika	N-XXXX („XXXX” cztery ostatnie cyfry to adres MAC)
Sprawdź aktualizacje podczas uruchamiania	Tak

* To ustawienie jest dostępne tylko w N1-EX.

Copyright:

Dystrybutor MELCO w Polsce:

